

Návod na použitie

Elektronická digitálna váha

A300.150




Návod na použitie

Popis jednotlivých častí:

Vážiaca platforma otočená hore dnom



Indikátor

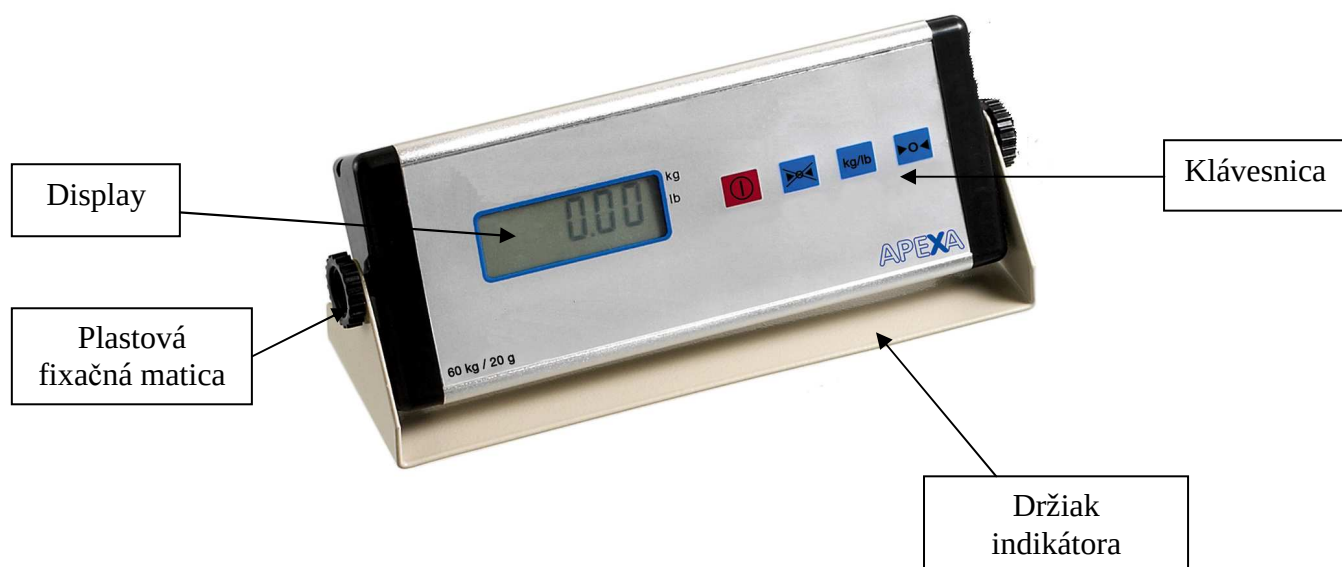

Návod na použitie



- zapnutie/vypnutie váhy



-



-



-

I. Umiestnenie váhy

Vlastnú váhu (vážiaci mostík) je vždy potrebné umiestniť na rovný a pevný povrch. Indikátor (vyhodnocovacia jednotka) je vhodné tiež pevne uchytiť na stenu alebo na vhodný držiak z dôvodu ľahkého a bezproblémového stláčania tlačidiel na klávesnici vedľa displeja. Behom prevádzky nevystavujte váhu náhlym zmenám teplôt ani priamemu slnečnému žiareniu. Odporúča sa používať váhu v rozmedzí teplôt +15°C až +30°C; mimo tento teplotný rozsah môže byť znížená presnosť váženia.

Napájací adaptér je potrebné zapojiť do zásuvky kde je striedavé sieťové napätie 220 až 230V. Do vetvy zásuvkového obvodu, kde je pripojená váha, nezapájajte spotrebiče s vyšším príkonom, spôsobujúcim kolísanie napätia. Ak nie je k dispozícii el. sieť, je možné váhu napájať 6 tužkovými batériami typu AA – 1,5V. Váhu je nutné používať mimo sieť vysokonapäťových káblov, elektromotorov, TV prijímačov a ďalších zariadení, ktoré môžu vytvárať silné elektromagnetické pole.

Váhu nevystavujte intenzívnemu prúdeniu vzduchu (napr. z ventilátoru) – znemožňuje to ustálenie váhy a tým dochádza k zníženiu presnosti. Indikátor ani váhu nevystavujte mechanickým rázom – mohlo by dôjsť k poškodeniu tenzometrického snímača zaťaženia. Majte na pamäti, že váha je meradlo a podľa toho je potrebné s ňou zachádzať.

Váha nie je určená do mokrého alebo chemický agresívneho prostredia. Neodporúča sa tiež používať agresívne prostriedky na čistenie indikátora z dôvodu možného poškodenia krycej fólie klávesnice a displeja.

Nepreťažujte váhu nad jej maximálnu váživosť (100kg) – mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu snímačov zaťaženia.

V prípade akejkoľvek poruchy volajte autorizovaný servis podľa odporúčaní Vášho predajcu.

II. Obsluha displeja

1. Uvedenie do používania

Zapnite hlavný vypínač (umiestnený zdola na pravej strane váhy). Stlačte tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP), ktoré je um na klávesnici. Po zapnutí sa rozsvieti na niekoľko sekúnd celý displej a nakoniec zostane svietiť „0“.

Vypínač osvetlenia displeja je umiestnený zdola na ľavej strane váhy. Ak je zapnuté osvetlenie displeja, svieti displej po dobu umiestnenia váženého predmetu na vážiacej ploche.

Návod na použitie

2. Výber vážiacich jednotiek

Stlačte pre výber metrických jednotiek (kg , g) , lb alebo oz. Po výbere jednotiek sa pri vážení rozsvieti hodnota v nastavených jednotkách.

3. Zobrazenie LO-BAT

Toto zobrazenie LO-BAT/AKKU (batéria vybitá/dobite) sa zobrazí pri vybití batérie. Batériu je nutné dobiť.

Upozornenie: Ak váhu nepoužívate, vypnite hlavný vypínač!

III. Vypnutie váhy

Štandardne je možné váhu vypnúť stlačením tlačidla .

Pri aktivácii tejto funkcie sa váha automaticky sama vypne asi po 2 minútach nečinnosti.

IV. Technické údaje

Názov	Elektrická digitálna váha
Typ	A300.150
Váživosť	do 50 kg
Rozmer vážiacej plochy	310 (Š) x 300 (H) mm
Hmotnosť	4,7 kg

Zmeny vyhradené !