


EG SÉRIA – ELEKTRICKÁ PLATŇA / GRIL

(Výkonnostný štandard: IEC 335-1:1991)

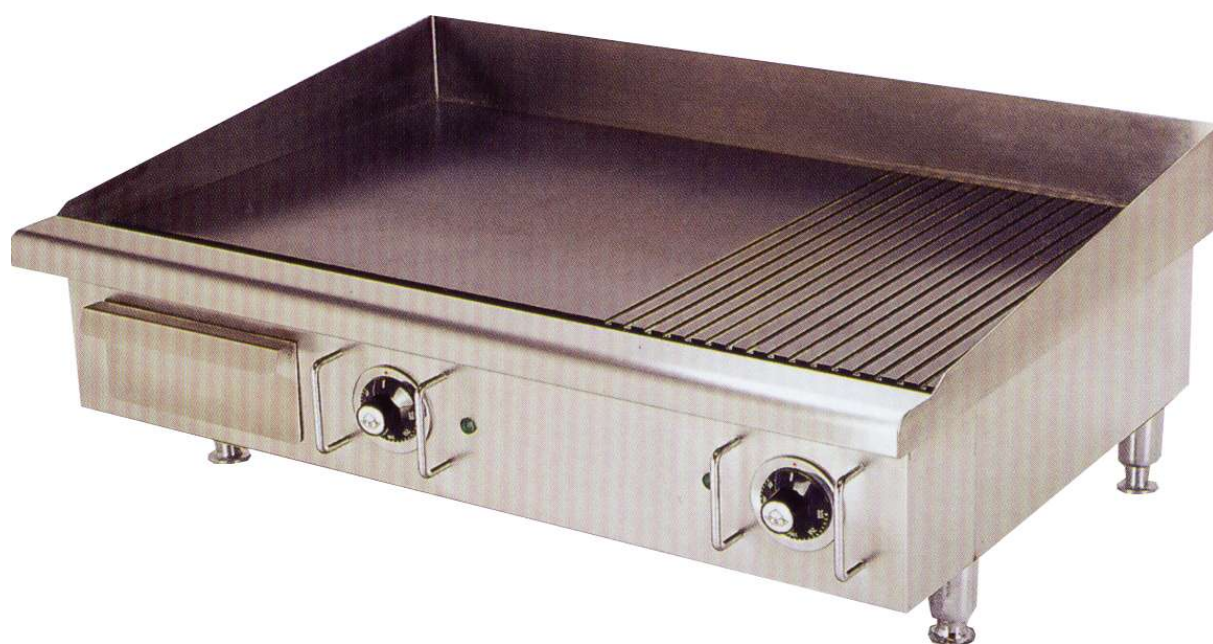

- Medzinárodne oblúbený tvar
- Celo-ocel'ová nehrdzavejúca konštrukcia
- Luxusný, pekný a bezpečný
- Vysoko výkonný, šetriaci energiu a užitočný

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si vybrali výrobok našej spoločnosti. Môžete si byť istý, že garantujeme produkty najvyššej kvality a tiež poskytujeme kompletný predajný servis.

I. ÚVOD:

EG séria elektrických grilov predstavuje nový elektro-ohrevný produkt navrhnutý a vyvinutý modernou zahraničnou technológiou. Pre túto sériu sa zvolil medzinárodne obľúbený štýl, produkty sú z nehrdzavejúcej ocele vynikajúcej kvality, luxusné a dobre vyzerajúce. Sú vybavené elektrickými súčiastkami z Nemecka, takže šetria energiu a sú bezpečné. Vyhrievacie teleso uvoľňuje odlúpnuté vrstvy, čím sa uľahčuje čistenie a zabudovaný termostat umožňuje ľahkú kontrolu. EG séria elektrických grilov má komplexné funkcie a vysokú kvalitu, a je preto tým najlepším výberom pre hotely, reštaurácie, bufety západného štýlu, atď.

II. NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím, prosím, skontrolujte či sa napätie zdroja zhoduje s údajmi prístroja a či užívateľský elektrický spínač a poistka súhlasia s energetickými požiadavkami prístroja. Teleso musí byť správne uzemnené. Je zakázané umiestňovať do blízkosti prístroja horľavé alebo výbušné predmety. Zabezpečte v okolí prístroja kvalitný vetrací systém.


Postup:

1. Prístroj pevne umiestnite, prispôsobte pracovnú teplotu na požadovanú hodnotu.
2. Zapojte prístroj do zdroja, rozsvieti sa kontrolka a grilovacia platňa pracuje. Podľa potreby môžete nastaviť termostátový regulátor pre ďalšiu prácu na inú požadovanú teplotu.
3. Keď teplota dosiahne nastavenú teplotu, prevádzkové svetlo sa vypne, gril má požadovanú teplotu a môžete začať pracovať.
4. Ak gril obsahuje dva termostaty, ľavý reguluje ľavú grilovaciu platňu, pravý reguluje pravú platňu, používateľ si môže vybrať ktorúkoľvek časť.
5. Pre manipuláciu s jedlom používajte drevené alebo plastové náčinie, zabráňte používaniu kovových predmetov na otáčanie alebo vyberanie jedla, inak sa poškodí vrchná vrstva grilovacej platne.
6. Nádobu v dolnej časti grilu môže zbierať nadbytočný olej z grilovacej platne, mala by byť pravidelne čistená, aby sa zabránilo vznieteniu oleja.

III. TECHNICKÉ PARAMETRE:

Model	Špecifikácia	Výkon	Príkon	Rozmery (mm)	Čistá hmotnosť
EG548	hladká	220V, 50Hz	3 kW	555x473x250	25 kg
EG548-1	ryhovaná	220V, 50Hz	3 kW	555x473x250	23,5 kg
EG548-2	napoly hladká/napoly ryhovaná	220V, 50Hz	3 kW	555x473x250	24 kg
EG618	hladká	220V, 50Hz	6 kW	620x613x325	39 kg
EG618-2	napoly hladká/napoly ryhovaná	220V, 50Hz	6 kW	620x613x325	38 kg
EG738	hladká	220V, 50Hz	4,4 kW	735x524x250	36 kg
EG738-2	napoly hladká/napoly ryhovaná	220V, 50Hz	4,4 kW	735x524x250	35,5 kg

IV. SCHÉMA OBVODU:

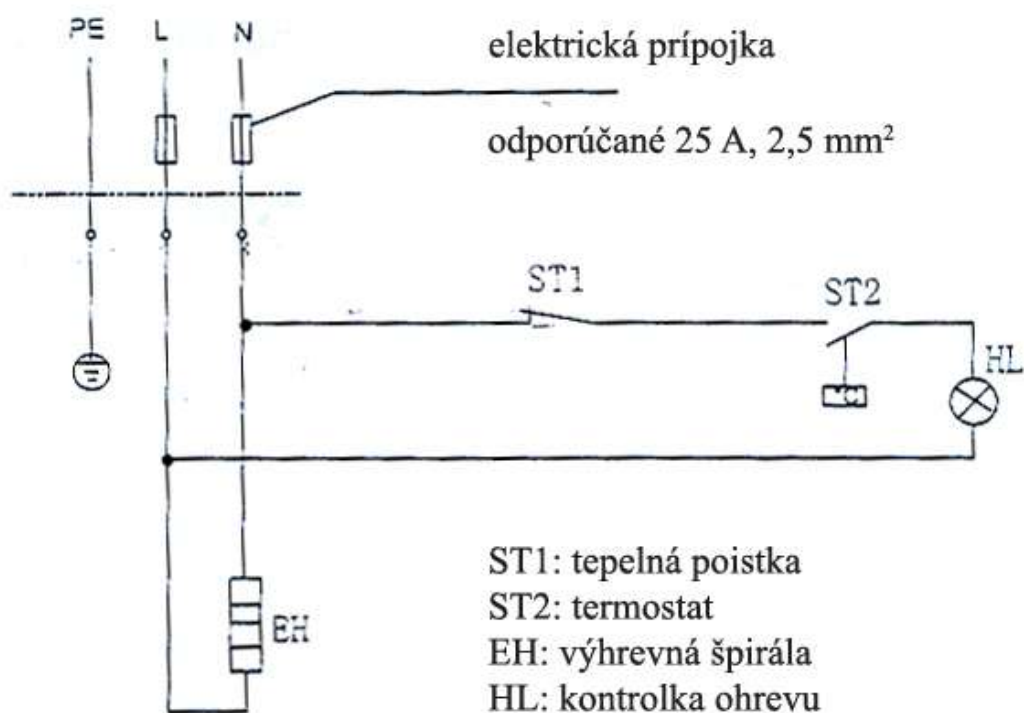

V. ÚPRAVA A ÚDRŽBA:

1. Pred čistením prístroja vytiahnite zástrčku z elektrického zdroja.
2. Po každom použití, prosím, vyčistite gril suchou mäkkou textíliou, nepoužívajte ostré predmety, prísne zabráňte čisteniu vodou.
3. Nádobu v dolnej časti zbierajúcu nadbytočný olej by mala byť čistená pravidelne.

VI. POZNÁMKY:

1. Prístroj má tepelnú poistku, ktorá môže byť manuálne resetovaná. Ak teplota grilovacej platne nepredvídane stúpne nad nastavenú hodnotu (350°C), tepelná poistka automaticky odpojí prístroj od zdroja, čím ochráni prístroj pred prehriatím. Na resetovanie tepelnej poistky odskrutkujte čierny ochranný kryt na kontrolnom paneli označený „RESET“ a jemne stlačte prstom alebo malou paličkou červené tlačidlo „RESET“ v strede.
2. Pri používaní tohto prístroja sa nedotýkajte vyhrievanej plochy, aby ste sa nepopálili.
3. Po ukončení práce by ste mali zástrčku vytiahnuť zo zdroja, aby sa predišlo nehodám. Všetky údržbárske činnosti treba vykonávať po vypnutí zdroja. Ak sa zdá, že prístroj je chybný, neopravujte ho sami, ale pošlite ho, prosím, vášmu dodávateľovi na opravu.

Varovanie:

- Po ukončení práce vypnite ovládač teploty a odpojte prístroj od zdroja.
- Ak je elektrický kábel zlomený alebo predratý, hneď zastavte činnosť a vymeňte kábel za nový rovnakých parametrov alebo kontaktujte dodávateľa.
- Prístroj by mal byť správne uzemnený, čím sa zaistí bezpečnosť. Ďakujeme za porozumenie!

Obsah balenia:

Názov	Množstvo	Poznámky
Elektrický gril	1	
Návod	1	
Kontrolný certifikát od výrobcu	1	