

Palacinkovač

Návod na použitie

Bezpečnostné upozornenia:


- Neodborné používanie môže spôsobiť poškodenie zariadenia a zranenie osôb.
- Odávateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené neodborným používaním a obsluhou zariadenia.
- Chráňte zariadenie pred vodou a horľavými plynmi.
- Oprava zariadenia smie byť vykonávaná len vyškoleným servisným technikom. Nedodržanie tohto pokynu vedie k strate garancie a môže spôsobiť úraz a ohrozenie života.

Technické údaje:

- Rozmery : 490x450x240 mm
- Výkon : 3 kW
- Prípojka : 230 V
- Hmotnosť : 20 kg

Ovládací panel:

- 1: Zástrčka
- 2: Zapínač
- 3: Nastavovanie termostatu
- 4: Kontrolka práce
- 5: Pracovná plocha

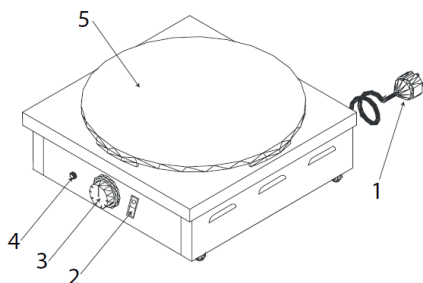

Obsluha:

- Nastavte termostat na približne 200 °C (rozsvieti sa zelená kontrolka 4).
- Keď zhasne zelená kontrolka, prístroj je pripravený na prípravu, teda dosiahol nastavenú teplotu (ak teplota poklesne o 15°C, zohrievanie platne sa znovu zapne, čo sa počas práce môže opakovať viackrát).
- Po dokončení prípravy, nastavte termostat na 0 °C a nechajte prístroj vychladnúť na izbovú teplotu, až potom začnite s čistením prístroja.
- Zariadenie očistite navlhčenou handrou a utrite do sucha papierovou kuchynskou utierkou
- Nepoužívajte korozívne chemické čistiace prostriedky ani vodu, lebo prístroj nie je odolný voči korózii
- Po očistení zariadenia natrite platne rastlinným olejom aby ste predišli korózii