

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE



Toaster S779131 / S779161

POZOR!
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPUJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!
V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJSŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!
VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!

Obsah :

Všeobecne pokyny	2
Technické údaje	X
Popis	X
Inštalácia a prevádzka	X
Údržba	X


Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.

Technické údaje :

Model	Kat. číslo	Váha	Hĺbka	Rozmery mriežky [mm]	Výkon	Pripojka
779131	S779131	8 kg	90 mm	355 x 200	2 kW	230 V
779160	S779160	10 kg	100 mm	2 x 355 x 200	3 kW	230 V

Popis :

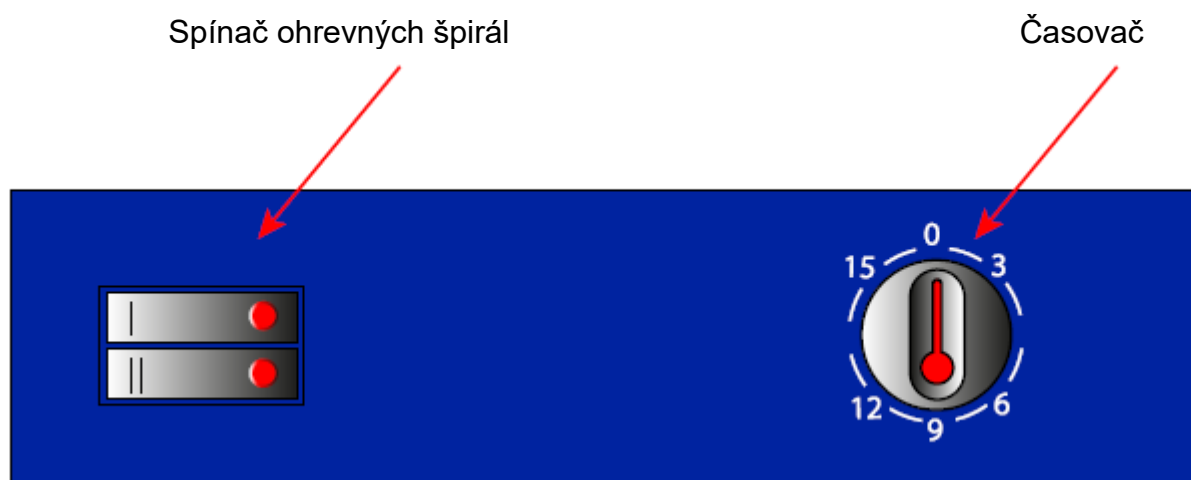

Inštalácia a prevádzka :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Umiestnenie prístroja musí byť na rovnej a stabilnej ploche
- 3) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 4) Pred použitím skontrolujte uzemnenie, a či sa elektrické napätie zariadenia zhoduje s napätím Vašej siete. Všetky potrebné údaje sú uvedené na štítku zariadenia.
- 5) Prvýkrát spustíte hriankovač iba naprázdno na cca 10 minút, následne ho dôkladne očistíte za pomoci mierneho detergentu a handričky.
- 6) Nastavte časovač na požadovanú úroveň – maximálny čas je 15 minút a zapnite spínač ohrevných špirál, pričom spodným spínačom ovládate spodné výhrevné teleso a horným zase naopak.
- 7) Po uplynutí nastaveného času sa toaster automaticky vypne.

	ELEKTRIKA
	VODA
	PLYN

POZOR!

Počas prevádzky sa toaster zohreje na vysokú teplotu, nebezpečie popálenia !

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržovaný.

Spravidla pre čistenie toastera stačí použiť kus textílie a mierny detergent.

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici.

POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !