

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

POZOR!
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPUJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!
V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJSŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!
VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!

Obsah :

Všeobecne pokyny	2
Technické údaje	3
Ovládací panel	3
Inštalácia a prevádzka	4
Funkcie	5
Údržba	6

Všeobecné pokyny :


- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Zabráňte kontaktu zariadenia a elektrického konektora s vodou alebo inou tekutinou. V prípade, že sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, bezodkladne vytiahnite elektrický konektor zo siete a vyhľadajte odbornú pomoc. Pri nedodržaní týchto bezpečnostných opatrení hrozí životne nebezpečenstvo.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Nevkladajte do zariadenia žiadne súčiastky, alebo telesá, ktoré na to nie sú určené.
- Elektrický konektor pravidelne kontrolujte kvoli prípadnému poškodeniu. V prípade poškodenia sa obraťte na odborný servis.
- Nikdy sa nesnažte zariadenie opravovať sami, vždy vyhľadajte odborníka.
- Kabel držte ďalej od ostrých a horucích predmetov ako je otvorený oheň.
- Nikdy sa nedotýkajte elektrického konektora mokrymi alebo vlhkými rukami.
- Vytiahnite elektrický konektor, keď zariadenie nepoužívate a tiež pred každým čistením.
- **Nebezpečenstvo!** V prípade, že sa nachádza elektrický konektor v zastrčke je zariadenie pod napätím.
- Predtým ako vytiahnete elektrický konektor, vypnite zariadenie.
- Nepoužívajte žiadne doplnkové pomocné prostriedky, ktoré neboli súčasťou dodávky.
- Pred každým čistením sa presvedčíte, že je zariadenie odpojené z elektrickej siete.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.

- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.

Technické údaje :

Model	Kat. číslo	Kapacita	Rozmery [mm]	Výkon	Pripojka
225479	H225479	3 x GN1/1 / 600x400 mm	495 x 690 x 415 mm	1200 W	230 V

Ovládací panel :

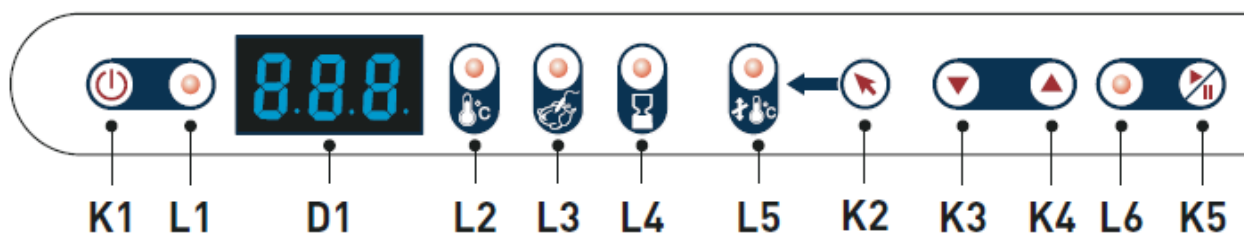

Zelené tlačidlo ON/OFF na bočnej strane prístroja

K1 – Tlačidlo pohotovostného režimu

L1 – Indikátor zapnutia / vypnutia

D1 – Displej

L2 – Indikátor teploty v komore

L3 – Indikátor jadrovej teploty

L4 – Indikátor časovača

L5 – Indikátor udržiavacej teploty

K2 – Tlačidlo pre výber

K3 – Zvyšovanie nastavenej hodnoty

K4 – Znižovanie nastavenej hodnoty

L6 – Indikátor prevádzky

K5 – Tlačidlo štart / pauza

Inštalácia a prevádzka :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Umiestnenie prístroja musí byť na rovnej a stabilnej ploche
- 3) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 4) Pred použitím skontrolujte uzemnenie, a či sa elektrické napätie zariadenia zhoduje s napätím Vašej siete. Všetky potrebné údaje sú uvedené na štítku zariadenia.
- 5) Zapnite prístroj pomocou zeleného tlačidla na bočnej strane holdomatu. Stlačte tlačidlo K1 pohotovostného režimu.
- 6) Následne zariadenie raz zapípa a všetky indikátory L1 až L5 sa rozsvietia, čo signalizuje, že prístroj je pripravený na použitie.
- 7) Stlačte tlačidlo štart / pauza K5 pre spustenie zariadenia. Po 4,5 sekundách sa na displeji zobrazí aktuálna teplota.
- 8) Počas prevádzky je možné meniť nastavené údaje stlačením tlačidla K2 a následným stlačením tlačidla K3 a K4.

Funkcie :

V pohotovostnom režime môžete nastaviť jednotlivé funkcie nízкотеплотnej rúry pomocou tlačidla K2, kedy rozsvetujú príslušné funkcie rúry L2 až L5.

L2 – slúži pre nastavenie teploty komory (v rozmedzí 30 – 120 °C)

L3 – slúži pre nastavenie jadrovej teploty potraviny (25 – 120 °C)


L4 – nastavenie časovača (0 – 60 hodín)

L5 – nastavenie teploty udržiavania (25 – max. Hodnota teploty v komore / jadrovej teploty)

Hodnoty jednotlivých parametrov môžete meniť pomocou tlačidiel K3 a K4. Podobným spôsobom je možné meniť parametre aj počas prevádzky rúry.

Princíp rúry:


Príprava bez jadrovej sondy:

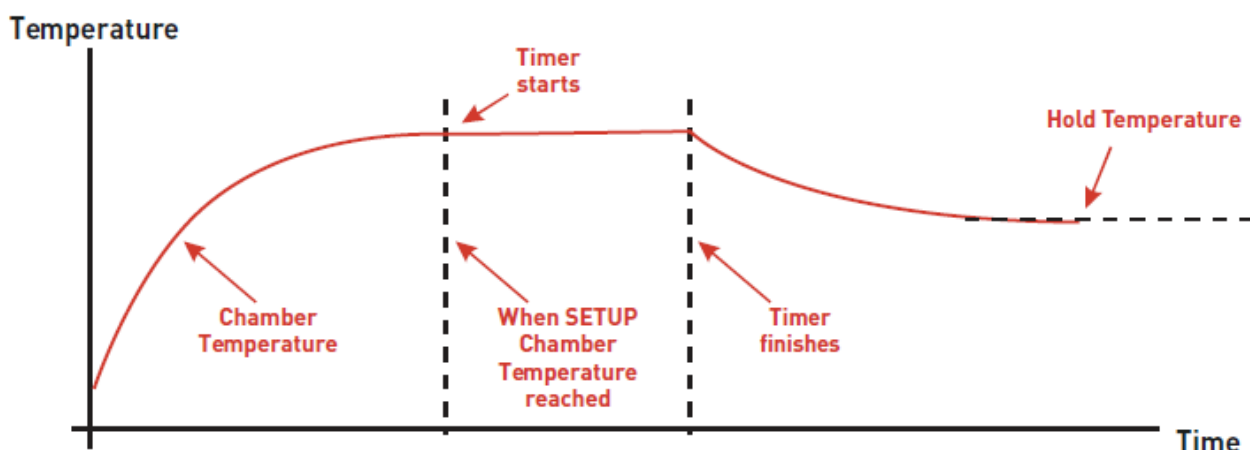

Rúra disponuje možnosťou nastavenia teploty komory, časovača a teploty udržiavania. Rúra sa nahrieva až kým nedosiahne nastavenú teplotu komory. Následne sa ozve pípnutie a aktivuje sa časovač. Až do uplynutia časovača bude rúra udržiavať teplotu

komory. Po uplynutí času sa ozvú 3 pípnutia a rúra sa prepne do udržiavania. Teplota klesá až kým nie je v komore nastavená teplota pre udržiavanie. V nastavenej teplote rúra temperuje až do vypnutia.

Príprava s jadrovou sondou:

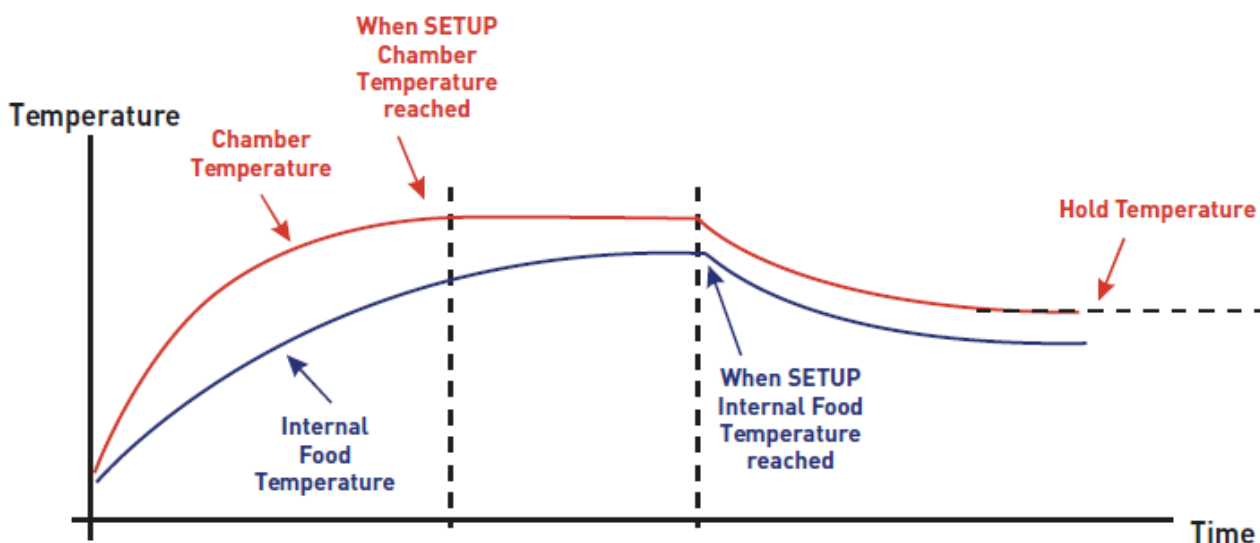

V rúre je potrebné zadať teplotu komory, teplotu jadrovej sondy a teplotu udržiavania. Rúra sa nahrieva až kým nedosiahne nastavenú teplotu komory. Následne sa ozve pípnutie a prístroj si udržiava nastavenú teplotu v komore. Po dosiahnutí nastavenej teploty v jadre potraviny sa ohrev vypne a teplotu sa stabilizuje až nastavenú teplotu udržiavanie. Funkcia časovača pri tomto druhu prípravy nie je možná !

	ELEKTRIKA
	VODA
	PLYN

POZOR!

V prípade poruchy kontaktujte dodávateľa alebo vyhľadajte autorizovaného servisného technika!

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržiavaný.

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici.

POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !