

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

Cirkulátor SUOS-VIDE EKO

Č.kat.: S691196



POZOR!
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPUJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!
V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJSŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!
VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!

Obsah :

Všeobecne pokyny	2
Technické údaje	2
Popis	3
Inštalácia a prevádzka	3
Údržba	5


Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.

Technické údaje :

Kat. číslo	Hmotnosť	Rozmery [mm]	Výkon	Pripojka
S691196	1,8 kg	161x100x335	1,2 kW	230V

Popis :

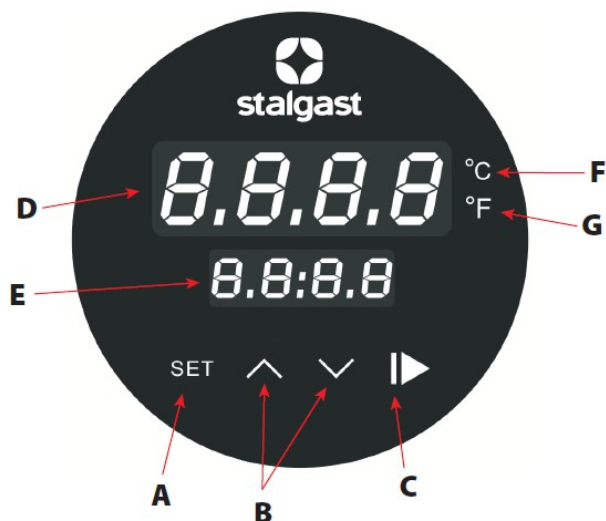

A – Nastavovacie tlačidlo („SET“)

- V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „SET“ a vyberte nastavenie (teplota, čas)
- V pracovnom režime dlho stlačte tlačidlo SET, na displeji sa zobrazí „D“ nastavená teplota
- V pohotovostnom režime dlhým stlačením tlačidla „šípka nahor-nadol“ môžete súčasne prepínať ° C / ° F
- Predvolené nastavenie je ° C, teplota 60 ° C a čas 24 hodín. Zákazníci sa môžu resetovať podľa svojich skutočných potrieb. V tomto stroji je funkcia pamäte, ktorá predvolene nastavuje teplotu a čas posledného nastavenia. Ak dôjde k akejkoľvek zmene, resetujte prístroj.

B - Nastavovacie tlačidlo

- Stlačte tlačidlo „SET“, „D“ alebo „E“ bude blikať, „D“ blikanie znamená, že je možné nastaviť teplotu, blikanie „ E znamená, že je možné nastaviť čas.
- Stlačením tlačidla „šípka nahor-nadol“ môžete nastaviť teplotu a čas podľa svojich potrieb.

C - Tlačidlo Štart / Stop

- Ak v pohotovostnom režime stlačíte toto tlačidlo, zariadenie začne pracovať.
- Ak v pracovnom režime stlačíte toto tlačidlo, stroj prestane pracovať.

D - Obrazovka displeja teploty

- V pohotovostnom režime zobrazuje poslednú nastavenú teplotu
- V pracovnom režime zobrazuje aktuálnu teplotu (dlhým stlačením tlačidla SET sa zobrazí aktuálna nastavená teplota)

Obrazovka E - zobrazenie času

- Po zapnutí a v pohotovostnom režime zobrazuje poslednú nastavenú teplotu
- Pri nastavení zobrazuje teplotu a čas, obrazovka bliká
- V pracovnom režime zobrazuje zostávajúci pracovný čas.

F - stupne Celzia ° C

- Keď sa rozsvieti, znamená to, že teplota stroja a režim displeja sú nastavené na ° C

G - Fahrenheitová stupnica ° F

- Keď sa rozsvieti, znamená to, že teplota stroja a režim displeja sú nastavené na ° F

Prevádzka :

PREVÁDZKA:

1. Vyberte si vhodný vodný kúpeľ, ktorý je najmenej 11 cm.
2. Nastavte svorku do správnej polohy.
3. Otočte upevňovaciu rukoväť proti smeru hodinových ručičiek, aby upevňovacia rukoväť mala dostatok priestoru pre nádrž na vodu.
4. Zaveste stroj do vodného kúpeľa.

Poznámka: telo stroja by malo byť vo vodnom kúpeli, upevňovacia rukoväť by mala byť umiestnená smerom von.

5. Pridajte vodu do vodného kúpeľa.

Poznámka: Po doplnení vody do nádrže stroj niekoľkokrát pretrepte, aby sa z vrtule čerpadla vypustil vzduch. V opačnom prípade môže vrtuľa čerpadla bežať bez vody, čo spôsobuje veľký hluk. Dlhá prevádzka bez vody skracuje životnosť stroja.

6. Otočte rukoväť v smere hodinových ručičiek, aby ste ju pripevnili k vodnému kúpeľu.

Poznámka: Hladina vody (po vložení potravín) by mala byť vyššia ako MIN, ale nižšia ako MAX označená na stroji.

7. Napájací kábel zasunúť do zásuvky s uzemnením
8. Nastavte potrebnú teplotu a čas (pozrite si časť - Ovládací panel funkcie - A. tlačidlo nastavenia).
9. Vložte jedlo do vodného kúpeľa.

Poznámka: Pred varením v Sous Vide musí byť jedlo najskôr balené vo vákuu.

10. Stlačte tlačidlo „Štart / Stop“, stroj začne pracovať.
11. Ak chcete počas práce pozastaviť, môžete tiež stlačiť tlačidlo „Štart / Stop“, stroj bude po reštarte pracovať, pracovný čas sa bude od začiatku odpočítavať.

12. Po varení prístroj vydá zvukový signál.

Poznámka: po skončení varenia zaznie zvukový signál po 20 sekundách a ak nedôjde k žiadnej činnosti zopakuje sa, teplota vody sa udržiava na predvolenej teplote.

13. Vyberte jedlo z vodného kúpeľa, potom je jedlo pripravené na ďalšie spracovanie.

14. Po použití stroja prerušte prívod energie a vyberte stroj z vodného kúpeľa. Umiestnite stroj zvislo. Po vyschnutí a ochladení stroja ho uložte na mieste mimo dosahu detí.

Poznámka: Ak sa vákuovací sáčok roztrhne, jedlo môže zablokovať cirkulujúci kanál stroja. V takom prípade vyberte jedlo z nádoby a vymeňte ho za nové. Ak je filter zablokovaný, vyčistite ho.

Aby ste zabránili nadmernému opotrebovaniu stroja, neponárajte stroj na dlhý čas do vody.

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržiavaný.

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici.

POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !