

Návod na použitie

Mikrovlnka „Profi“



Predtým ako uvediete zariadenie do prevádzky si prosím pozorne preštudujte návod na použitie!

Opatrenia na zamedzenie úniku mikrovlnnej energie

- (a) Nespúšťajte mikrovlnku s otvorenými dverami.
- (b) Neumiestňujte žiadne predmety k predným dverám a zabráňte zhromažďovaniu zvyškov soli a iných reziduí na tesnení.
- (c) UPOZORNENIE: v prípade poškodenia dverí nesmiete používať zariadenie až dovtedy, kým nedôjde k jeho oprave.

Bezpečnostné upozornenia

1. Tekuté a iné jedlá nesmú byť zohrievané v zatesnených nádobách, pretože by mohlo dôjsť k explózií.
2. Kryt chrániaci pred mikrovlnnou energiou môže odstrániť len kompetentný personál.
3. Deti smú obsluhovať zariadenie len v tom prípade, že je prítomná zodpovedná osoba a dieťa bolo oboznámené s inštrukciami o používaní mikrovlnky a bezpečnostných opatreniach.
4. Používajte kuchynský riad určený do mikrovlniek.
5. Mikrovlnka by mala byť pravidelne čistená a eventuálne zvyšky jedla by mali byť vždy odstránené.
6. Pozorne si prečítajte a riadte sa **opatreniami na zamedzenie úniku mikrovlnnej energie**.
7. V prípade, že zohrievate jedlo v plastovej alebo papierovej nádobe buďte mimoriadne obozretný z dôvodu možného vznietenia.
8. Ak spozorujete dym, okamžite vypnite zariadenie, prípadne ho odpojte z elektrickej siete a nechajte zatvorené dvere, aby ste zadusili eventuálny oheň vo vnútri mikrovlnky.
9. Neprevarujte jedlo.
10. Nepoužívajte mikrovlnku na skladové účely. Neskladujte vo vnútri mikrovlnky chleba, pečivo, atď.
11. Odstráňte z nádob, ktoré vkladáte do mikrovlnky kovové časti.
12. Zariadenie umiestnite na základe uvedených inštrukcií.
13. Vajíčka v škrupine a vajíčka varené na tvrdo nesmú byť zohrievané v mikrovlnnej rúre, pretože by mohlo dôjsť k explózií a to dokonca aj po ich vybratí z rúry.
14. Používajte zariadenie len na určený účel. Nepoužívajte korózne chemikálie. Toto zariadenie nie je vyrobené na priemyselné a laboratórne účely.
15. V prípade, že je poškodený elektrický konektor, musí byť vymenený a to kvalifikovanou osobou.
16. Neskladujte a nepoužívajte toto zariadenie vonku.
17. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, na mokrom povrchu alebo v blízkosti bazénov.
18. Teplota na povrchu zariadenia môže byť počas prevádzky vysoká. Dajte pozor na to, aby neboli zakryté ventilačné miesta na mikrovlnke.
19. Nesprávna údržba zariadenia môže viesť k predčasnému opotrebovaniu a tiež vzniku určitých prevádzkových rizík.
20. Výsledkom mikrovlnného ohrevu môže byť oneskorený var nápoja. Z tohto dôvodu je potrebné byť mimoriadne opatrný pri manipulácii so zohrievaným nápojom.
21. Zariadenie nesmú obsluhovať osoby s telesným alebo duševným postihnutím.
22. Mikrovlnná rúra nesmie byť vstavaná v skrini pokiaľ nebola na toto umiestnenie otestovaná.
23. Zariadenie nie je dizajnované na ovládanie na diaľku alebo zapojenie na externý spúšťač.

Pre elimináciu rizika zranenia Inštalácia uzemnenia

POZOR

Riziko elektrického šoku
Dotýkanie sa vnútorných
komponentov môže spôsobiť
vážne zranenie alebo smrť.
Nerozoberajte toto
zariadenie.

Toto zariadenie musí byť uzemnené. V prípade výpadku elektrického prúdu práve uzemnenie znižuje riziko vzniku elektrického šoku. Toto zariadenie disponuje zástrčkou, ktorej súčasťou je aj uzemňovací vodič. Konektor s uzemňovacím vodičom musí byť riadne zapojený.

VAROVANIE

Riziko elektrického šoku.
Nesprávne použitie
uzemnenia môže viesť k
elektrickému šoku.
Nezapájajte zariadenie do
elektriny pokiaľ nie je správne
nainštalované

V prípade, že niečomu nerozumiete alebo máte pochybnosti, konzultujte s elektrikárom alebo servisným technikom. V prípade potreby použite predlžovací kábel.

ČISTENIE

Uistite sa, že zariadenie je
odpojené z elektrickej siete.

1. Vyčistite vnútro pece navlhčenou handrou.
2. Vyčistite príslušenstvo bežným spôsobom pomocou mydlovej vody.
3. Rám dverí a susedné časti musia byť opatrne umyté pomocou navlhčenej hadry.

1. Napájací kábel je kratší z toho dôvodu, aby sa predišlo riziku jeho zamotania.
2. V prípade, že je použitý dlhší napájací kábel alebo predlžovací kábel:
 - Vyznačená elektrická hodnota na kábli musí byť minimálne v takej výške ako je elektrická hodnota na zariadení.
 - Predlžovací kábel musí mať uzemnenie
 - Predlžovací kábel musí byť bezpečne umiestnený, aby nedošlo napr. k ťahaniu kábla deťmi, alebo jeho prevísaniu zo stola a pod.

KUCHYNSKÝ RIAD

Upozornenie:

Riziko zranenia osôb. Odstraňovanie vrchného krytu mikrovlnky alebo uskutočňovanie iných servisných operácií je zakázané, pretože môže dôjsť k úniku mikrovlnnej energie. Takéto operácie môže vykonávať iba kompetentný personál.

Pozorne si preštudujte časť „materiály použiteľné v mikrovlnnej rúre“. Existujú niektoré nemetalicke riady, ktorých použitie v mikrovlnke nie je bezpečné. Ak máte napriek tomu pochybnosti ohľadom použitia kuchynského riadu, môžete vykonať nasledujúci test kuchynského riadu:

1. Vyplňte nádobu, o ktorej bezpečnosti si nie ste istý, studenou vodou (250 ml).
2. Varenie nastavte na maximum po dobu 1 minúty.
3. Opatrne sa dotknite kuchynského riadu. Ak je prázdna nádoba horúca, nie je vhodná pre použitie do mikrovlnky.
4. **Nepresiahnite čas varenia 1 minúty.**

Materiály použiteľné v mikrovlnnej rúre

Kuchynský riad	Poznámka
Hliníková fólia	Len ako ochranný kryt. V malom množstve môže byť použitá na ochranu mäsa alebo hydiny s cieľom predísť prepečeniu. V prípade, že sa fólia dotýka stien mikrovlnky môže nastať iskrenie. Z toho dôvodu je potrebné, aby bola hliníková fólia vždy vzdialená min. 2,5 cm od všetkých stien.
Brunovaný kuchynský riad	Riad'ťe sa inštrukciami výrobcu. Spodok brunovaného riadu musí byť minimálne 5 mm nad otočným tanierom. Nesprávne umiestnenie môže spôsobiť zastavenie otočného taniera.
Riad	Iba ten ktorý je bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre. Nepoužívajte poškodený riad.
Sklenené poháre, džbány	Vždy odstráňte vrchnák. Jedlo vždy zohrievajte len do vtedy, kým sa dosiahne bod varu. Nie všetky sklenené nádoby sú odolné voči teplu, môže dôjsť k prasknutiu skla.
Sklenený riad	Používajte iba teplu odolný kuchynský riad. Uistite sa, že sa na riade nenachádza kovový rám. Nepoužívajte poškodený riad.
Varné sáčky na pečenie	Riad'ťe sa inštrukciami od výrobcu. Nedávajte do blízkosti s kovovými časťami. Urobte štrbiny pre únik nožnej vodnej pary.
Taniere a šálky z papiera	Používajte iba pri krátkom varení / pečení. Nenechávate pec bez dozoru počas pečenia.
Papierové utierky	Používajte na zakrytie jedla pre medziprehriatie a absorbciu tuku. Používajte len pri krátkodobom pečení.
Pergamentový papier	Použite ako ochranu, aby ste predišli striekaniu, pp. ním zabaľte jedlo pre varenie parou.
Umelá hmota	Iba tá, čo je bezpečná pre použitie v mikrovlnnej rúre. Riad'ťe sa inštrukciami od výrobcu. Môže byť tiež označené ako "Microwave Safe" (možno použiť v mikrovlnke). Niektoré umelohmotné nádoby zmäknú, keď sa jedlo vo vnútri zohreje. „Varné sáčky“ a vzduchotesne uzatvorené umelohmotné sáčky by mali byť prepichnuté, ventilované podľa typu balenia.
Umelohmotný obal	Iba ten, ktorý je bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre. Použite na zakrytie jedla počas pečenia s cieľom zadržať vlhkosť. Zabráňte tomu, aby sa jedlo dotýkalo umelohmotného obalu.
Teplomery	Iba tie, ktoré sú bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre (mäsový a cukrárenský teplomer)
Voskový papier	Použite ako kryt, aby ste zabránili striekaniu, resp. aby ste udržali vlhkosť.


Materiály, ktoré nie je vhodné používať v mikrovlnnej rúre

Kuchynský riad	Poznámka
Hliníkový podnos	Môže spôsobiť iskrenie. Zaveďte jedlo v mikrovlnne-bezpečnom riade.
Nádoba na jedlo s kovovými držiakmi	Môže spôsobiť iskrenie. Zaveďte jedlo v mikrovlnne-bezpečnom riade.
Kovový alebo kovom zdobený kuchynský riad	Kov chráni jedlo pred mikrovlnnou energiou. Kovové zdobenie môže spôsobiť iskrenie.
Papierové vrečko	Môžu spôsobiť požiar vo vnútri mikrovlnky
Umelohmotná pena	Umelohmotná pena sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu vo vnútri, keď je vystavená vysokým teplotám.
Drevo	Drevo sa vysušuje, keď je používané v mikrovlnnej rúre. Môže potom prísť k pretrhnutiu alebo praskline.

NASTAVENIE VAŠEJ MIKROVLNKY

Názov častí mikrovlnky a príslušenstva

Vyberte mikrovlnku z kartónovej krabice a všetky jej súčasti.
Vaša mikrovlnka je vybavená nasledovným príslušenstvom:

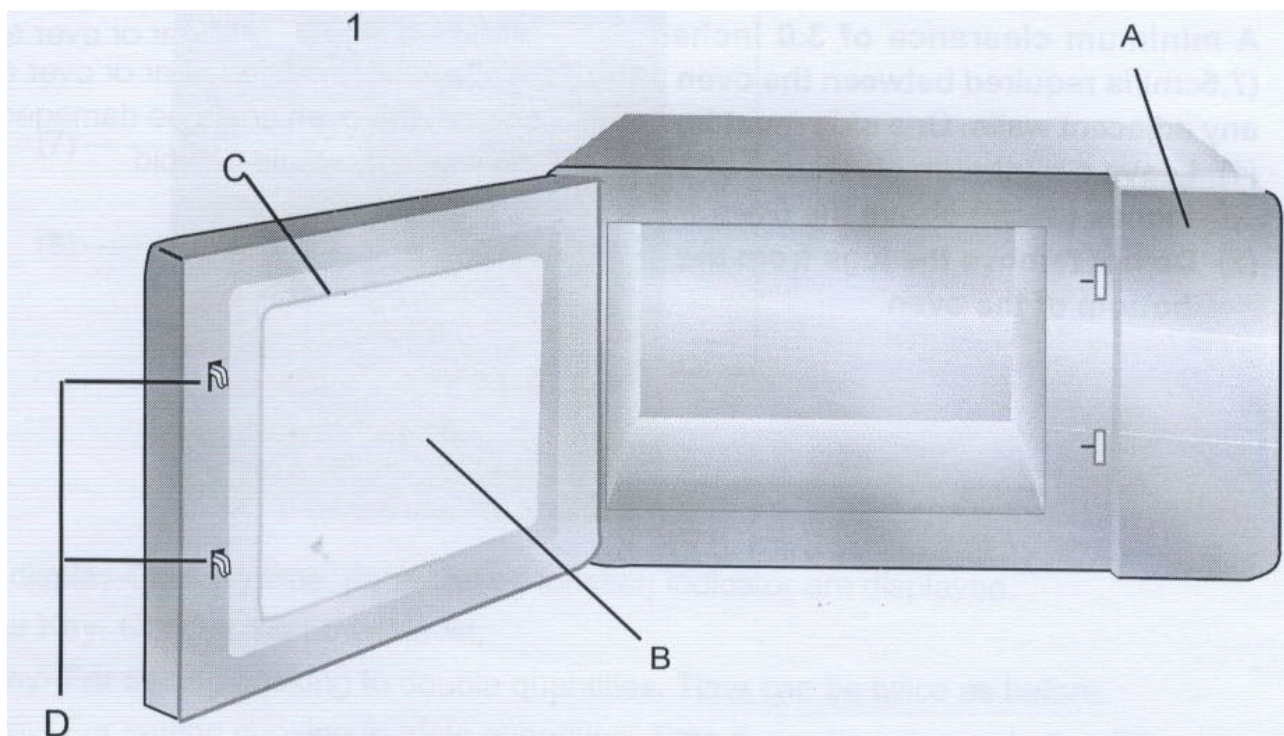

- A) Ovládací panel
- B) Pozorovacie okienko
- C) Dverový komplet
- D) Bezpečnostná zámka dverí

INŠTALÁCIA NA STÔL

Odstráňte všetok obalový materiál a príslušenstvo. Skontrolujte rúru na prípadné poškodenia ako sú záhyby alebo rozbité dvere. Neinštalujte zariadenie v prípade akéhokoľvek poškodenia.

Odstráňte ochranný film nachádzajúci sa na povrchu mikrovlnnej rúry. **Neodstraňujte svetlohnedý Mica kryt, ktorý ochraňuje magnetrón.**

Inštalácia

Vyberte plochu, ktorá zabezpečí dostatok miesta pre vstupnú a/alebo výstupnú ventiláciu.


1. Minimálny priestor medzi rúrou a vedľajšou stenou musí byť minimálne 7,5 cm.
2. Minimálny priestor nad rúrou musí byť 30 cm.
3. Neodstraňujte nožičky zo spodku rúry.
4. Zablokovanie vstupných a/alebo výstupných otvorov môže spôsobiť poškodenie rúry.
5. Mikrovlnnú rúru umiestnite čo možno najďalej od rádia alebo TV.
6. Zapojte Vašu rúru do štandardnej elektrickej zástrčky. Uistite sa, že napätie a frekvencia je totožná s údajmi na zariadení.

Upozornenie:

Neinštalujte mikrovlnnú rúru nad panelom horákov alebo inými ohrevnými zariadeniami. V opačnom prípade môže prísť k poškodeniu alebo strate záruky.

OVLÁDANIE

Ovládací panel a vlastnosti

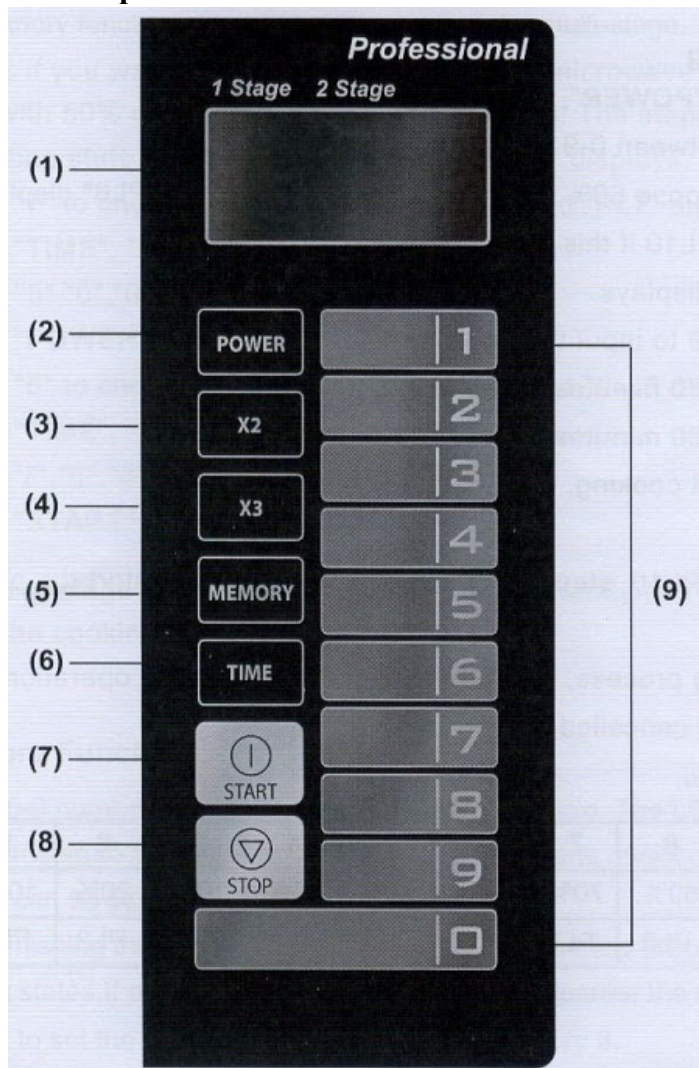

- (1) LED displej – zobrazuje dobu pečenia, výkonnosť, indikátor funkcie
- (2) Tlačidlo Power – vyberte výkonnosť
- (3) X2 tlačidlo – pre nastavenie pečenia dvojitého porcie. Čas môže byť dvojnásobný ako predtým.
- (4) X3 tlačidlo – pre nastavenie trojitých porcií. Čas môže byť trojnásobný ako predtým.
- (5) Tlačidlo pamäť – zadanie nastavenej výkonnosti a času pečenia.
- (6) Tlačidlo Time (čas) – pre nastavenie času pečenia
- (7) Tlačidlo Start – pre začatie naprogramovaného pečenia
- (8) Tlačidlo Stop – pre zrušenie nastavenia, prerušenie nastaveného procesu, keď nastane chyba, alebo zastavenie pečenia pred dokončením varného procesu.
- (9) Číselné tlačidlá – pre nastavenie výkonnosti a času pečenia

POUŽIVATELSKÉ POKYNY

Po prvom zapojení zariadenia do elektrickej siete sa jedenkrát ozve bzučiak a na displeji sa zobrazí „0:00“.

1) Mikrovlnné pečenie

- 1) V pohotovostnom režime stlačte „**POWER**“, zobrazí sa PL10.
- 2) Pre výber výkonu stlačte tlačidlo 0-9.
Napríklad, keď vyberiete 60% mikrovlnný výkon, stlačte „6“, zobrazí sa „PL6“.
- 3) Stlačte „**TIME**“, zobrazí sa „0:00“.
- 4) Stlačte tlačidlá 0-9, aby ste zadali čas pečenia.
Maximálny čas je 30 minút medzi PL10 a PL7.
Maximálny čas je 60 minút medzi PL6 a PL10.
- 5) Stlačte „**START**“ pre začatie pečenia.

Poznámka:

- a) Ak je nastavený výkon PL10, krok 1 a 2 neberte do úvahy a rovno začnite program krokom 3.
- b) Počas nastavovania programu, keď sa stlačí tlačidlo „**STOP**“ alebo sa nevykoná žiadna operácia viac ako 1 minútu, nastavovanie sa automaticky zruší.

11 výkonnostných úrovní, ktoré sú k dispozícii:

Úroveň	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Výkon	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Displej	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Rýchle pečenie

- 1) V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „**TIME**“, zobrazí sa 0:00. Pomocou tlačidiel 0-9 nastavte čas pečenia. Prednastavený výkon je 100%. Maximálny čas je potom 30 minút. Po nastavení požadovaného času pečenia, stlačte tlačidlo „**START**“ pre začatie pečenia.
- 2) V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „**START**“ pre začatie pečenia s časovou periódou 30 sekúnd a mikrovlnným výkonom 100%. Ak chcete čas pečenia predĺžiť opätovne stlačte tlačidlo „**START**“, pričom jedno stlačenie pridá vždy ďalších 30 sekúnd. Maximálny možný čas je 30 minút.

Poznámka:

- a) počas pečenia, vrátane viacfázového pečenia sa po stlačení tlačidla „**START**“ pripočíta 30 sekúnd, pričom výkon zostane nezmenený.
- b) V prípade, že je aktivovaný proces z pamäte môžete stlačiť tlačidlo „**START**“ pre predĺženie času pečenia, pričom program sa nezmení.

3. Viacfázové pečenie

Maximálne dve fázy môžu byť nastavené. Bzučiak vždy jedenkrát zazvoní po ukončení každej fázy, po ktorej automaticky začína nasledovná fáza.

Poznámka: pamäťová funkcia nesmie byť súčasťou viacfázového pečenia.

Príklad: ak by ste chceli piecť jedlo pri mikrovlnnom výkone 70% po dobu 5 minút, môžete tiež nastaviť pečenie s 50% mikrovlnným výkonom po dobu 7 minút a dosiahnete rovnaký výsledok, postupujte nasledovne:

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „**POWER**“, zobrazí sa „PL10“
2. Stlačte tlačidlo „7“ pre výber 70% mikrovlnného výkonu, na displeji sa zobrazí „PL7“

3. Stlačte tlačidlo „**TIME**“, na displeji sa zobrazí „0:00“.
4. Stlačte tlačidlá „5“, „0“, „0“ pre zadanie času pečenia.
5. Stlačte tlačidlo „**POWER**“.
6. Stlačte tlačidlo „5“ pre výber 50% mikrovlnného výkonu, na displeji sa zobrazí „PL5“.
7. Stlačte tlačidlo „**TIME**“, na displeji sa zobrazí „0:00“.
8. Stlačte tlačidlo „7“, „0“, „0“ pre zadanie času pečenia.
9. Stlačte tlačidlo „**START**“ pre začatie pečenia.

Poznámka:

ak je jedna fáza PL10, stlačte rovno tlačidlo „**TIME**“ a stlačením číselných kláves zadajte čas pečenia.

4. Pamäťová funkcia

- (1) Stlačte tlačidlá 0-9 pre výber procesu z pamäte. LED zobrazuje na displeji 0, 1, 2, 3...9.
- (2) V prípade, že bol nastavený proces, mikrovlnka automaticky spustí pečenie.
- (3) Po ukončení nastavovania stlačte tlačidlo „**MEMORY**“, aby ste uložili nastavený proces a vrátili sa do pohotovostného režimu. Ak stlačíte „**START**“, môžete ukladať a ovládať nastavenia.

Príklad: pre nastavenie nasledovného procesu ako pamäť 3.

Pre pečenie jedla s mikrovlnným výkonom 80% po dobu 3 minúty a 20 sekúnd a potom 90% mikrovlnný výkon po dobu 5 minút a 40 sekúnd.

Postupujte nasledovne:

- a) v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „**MEMORY**“, na displeji sa zobrazí „0:00“
- b) Stlačte tlačidlo „3“ a uložte ako pamäť 3
- c) Stlačte tlačidlo „**POWER**“, na displeji sa zobrazí „PL10“
- d) Stlačte tlačidlo „8“ pre výber 80% mikrovlnného výkonu, na displeji sa zobrazí „PL8“.
- e) Stlačte tlačidlo „**TIME**“, na displeji sa zobrazí „0:00“
- f) Stlačte tlačidlá „3“, „2“, „0“ pre výber času pečenia
- g) Stlačte „**POWER**“, na displeji sa zobrazí „PL10“
- h) Stlačte tlačidlo „9“ pre výber 90% mikrovlnného výkonu, na displeji sa zobrazí „PL9“
- i) Stlačte „**TIME**“, na displeji sa zobrazí „0:00“
- j) Stlačte postupne tlačidlá „5“, „4“, „0“ pre výber času pečenia
- k) Stlačte tlačidlo „**MEMORY**“ pre uloženie nastavení pod číslom 3 alebo stlačte „**START**“ pre začatie pečenia a uloženie nastavení pod číslom 3

Poznámka:

- 1) program je uložený v pamäti zariadenia po celý čas, teda aj napr. v čase výpadku elektrického prúdu
- 2) Ak by ste chceli upraviť nastavený program, opakujte vyššie spomenuté kroky

5. Funkcia násobenia množstva

- 1) V pohotovostnom režime stlačte „**X2**“, na displeji sa zobrazí „2“
- 2) Stlačte tlačidlo od 0 do 9 pre aktiváciu pamätevej funkcie
Čas pečenia v uloženom programe sa zdvojnásobí (**X2**) alebo ztrojnásobí (**X3**).

Napríklad:

Predošlý program: piecť jedlo s 80% mikrovlnným výkonom v čase 3 minúty a 20 sekúnd a potom pri 90% mikrovlnnom výkone a čase 5 minút a 30 sekúnd.

Teraz bude program nasledovný: piecť jedlo s 80% mikrovlnným výkonom v čase 6 minút a 40 sekúnd a potom 90% mikrovlnného výkonu v čase 11 minút.

Poznámka: ak stlačíte „X2“ alebo „X3“ a presiahne sa maximálne dovolený čas, mikrovlnka

nezačne piecť, ale ozve sa bzučiak.

6. Lock-out funkcia pre deti

Lock: v pohotovostnom režime podržte stlačené tlačidlo „**STOP**“ aspoň 3 sekundy, ozve sa zvukové upozornenie znamenajúce uzamknutie a na displeji sa zobrazí prerušované pole.

Unlock: v uzamknutom stave podržte stlačené tlačidlo „**STOP**“ aspoň 3 sekundy, potom sa ozve zvukové upozornenie znamenajúce odomknutie.

7. Identifikačná funkcia

- 1) V prevádzkovom stave stlačte tlačidlo „**POWER**“, súčasný výkon sa na 3 sekundy zobrazí na displeji.
- 2) Pri procesoch uložených v pamäti mikrovlnky:
Ak je uložená iba jedna fáza, stlačte tlačidlo 0-9 a na 3 sekundy sa zobrazí výkon, resp. čas pečenia.
Ak sú uložené dve fázy, stlačte tlačidlo 0-9 a na 3 sekundy sa zobrazí výkon, resp. čas pečenia prvej fázy a následne opäť na 3 sekundy výkon a čas pečenia druhej fázy.

8. Funkcia pripomínajúca ukončenie pečenia

Keď skončí pečenie ozve sa 5 pípnutí, ktoré upozorňuje na ukončenie pečenia.

9. Špecifikácia displeja

- 1) V pohotovostnom režime sa zobrazia na displeji hodiny a bude blikať „:“.
- 2) V prevádzkovom stave a pri pozastavení sa na displeji zobrazuje zostávajúci čas do ukončenia pečenia.

Riešenie problémov

Normálne	
Mikrovlnná rúra sa kríži s TV	Rádio a TV sa môže krížiť s mikrovlnkou. Je to podobné ako s interferenciou menších elektrických zariadení ako mixér, vysávač, elektrický ventilátor.
Zakalené svetlo rúry	Pri slabšom výkone mikrovlnky môže byť svetlo v rúre zakalené. Je to normálne.
Para nahromadená na dverách, horúci vzduch vychádza z ventilátorov	Počas pečenia môže para vychádzať z jedla. Väčšinou sa dostane von cez ventilátory. Ale časť pary sa môže tiež zhromaždiť na chladných miestach ako sú dvere rúry. Je to normálne.
Mikrovlnka sa spustila náhodou bez toho, aby bolo vo vnútri jedlo.	Je zakázané spúšťať mikrovlnnú rúru bez toho, aby bolo jedlo vo vnútri zariadenia. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Mikrovlnná rúra sa nezapína.	(1) Napájací konektor nie je správne zapojený	Odpojte z elektriny, po 10 sekúnd starostlivo zapojte do siete.
	(2) Vypálená poistka alebo elektrický skrat	Vymeňte poistku alebo resetujte elektrický obvod (opravený kvalifikovaným pracovníkom)
	(3) Problémy s výpustom	Skontrolujte výpusť s iným elektrickým zariadením.
Mikrovlnka nezohrieva.	(4) Dvere nie sú správne zatvorené	Starostlivo zatvorte dvere
Sklený tanier robí hluk keď je mikrovlnka v prevádzke	(5) Pokazené koliesko prípadne nečistota nachádzajúca sa na spodku mikrovlnky	Vid' časť venujúcu sa údržbe, aby ste vyčistili znečistené časti.