

MULTIFUNKČNÁ PANVICA

9 741 000


v.03-6.2019

PL




· Používateľská príručka ·

Obr

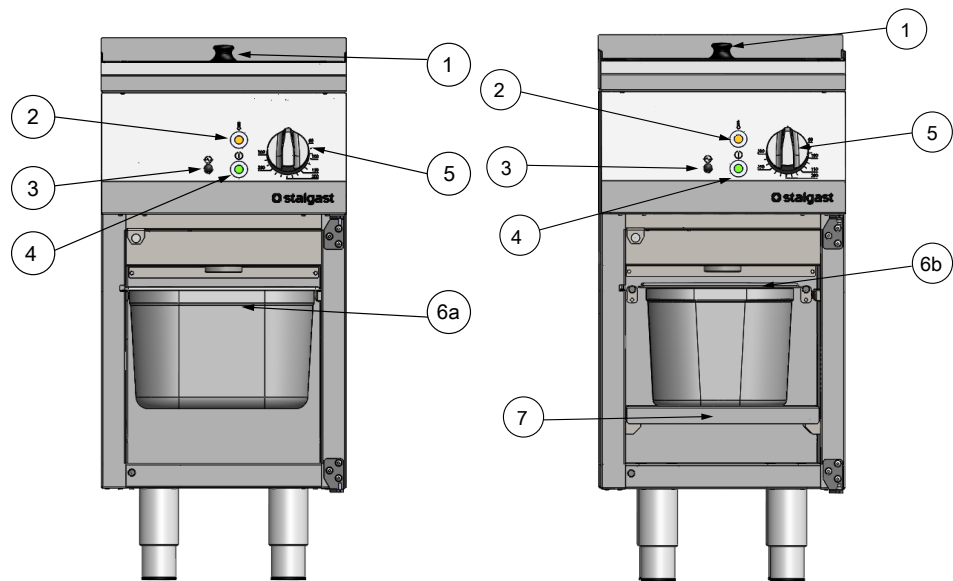

Obr

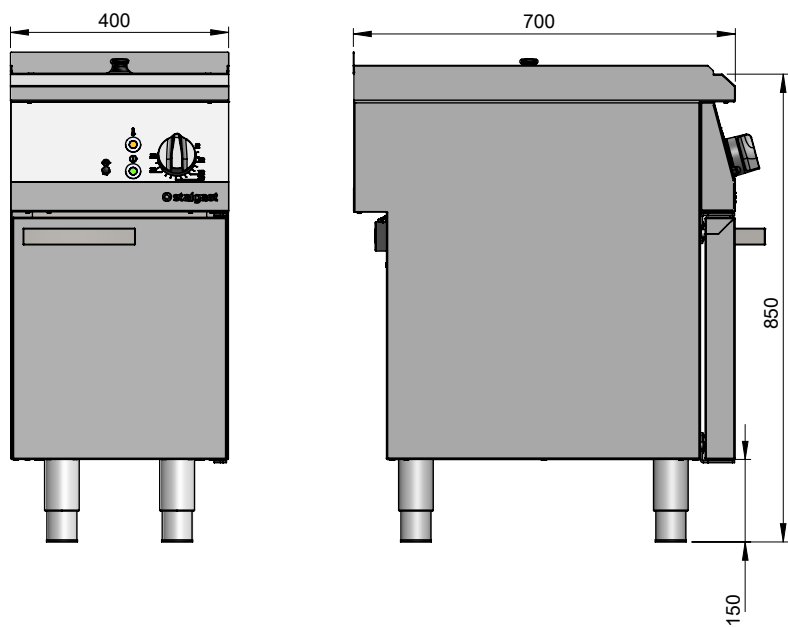

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod.

Kopírovanie tejto príručky bez súhlasu výrobcu je zakázané. Fotografie a kresby slúžia iba na ilustráciu a môžu sa líšiť od zakúpeného zariadenia.

POZOR: Príručka by mala byť uložená na bezpečnom a prístupnom mieste pre personál. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov zariadení bez predchádzajúceho upozornenia.

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pozor! Ak sa prístroj počas prepravy poškodil, nezapájajte ho!

- Nesprávna manipulácia a nesprávne použitie môžu vážne poškodiť zariadenie alebo zraniť ľudí.
- Pristroj sa môže používať iba na účel, na ktorý je určený.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a nesprávnym používaním zariadenia.
- Pri používaní chráňte prístroj a zástrčku napájacieho kábla pred kontaktom s vodou alebo inými tekutinami. V prípade, že prístroj náhodne spadne do vody alebo je zaplavený vodou, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a dajte prístroj skontrolovať odborníkom.

Nedodržanie týchto pokynov môže byť životu nebezpečné.

- Nikdy neatvárajte kryt prístroja sami.
- Do otvorov v kryte prístroja nekladajte žiadne predmety.
- Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
- Pravidelne kontrolujte stav zástrčky a napájacieho kábla. V prípade zistenia poškodenia zástrčky alebo napájacieho kábla, dajte ich opraviť v špecializovanom servise.
- V prípade, že prístroj spadne alebo sa iným spôsobom poškodí, nechajte ho pred ďalším použitím skontrolovať a opraviť v špecializovanom servise.
- Pristroj nikdy neopravujte sami - môže to byť životu nebezpečné.
- Je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy a opravy neoprávnenými osobami.
- Chráňte napájací kábel pred kontaktom s ostrými alebo horúcimi predmetmi a chráňte ho pred otvoreným ohňom. Ak chcete zariadenie odpojiť od sieťovej zásuvky, vždy uchopte zástrčku, nikdy netahejte za napájací kábel.
- Zabezpečte napájací kábel tak, aby ho nikto nechtiac nevytiahol zo zásuvky alebo o ňu nezakopol.
- Počas používania kontrolujte funkčnosť zariadenia.
- Nedovoľte, aby zariadenie používali maloletí, ľudia s telesným alebo mentálnym postihnutím alebo osoby so zníženou pohyblivosťou, ako aj osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti týkajúce sa správneho používania zariadenia. Vyššie uvedené osoby môžu prístroj prevádzkovať iba pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť.
- Ak sa zariadenie práve nepoužíva alebo sa práve čistí, vždy ho odpojte od zdroja napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.
- UPOZORNENIE: Ak je sieťová zástrčka zapojená do sieťovej zásuvky, zariadenie je vždy pod napätím.**
- Pred vytiahnutím zástrčky zo zásuvky prístroj vypnite.
- Po inštalácii musí byť zariadenie viditeľné a ľahko prístupné.
- Zástrčka neodnímateľného napájacieho kábla musí byť ľahko prístupná.

2. PRAVIDLÁ BOZP

Aby ste predišli popáleninám a úrazu elektrickým prúdom, dodržujte nasledujúce bezpečnostné pravidlá:

- Školenie personálu o používaní prístroja v súlade s informáciami obsiahnutými v tejto príručke
- Školenie zamestnancov o základných zásadách používania elektrických prístrojov, bezpečnosti pri práci a prvej pomoci v prípade takejto potreby
- Pred zapnutím stroja sa uistite, či je veko misy zatvorené
- Pred začatím akýchkoľvek údržbárskych prác odpojte prístroj od zdroja napájania

- Je zakázané zapínať prístroj, ak je poškodený vykurovací článok alebo ovládací prvok
- Je zakázané zapínať prístroj, keď je misa prázdna, a nalievať vodu do horúcej misy, môže to spôsobiť nenapraviteľné poškodenie misy.
- Prístroj by sa nemal umývať pod tečúcou vodou
- Akékoľvek opravy prístroja smie vykonávať iba kvalifikovaný technický personál (technická služba).
- Prístroj sa počas prevádzky zahrieva. Pri kontakte s miskou a vekom buďte opatrní. Keď je prístroj vypnutý, teplota pomaly klesá. Pred prepravou alebo akoukoľvek údržbou sa uistite, že teplota zariadenia klesla na bezpečnú úroveň.
- Hladina vody v ohrievacej miske nesmie prekročiť maximálnu hladinu vyznačenú na stene komory prístroja

3. TECHNICKÉ ÚDAJE


Vybavenie na prednej strane zariadenia (strana 2):

- 1 - Obal, 2 - Oranžová kontrolka (signalizuje aktívny proces ohrevu), 3 - Bezpečnostný termostat, 4 - Zelená kontrolka (označuje napájanie zariadenia), 5 - Nastaviteľný gombík termostatu, 6a - 1/1 GN nádoba h = 200 (nie je súčasťou súpravy a je potrebné ju dokúpiť), 6b - vzorka, akákoľvek nádoba (nie je súčasťou súpravy a musí sa kúpiť osobitne), 7 - mobilná polica

Technické parametre zariadenia	
ČÍSLO KATALÓGU	9 741 000
VÝŠKA	850 mm
ŠÍRKA	400 mm
Hĺbka	700 mm
MOC	5 000 wattov
ÚČINNOSŤ	90 kotlov / h
NÍZKA KAPACITA	cca 19 l
LUKY POVRCH	0,16 m ²
HMOTNOSŤ	46 kg
NAPNUTIE	400 V 50 Hz
HODNOTENIE OCHRANY VODY	IP21

4. INŠTALÁCIA

- Po vybalení prístroj skontrolujte, či nie je viditeľne poškodený. **Ak sa prístroj počas prepravy poškodil, nezapájajte ho!**
- Pred prvým použitím odstráňte zo zariadenia ochrannú fóliu. Vonkajšie povrchy očistite handričkou namočenou v teplej vode s prídavkom odmasťovacieho prostriedku a potom osušte. Nepoužívajte prostriedky, ktoré by mohli poškriabať povrch.
- Panvicu položte na stabilný povrch v miestnosti s účinným vetraním. Prístroj by mal byť vyrovnaný pomocou nastaviteľných nožičiek.

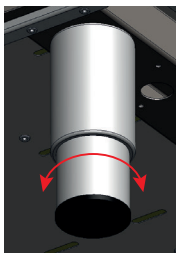

Obr. 3. Vyrovnávanie zariadenia

Podmienky pripojenia do elektrickej siete:

- Na pripojenie prístroja k elektrickej sieti je oprávnený iba kvalifikovaný elektrikár.

- Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča.
- Ak chcete prístroj pripojiť k elektrickej sieti, pripojte napájací kábel k svorkovnici umiestnenej na zadnej stene prístroja. **Napájací kábel so zástrčkou NIE JE súčasťou súpravy a je potrebné ho dokúpiť.**
- Prístroj musí byť pripojený k systému vyrovnania potenciálov pomocou skrutky vyrovnania potenciálov na zadnej strane prístroja. Je označený týmto symbolom:




Pripojenie zariadenia k inštalácii vyrovnania potenciálov:

- odskrutkujte maticu na skrutke
- zasunúť ekvipotenciálny kábel
- maticu dotiahnite až na doraz
- druhý koniec kábla vyrovnania potenciálov pripojte k vyrovnaniu potenciálov.



Obr. 4. Pripojenie zariadenia k inštalácii vyrovnania elektrického potenciálu.

Napájací kábel by mal byť flexibilný, odolný voči olejom s uzemňovacím vodičom, s polychloroprénovým povlakom - môže byť pripravený výrobcom a k dispozícii od neho alebo v špecializovaných opravovniach!

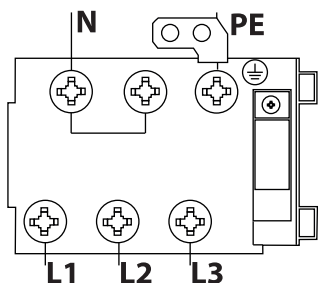

PE - ochranný vodič (žltozelený) N - nulový vodič (modrý)

L1, L2, L3 - fázové vodiče (iné farby)

Obrázok 5. Pripojenie zariadenia k elektrickému systému

- Zariadenie môže do elektrickej siete pripájať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Prístroj by mal byť pripojený k trojfázovej zásuvke napájanej elektrickým prúdom 400V 50Hz, ktorá je vybavená ističom s ochranou proti zvyškovému prúdu $I_n = 30\text{mA}$ so zástrčkou alebo priamo k napájaciemu zdroju.
- Sieťová zásuvka by mala mať prúdové merania týkajúce sa bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.


5. PREVÁDZKA ZARIADENIA

POZOR !: Je zakázané zapínať prístroj, keď je misa prázdna, a nalievat' vodu do horúcej misy, môže to spôsobiť nenapraviteľné poškodenie misy.

- Pred prvým použitím odstráňte zo zariadenia ochrannú fóliu. Vonkajší a vnútorný povrch umyte teplou vodou s prídavkom odmasťovacieho prostriedku používaného na umývanie kuchynského riadu. Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani iné prostriedky, ktoré by mohli povrch poškriabať. Na čistenie používajte iba vlhkú handričku. Po umytí nechajte prístroj úplne vyschnúť a potom ho pripojte k elektrickej sieti.

- Pri prvom použití je veľmi dôležitá miska „vypáliť“. Toto by sa malo robiť nasledovne (pri prvom pripojení zariadenia):
- vložte do misky správne množstvo tuku;
- nastavte teplotu pomocou gombíka na 150 - 180 ° C (ohrev misky na túto teplotu bude signalizovať zhasnutie kontrolky)
- po zhasnutí svetla počkajte asi 15 minút a potom môžete začať dusiť riad.
- Nezabudnite zavrieť veko, kým sa miska zohrieva.
- Počas dusenia by sa mala kontrolovať teplota v miske (aby sa zabránilo prehriatiu alebo prehriatiu jedla).
- Pre následné použitie pred spustením zariadenia vložte do misky príslušné množstvo tuku a vyberte požadovanú hodnotu teploty. Vybavením prístroja regulátorom teploty je možné znížiť alebo zvýšiť hodnotu teploty v rozmedzí od 50 do 300 ° C. Zariadenie je navyše vybavené obmedzovačom teploty, ktorý chráni misku pred prehriatím, ku ktorému môže dôjsť v prípade poškodenia regulátora teploty.
- Zelená kontrolka označuje, že zariadenie je pripojené k sieti. Oranžová označuje fázu ohrevu misky na nastavenú teplotu. Len čo prístroj dosiahne nastavenú teplotu, oranžová kontrolka zhasne. Hneď ako je zariadenie vypnuté, zelené svetlo zhasne.
- Ak chcete z misky odobrať tekuté jedlo, vytiahnite zátku na prednej časti misky. Jedlo bude tiecť do panvice pod spúšťou. Odporúča sa nádoba GN1 / 1 vysoká 200 mm (nie je súčasťou odávky a musí sa kúpiť osobitne).

Ak nastavenie zariadenia znemožňuje úplné otvorenie dverí - nebude možné použiť takúto nádobu. Použite inú nádobu s objemom najmenej 18 litrov umiestnenú centrálne pod odtokovým otvorom na mobilnej poličke. Horná časť tejto nádoby by mala byť čo najbližšie k výstupnej rúre, aby sa zabránilo vyliatiu obsahu panvice na vonkajšiu stranu nádoby. .

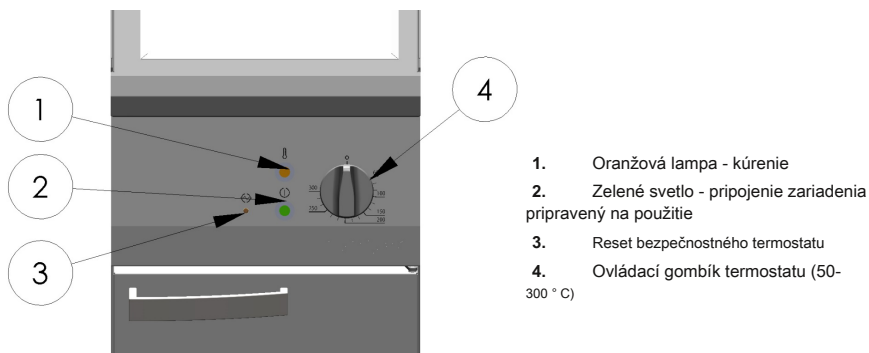


Obrázok 6 Ovládací panel

POZOR!: Používanie tohto stroja ako fritézy je zakázané. Môže to vystreliť.

Instalácia nastaviteľnej police.

Instalácia police:

- zvoliť správnu montážnu výšku - prístroj je vybavený otvormi od stredu bočnej steny v dvoch výškach, na oboch stranách prístroja, spredu aj zozadu.
- nainštalujte západky do montážnych otvorov v predtým zvolenej výške. Urobiť toto:

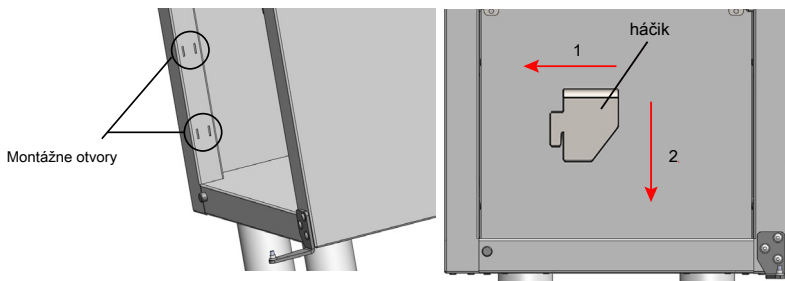

1. zasuňte jazyčky západiek do vybraných montážnych otvorov,
2. potiahnite háčiky nadol, kým nezapadnú do otvoru.

- Týmto spôsobom umiestnite štyri zarážky do rovnakej výšky v prístroji a potom zasuňte poličku do prístroja tak, aby spočívala rovnomerne na všetkých štyroch zarážkach.

6. ÚDRŽBA

Pred začatím akýchkoľvek údržbárskych prác odpojte prístroj od napájania.

Denná údržba spočíva v vyprázdnení misky a jej umytí handričkou navlhčenou vodou a prostriedkom na umývanie riadu a následným utretím suchou handričkou.

Raz za mesiac skontrolujte, či:

- elektrické pripojenia sú vykonané správne
- napájací kábel nie je poškodený
- všetky časti prístroja fungujú správne.

Raz ročne vykonajte servis prístroja, aby ste skontrolovali stupeň jeho opotrebenia a zistili možné chyby súčastí a dielov. V prípade zistenia akejkolvek poruchy je kvalifikovaný technický personál (technická služba) povinný ju odstrániť. Technická služba by mala venovať osobitnú pozornosť:

- stav vykurovacích telies
- stav bezpečnosti vykurovacích telies
- stupeň opotrebenia zariadenia
- kvalita izolácie

Mesačnú údržbu, ročný servis a opravy prístroja môže vykonávať iba kvalifikovaný technický personál (technická služba).

7. LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ZARIADENÍ

Informácie pre používateľov o správnych pravidlách zaobchádzania s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami

- **Staré vybavenie nechajte v obchode, kde kupujete nové vybavenie.** Každá predajňa je povinná bezplatne prijať staré zariadenie, ak kupujeme nové zariadenie rovnakého typu a v rovnakom množstve. Podmienkou je dodanie zariadenia do predajne na vlastné náklady.
- **Použitú zariadenie odnesie na zberné miesto.** Informácie o najbližšom mieste nájdete na obecnej webovej stránke alebo na stránke mestského úradu, ako aj na www.electro-system.pl.
- **Nechajte zariadenie v servise.** Ak je oprava zariadenia nerentabilná alebo technicky nemožná, je služba povinná zariadenie bezplatne prevziať.
- **Vráťte použité zariadenie bez opustenia domu.** Ak nemáte čas alebo možnosť 'dopraviť' svoje zariadenie na zberné miesto, môžete využiť služby špecializovaných spoločností.

Paľatajte! Použitú zariadenie nelikvidujte spolu s iným odpadom. Za to vám hrozia vysoké pokuty.



Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na produkte, jeho obale alebo pokynoch znamená, že produkt sa nesmie vyhadzovať do bežných odpadkových košov. Používateľ je povinný odovzdať odpadové zariadenie na určené zberné miesto na jeho riadne spracovanie.

W0003390WZ

8. ZÁRUKA

Predávajúci zodpovedá za záruku alebo záruku. Poškodenie spôsobené tvorbou usadenín vápnika v prístroji nepodlieha záručnej oprave. Nasledujúce prvky nepodliehajú záručnej výmene: žiarovky, gumové prvky, vykurovacie články poškodené vodným kameňom, skrutky a prvky prírodne opotrebované, napr. : gumové tesnenia a všetky druhy mechanicky poškodených prvkov. Tiež všetky poškodené komponenty v dôsledku nesprávneho použitia.

Záruka sa stáva neplatnou automaticky v dôsledku porušenia záručnej pečate alebo vlastnej opravy.