

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE



Presklené barové chladničky FORCAR®
S882170 a S882172

POZOR!
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPUJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!
V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJSŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!
VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!

Obsah :

Všeobecné pokyny	2
Bezpečnostné pokyny	2
Technické údaje	3
Popis	3
Inštalácia a prevádzka	3
Údržba	4

Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.

Bezpečnostné pokyny :


- Nezakrývajte chladničku počas prevádzky
- Neskladujte v chladničke jedlo
- Nepoužívajte vo vnútri chladničky elektrické zariadenia
- Zariadenie nie je vhodné pre exteriérové použitie
- Nenakláňajte zariadenie v uhle väčšom ako 45 °
- Vždy chladničku premiestňujte vo vertikálnej polohe
- Ak je pripájací konektor poškodený, okamžite kontaktujte autorizovaný servis

Technické údaje :

Model	Kat. číslo	Vykon/pri pojka	Objem	Teplotny rozsah	Rozmery [mm]	Chladivo
882170	S882170	0,3/230	307 l	+2 °C / + 8 °C	600 x 520 x 1872	R134a
882172	S882172	0,4/230	490 l	+2 °C / + 8 °C	920 x 514 x 1872	R134a

Popis :

- ovládací panel je umiestnený v spodnej časti prednej strany barovej chladničky
- „defrost light“ = kontrolka rozmrazovania
- „cooling light“ = kontrolka chladenia

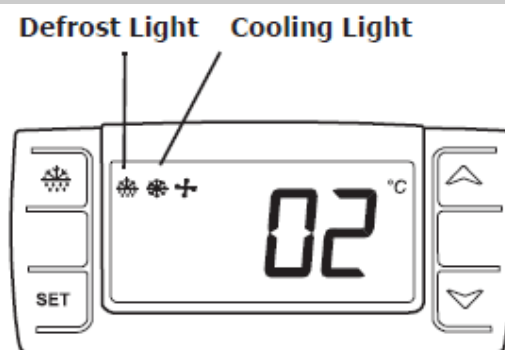

Inštalácia a prevádzka :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Umiestnite prístroj na rovnú a stabilnú plochu mimo tepelných zdrojov. Stabilitu dosiahnete pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek
- 3) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 4) Pred použitím skontrolujte uzemnenie, a či sa elektrické napätie zariadenia zhoduje s napätím Vašej siete. Všetky potrebné údaje sú uvedené na štítku zariadenia.
- 5) Vložte rošty do požadovanej výšky a dôkladne umyte vnútorný priestor chladničky pomocou vlhkej handry a mierneho detergentu
- 6) Zapojte chladničku do elektrickej siete
- 7) Kontrolka chladenia sa zapne a spustí sa chladenie na prednastavenú teplotu +2 °C
- 8) Pre zobrazenie aktuálnej teploty stlačte tlačidlo „SET“
- 9) Pre zmenu nastavenej teploty podržte tlačidlo SET 2 sekundy. °C začne blikať.
- 10) Pomocou tlačidiel „šípka hore / dole“ zmeníte teplotu, výber potvrdíte tlačidlom SET

Manuálne rozmrazovanie

Barové chladničky disponujú funkciou automatického rozmrazovania. Ak napriek tomu potrebujete vykonať manuálne rozmrazenie podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo 

Automatické rozmrazovanie je od výroby nastavené a spustí sa každých 6 hodín, trvá 20 minút.

ELEKTRIKA

POZOR!

Ak bolo zariadené premiestňované, tak ho nechajte min. 12 hodín v kľude a až následne uveďte do prevádzky !

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržiavaný. Pre čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ale iba vlhkú handru namočenú do mierneho detergentu.

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici. Týka sa to predovšetkým pravidelnej údržby kondenzačnej jednotky.

**POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !
Pred každou údržbou zariadenie vypnite a odpojte z elektrickej siete !**