

Návod na použitie

Elektrická výklopná panvica S778002, S974000



Pred prvým uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne preštudujte uvedený návod na použitie.

Bezpečnostné inštrukcie

- Nesprávna obsluha a nesprávne používanie zariadenia môžu spôsobiť vážne poškodenie prístroja alebo zranenie osôb;
- Prístroj je možné používať iba na vyhradené účely, na ktoré bol určený;
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou obsluhou a použitím výrobku;
- V prípade, že sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou alebo inou tekutinou, okamžite ho odpojte z elektrickej siete a dajte skontrolovať v kvalifikovanom servisnom pracovisku;
- Nikdy nedemontujte zariadenie;
- Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokрыmi rukami;
- Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel. V prípade poškodenia musí byť zástrčka alebo kábel bezodkladne opravená v špecializovanom servise;
- Nikdy neopravujte samy zariadenie – **hrozí smrteľné nebezpečenstvo**;
- Chráňte napájací kábel pred ostrými predmetmi, hranami. Pri odpájaní kábla uchopte konektor, neťahajte za kábel!
- Zariadenie nesmie byť v prevádzke bez dozoru;
- Zariadenie nesmú obsluhovať neplnoletí, osoby s fyzickým alebo duševným postihnutím;
- Povrch prístroja sa môže počas prevádzky zohriať na vysokú teplotu, hrozí nebezpečenstvo popálenia;
- V prípade, že na povrchu objavíte prasklinu, bezodkladne odpojte prístroj z elektrickej siete;
- V prípade poškodenia napájacieho kábla, je potrebné ho dať vymeniť do nášho zákaznického servisu, pp. inému kvalifikovanému odborníkovi;
- Vzhľadom k vysokej prevádzkovej teplote zariadenia ho neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov, nábytku;
- Zariadenie by malo byť nainštalované mimo ohrevných zariadení, min. 60 cm od akéhokoľvek horľavého materiálu;
- Odskok od steny minimálne 30 cm, aby bola zabezpečená dostatočná ventilácia;
- Zariadenie nesmie byť umývané pod prúdom tečúcej vody;

Technické údaje

Typ	S778002	S974000
Pracovná plocha	0,27 m ²	0,35 m ²
Objem	40 l	57 l
Napájacie napätie	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz
Výkon	6,3 kW	10,8 kW
Rozmery	700 x 786 x 912 mm	800 x 700 x 850 mm

Prevedenie

Elektrické výklopné panvice sú vyrobené z nerezovej ocele. Disponujú plynulým regulátorom nastaviteľným až do 300 °C.





Montáž

Zariadenie musí byť pripojené k zdroju elektrickej energie. Zapojenie by malo byť uzemnené a mať

bezpečnostnú ochranu.

Zariadenie by malo byť namontované na rovnej a stabilnej ploche.


Rozkres S778002

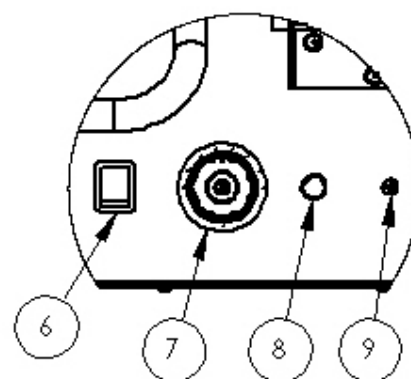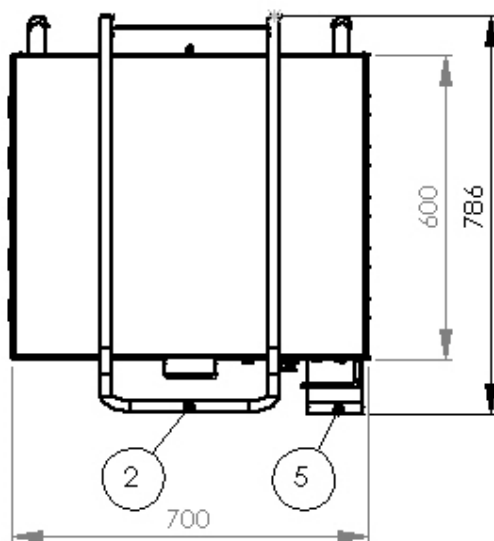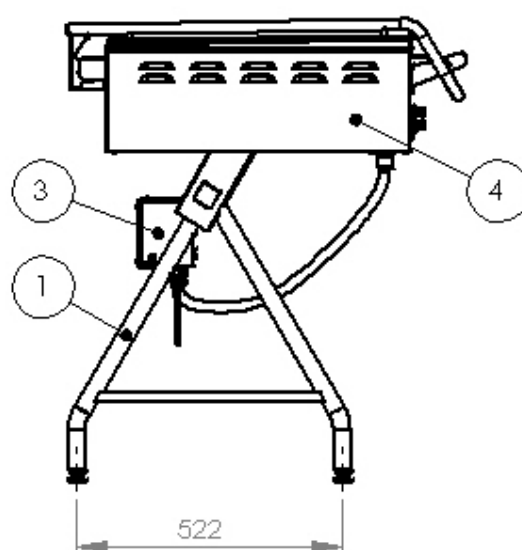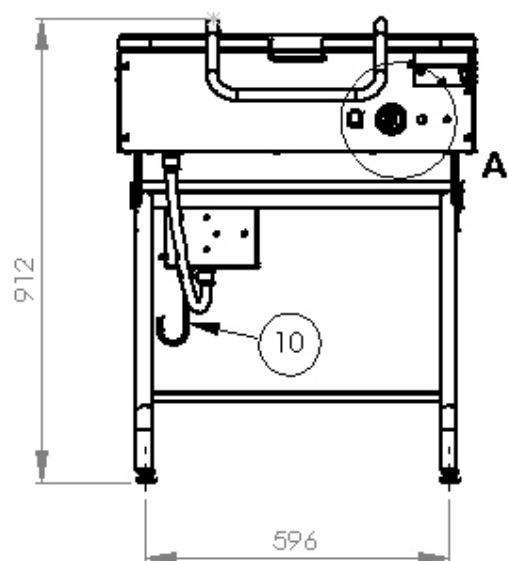

SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 5

- 1 – rám
- 2 – rukoväť
- 3 – elektrická skrinka
- 4 – panvica
- 5 – polohovač panvice
- 6 – hlavný spínač
- 7 – regulátor teploty
- 8 – svetelný indikátor
- 9 – bezpečnostný termostat
- 10 – elektrická prípojka

Rozkres S974000

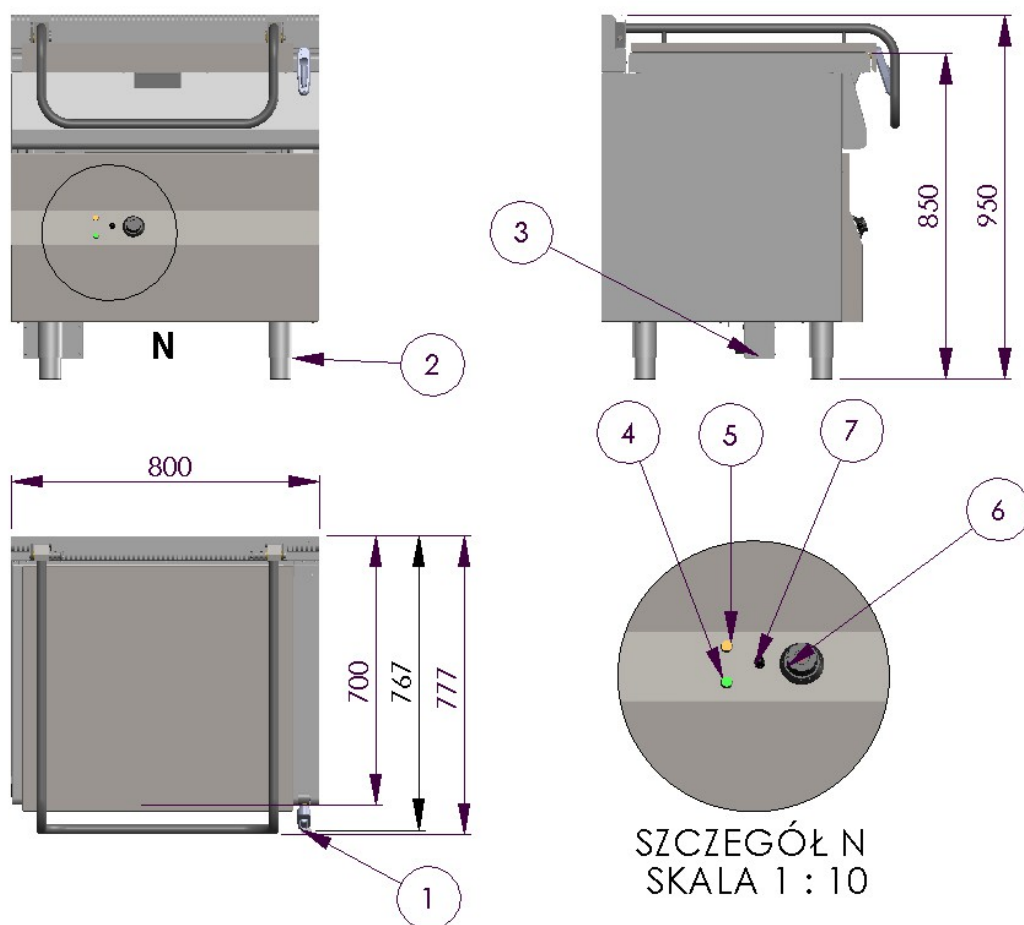

- 1 – Nastavenie uhla výklopu
- 2 – nasavitelné nožičky
- 3 – rozvodná skrinka
- 4 – svetelný indikátor zelený
- 5 – svetelný indikátor oranžový
- 6 – regulátor teploty
- 7 – bezpečnostný termostat

Obsluha

Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie a frekvencia na mieste kde bude prístroj v prevádzke zodpovedá hodnotám na typovom štítku umiestnenom na zadnej strane zariadenia. Zástrčka musí disponovať prúdovým chráničom, taktiež musí byť uzemnené.

Prevádzka elektrickej výklopnej panvice:

- odstráňte všetok obalový materiál vrátane povrchového filmu
- umyte celý prístroj vlhkou handrou a miernym detergentom a dôkladne vysušte
- umiestnite panvicu na rovnú a stabilnú plochu
- rovnováhu dosiahnete prostredníctvom výškovo nastaviteľných nožičiek

- **Pred prvým uvedením do prevádzky urobte nasledovné:**
- **nalejte potrebné množstvo oleja do panvice**
- **nastavte regulátor teploty na 300 °C**
- **po dosiahnutí teploty 300 °C zhasne svetelný indikátor**
- **počkajte min. 15 minút a môžete používať panvicu**

Upozornenia!

Počas zohrievania dbajte o to, aby bol vrchný kryt zatvorený a nedochádzalo k úniku tepla.

Pri vyberaní pokrmov z panvice prosím vypnite panvicu cez hlavný spínač.

Pre zbavenie sa tekutín (oleja) z panvice použite výklop panvice, pričom majte vopred pripravenú zbernú nádobu kam olej vylejete.

Nehýbte s panvicou ak je zapojená do elektrickej siete, alebo ak je teplota vyššia ako 40 °C, alebo ak je panvica naplnená.

Čistenie

Po každom ukončení prác, alebo na konci každého pracovného dňa by ste mali elektrickú panvicu starostlivo očistiť.

V prvom radej je potrebné zariadenie odpojiť z elektrickej siete. Na čistenie použite handričku namočenú v teplej vode s jemným saponátom. Po odstránení nečistôt prejdite povrch suchou handrou, až kým nie je povrch dokonale suchý.

Každý mesiac by ste mali kontrolovať nasledovné:

- **správnosť elektrického zapojenia**
- **nezávadnosť ohrevných telies**
- **kvalitu izolácie**

Spomínané mesačné kontroly by mal vykonať vyškolený odborný servis.