

ELEKTRICKÁ FRITÉZA

**746042, 746043,
746067746068,
746069746079, 746096,
746097**

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte s touto príručkou. Aby sme vám mohli poskytnúť tie najlepšie technické riešenia pre naše zariadenia, neustále ich technologicky vyvíjame. Z tohto dôvodu sa môžu fotografie a výkresy v nasledujúcej príručke líšiť od zakúpeného zariadenia. Používateľská príručka pre každé zariadenie vrátane aktuálnych fotografií a kresieb je k dispozícii na webovej stránke www.stalgast.com na karte „súbory na stiahnutie“ podľa popisu produktu.

POZNÁMKA: Príručka musí byť uložená na bezpečnom mieste, ktoré je prístupné personálu. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov zariadení. Kopírovanie manuálu bez súhlasu výrobcu je zakázané.

1. BEZPEČNOSTNÝ VSTUP

- Pozor! Ak sa prístroj počas prepravy poškodil, nezapájajte ho!
- Nesprávny servis a používanie môže mať za následok vážne poškodenie zariadenia alebo zranenie osôb.
- Prístroj sa môže používať iba na účel, na ktorý je určený.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a nesprávnym používaním zariadenia.
- Zabezpečiť zariadenie a zástrčku počas používania? napájací kábel proti kontaktu s vodou alebo inými tekutinami. V prípade nepozornosti, prístroj spadol do vody alebo bol zaplavený vodou, okamžite odpojte zástrčku, zo zásuvky a potom to skontrolovať, špeciálne vybavenie.

Nedodržanie týchto pokynov môže byť životu nebezpečné.

- Nikdy neotvárajte kryt prístroja sami.
- Nestrkajte žiadne predmety do otvorov v kryte prístroja.
- Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.
- Pravidelne kontrolujte neporušenosť zástrčky a napájacieho kábla. Ak zistíte poškodenie zástrčky alebo kábla, nechajte ich opraviť, v špecializovanom opravárenskom mieste.
- V prípade, že prístroj spadne alebo sa poškodí iným spôsobom, nechajte ho pred ďalším použitím skontrolovať a prípadne opraviť, v špecializovanom opravárenskom mieste.
- Prístroj nikdy neopravujte sami - môže to byť životu nebezpečné.
- Zakázané, vykonávanie zmien a opráv osobami, ktoré neboli odborne vyškolené.
- Ak je napájací kábel poškodený, mal by byť vymenený. Neodnímateľný napájací kábel môže vymeniť odborný opravárenský servis alebo kvalifikovaná osoba.
- Chráňte napájací kábel pred kontaktom s ostrými alebo horúcimi predmetmi a chráňte ho pred otvoreným ohňom. Ak chcete zariadenie odpojiť od sieťovej zásuvky, vždy uchopte zástrčku, nikdy neťahajte za napájací kábel.
- Zaisťte napájací kábel (alebo predlžovací kábel), aby nedošlo k zachyteniu osôb. nevyberal som ho zo zásuvky v stene alebo nezakopol som o neho.
- Počas používania kontrolujte funkčnosť zariadenia.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov alebo staršie a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami tohto zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia ohľadne ich používania. spôsobom, aby sa pochopili súvisiace nebezpečenstvá. Deti by sa nemali hrať s hardvérom. Deti bez dozoru by nemali zariadenie čistiť a udržiavať.
- Ak spotrebič práve nepoužívate alebo sa práve čistí, vždy ho odpojte od zdroja napájania vytiahnutím zo zásuvky? zo zásuvky v stene.
- **POZNÁMKA:** Ak je sieťová zástrčka zapojená do sieťovej zásuvky, zariadenie zostane istý čas pod napätím.
- Pred odpojením zástrčky prístroj vypnúť, zo zásuvky v stene.
- Nikdy nepoužívajte napájací kábel na ťahanie zariadenia.
- Po inštalácii musí byť zariadenie viditeľné a ľahko prístupné.
- Uistite sa, že máte ľahký prístup k odpojeniu zástrčky od napájacieho kábla, ktorý nie je odpojený.

2. POPIS ZARIADENIA

1. Fritézy sa vyrábajú v dvoch variantoch. Jeden je vybavený jednou nádobou na tuk a jedným košom, druhý model je vybavený dvojitou nádobou na tuk a 2 košmi. Fritézy s dvoma nádržami majú nezávisle vyhrievané komory.
2. Spotrebič je vybavený kontrolkou? prácu a regulátor teploty, ktorý udržiava teplotu? nastavený používateľom.
3. Spotrebič má obmedzovač teploty, ktorý môže užívateľ resetovať manuálne. Keď teplota tuku neúmyselne stúpne nad 210 ° C, bezpečnostné zariadenie automaticky vypne napájanie a chráni zariadenie pred prehriatím. Pre vynulovanie ochrany stlačte čierne tlačidlo „RESET“.
4. Stroj je vybavený bezpečnostným spínačom. Keď je vyhrevná hlava zdvihnutá, vypínač automaticky odpojí elektrický prúd.
5. Olejová nádrž má značku minimálnej / maximálnej hladiny oleja.
6. Vykurovací hlava je odnímateľná. To uľahčuje proces čistenia zariadenia. Pri vyberaní ohrievačov sa automaticky odpoja od napájania.

Pozor! Jedlo s príliš veľkým množstvom vody môže spôsobiť prevarenie

3. ÚČEL ZARIADENIA

Fritézy sú určené iba na vyprážanie v hlbokom oleji „na vyprážanie“ v reštauráciách, hoteloch, stravovacích zariadeniach atď. Zariadenia sú vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, vyhovujúcej rovnakým medzinárodným požiadavkám.

hygienické požiadavky. Dizajn zariadení zaisťuje funkčnosť a estetický vzhľad. Elektrické komponenty používané vo fritéze vyrábajú tí najlepší výrobcovia, čo zaručuje najvyššiu úroveň bezpečnosti a nízku spotrebu elektrickej energie. Odnímateľná vyhrievacia hlava uľahčuje udržiavanie zariadení v čistote.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	746042	746043	746067	746068	746069	746079	746096	746097
Napájanie (V / Hz)	230/50							
Príkon (W)	2000	4 000	2000	4 000	3 000	6000	3150	6300
Rozmery (mm)	200 x 430 x 265	415x430x265	200x430x315	415x430x315	290x430x265	585x430x265	300x510x390	610x510x390
Maximálne množstvo oleja (L)	4	4 + 4	5	5 + 5	5	5 + 5	8	8 + 8
Celková kapacita (L)	6	6 + 6	8	8 + 8	8	8 + 8	10	10 + 10
Rozmery koša (mm)	220 x 130 x 100	220 x 130 x 100	220 x 130 x 140	220 x 130 x 140	230x200x102	230x200x102	220 x 210 x 100	220 x 210 x 100
Maximálne zaťaženie čipov (kg)	1	2	1.3	2.6	1.5	3	2	4
IP trieda	IPX3							

5. INŠTRUKCIA OBSTUGI


Zariadenie by malo byť pripojené k elektrickej sieti s uzemnením a ochranou proti zvyškovému prúdu 30 mA.

V žiadnom prípade neodstraňujte štítok so symbolom \ Q / označujúci bod pripojenia k ekvipotenciálnemu systému.

- Pred prvým použitím zariadenia sa uistite, či napätie prístroja zodpovedá napätiu dostupnému v mieste inštalácie.
 - Zariadenie by malo byť pripojené k uzemnenej elektrickej sieti.
 - Umiestnite zariadenie na dobre vetranú miestnosť.
 - Teplota v miestnosti by nemala presiahnuť 50 ° C.
 - Prístroj musí byť umiestnený na stabilnom podklade. Neštartujte stroj bez oleja.
1. Zariadenie by malo obsluhovať kvalifikovaný personál.
 2. Naplňte nádrž čerstvým olejom. Hladina oleja by sa mala udržiavať medzi maximálnou a minimálnou hladinou označenou „MAX“ (maximum) a „MIN“ (minimum).
 3. Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k zdroju napájania. Prepnite vypínač do polohy "1".
 4. Teploty nastavíte prekročením krytu termostatu v smere hodinových ručičiek. Kontrolka prevádzky sa rozsvieti, čo signalizuje, že zariadenie je pripojené k zdroju napájania a že sa začal proces ohrievania.
 5. Keď teplota oleja dosiahne nastavenú hodnotu, termostat automaticky vypne napájanie. Kontrolka prevádzky zhasne.
 6. Keď teplota oleja klesne pod nastavenú hodnotu, termostat automaticky zapne napájanie. Kontrolka sa znovu rozsvieti a signalizuje činnosť prístroja.
 7. Zariadenie je vybavené držiakom na kôš. Keď sú jedlá vyprášané, vyberte kôš a pripevnite ho k rukoväti, aby prebytočný olej mohol odtiecť.
 8. Kryt pomáha udržiavať čistotu a teplotu oleja. Keď zakryjete olejovú nádrž, skontrolujte, či je veko suché.
 9. Olej nevylievajte, kým nemá izbovú teplotu.
 10. Po dokončení tohto procesu prepnite hlavný vypínač do polohy „0“.
 11. V prípade prehriatia ohrievačov fritézy sa bezpečnostný termostat vypne. V takom prípade by sa malo po vychladnutí oleja použiť tlačidlo „RESET“.
 12. Po dokončení otočte kryt termostatu úplne proti smeru hodinových ručičiek a prepnite hlavný vypínač do polohy „0“.

Keď odkladáte ovládací panel, odložte ho tak, aby sa olej v ohrievačoch neviazal do panelu. Poškodzuje to kontroly.

5.1. Ovládací panel:

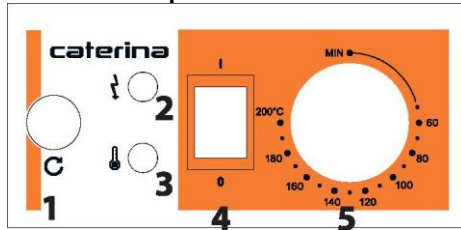

1. RESETOVAŤ
2. Kontrolka napájania
3. Kontrolka kúrenia
4. Vypínač
5. Regulátor teploty zakrytý
6. ÚDRŽBA

1. Pred čistením odpojte zariadenie, aby ste predišli nehode.
2. Nepoužívajte na čistenie oblačíka mokrú handričku s antikoróznym čistiacim

prostriedkom? modulu, hornej časti zariadenia a napájacieho kábla. Neumývajte prístroj tlakovým čističom. Neponárajte prístroj do vody. Na čistenie používajte mäkkú handričku. Plátno? s čistiacim prostriedkom.

3. Aby ste zaistili čo najdlhšie možné použitie produktu, vyčistite po každom použití olejovú nádrž aj ohrievač.
4. Po vyčistení skladujte zariadenie v suchom, dobre vetranom sklade bez korozívnych plynov.

7. OPATRENIA

Prístroj by mal byť umiestnený mimo dosahu detí. Pri obsluhu stroja buďte obzvlášť opatrní. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte napájanie. Opravy prístroja by mal vykonávať iba autorizovaný servis. Mali by ste vyprázdniť nádrže? s mimoriadnou opatrnosťou? Pamätajte, že nemusíte prijímať horúci tuk. Horúci tuk môže spôsobiť nebezpečenstvo popálenia.

8. DOPRAVA A SKLADOVANIE

Počas prepravy by malo byť so zariadením opatrne manipulované a chránené proti nárazom. Zabalené zariadenie nemusí byť uložené vonku. Prístroj by sa mal skladovať vo vetranej miestnosti bez korozívnych plynov. Nemôže byť položený hore nohami.

9. POZOR!

- Nepoužívajte použitý olej.
- Príliš vlhké a veľké kusy výrobkov spôsobujú, že sa olej „rozkýva“.
- Výrobky s vysokým obsahom vody a tiež príliš veľa pripraveným naraz môžu viesť k nehode. (popáleniny)
- Pri manipulácii so zariadením sa uistite, či je utopenie používateľa suché.
- Horúci olej môže spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa horúceho oleja! Nedotýkajte sa olejovej nádrže!
- Po ukončení práce odpojte napájanie.
- Ak by bol elektrický kábel poškodený, prestaňte pracovať? zariadenie, vypnite napájanie a kontaktujte s autorizovaným servisným strediskom.
- Akákoľvek zmena zariadenia vedie k zrušeniu platnosti záruky.

10. DÔLEŽITÉ OPATRENIA

1. Pred použitím prístroj umiestnite rovnomerne na stabilný povrch.
2. Ak si všimnete samého seba? akékoľvek poškodenie napájacieho kábla alebo ovládacieho panela, nezapínajte prístroj a nedotýkajte sa ho so službou.
3. Ak počas prevádzky prístroja spozorujete, že:
 - vychádza zo zariadenia? zvláštny zápach
 - jednotka vydáva zvláštny zvukOdpojte ich od zdroja napájania a kontaktujte so službou.

11. LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ZARIADENÍ

Informácie pre používateľov o správnych pravidlách zaobchádzania s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami

- **Staré vybavenie nechajte v obchode, kde kupujete nové vybavenie.** Každý obchod je povinný bezplatne prevziať staré vybavenie, ak kúpime nové zariadenie rovnakého druhu a množstva. Podmienkou je dodanie zariadenia do predajne na vlastné náklady.
- **Použitú zariadenie odovzdajte na zbernom mieste.** Informácie? o najbližšom mieste nájdete na webovej stránke obce alebo na oznamovacej tabuli obecného úradu, ako aj na www.electro-system.pl.
- **Nechajte zariadenie v servisnom stredisku.** Ak oprava zariadenia nie je možná alebo technicky nemožná, zákaznícky servis zariadenie bezplatne prevezme.
- **Vrátiť použité zariadenie bez pohybu? z domu.** Ak nemáte čas alebo q Máte možnosť dopraviť svoje zariadenie do zberného miesta, môžete využiť služby špecializovaných spoločností.

Pamätajte! Použitú zariadenie nelikvidujte spolu s iným odpadom. Za to dostanete vysoké pokuty.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na produkte, jeho obale alebo pokynoch znamená, že produkt nesmie byť vyhodený do bežného koša. Je zodpovednosťou užívateľa odovzdať použité zariadenie na určené zberné miesto na jeho správne spracovanie.

W0003390WZ

12. ZÁRUKA

Za záruku alebo záruku zodpovedá predávajúci.

V prípade poškodenia v dôsledku tvorby usadenín vápnika v prístroji nepodliehajú záručnej oprave. Záruka sa tiež nevzťahuje na: škody spôsobené prevádzkou externých obrazoviek, ako je atmosférický výboj, zmena napájacieho pohonu, nesprávne nastavenie hodnoty elektrického napätia, napájanie z nesprávnej zásuvky, mechanické, tepelné, chemické poškodenie vybavenie a nevýhody nimi spôsobené.

Nasledujúce prvky nepodliehajú záručnej výmene: žiarovky, gumové prvky, vykurovacie prvky poškodené varným kameňom, skrutky a prvky prírodného opotrebenia, napr. : horáky, gumové tesnenia a všetky druhy mechanicky poškodených prvkov.