

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

Kuter G713107



POZOR!
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPUJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!
V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJSŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!
VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!

Obsah :

Všeobecne pokyny	2
Technické údaje	2
Popis	3
Inštalácia a prevádzka	3
Údržba	4


Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.
- Nepoužívajte zariadenia na prázdno.
-

Technické údaje :

Model	Kat. číslo	Objem	Rýchlosť	Rozmery [mm]	Výkon	Pripojka
SD.15	G713107	15 l	720 / 1500 ot/min.	380 x 623 x 512 mm	900 W	400 V

Popis :

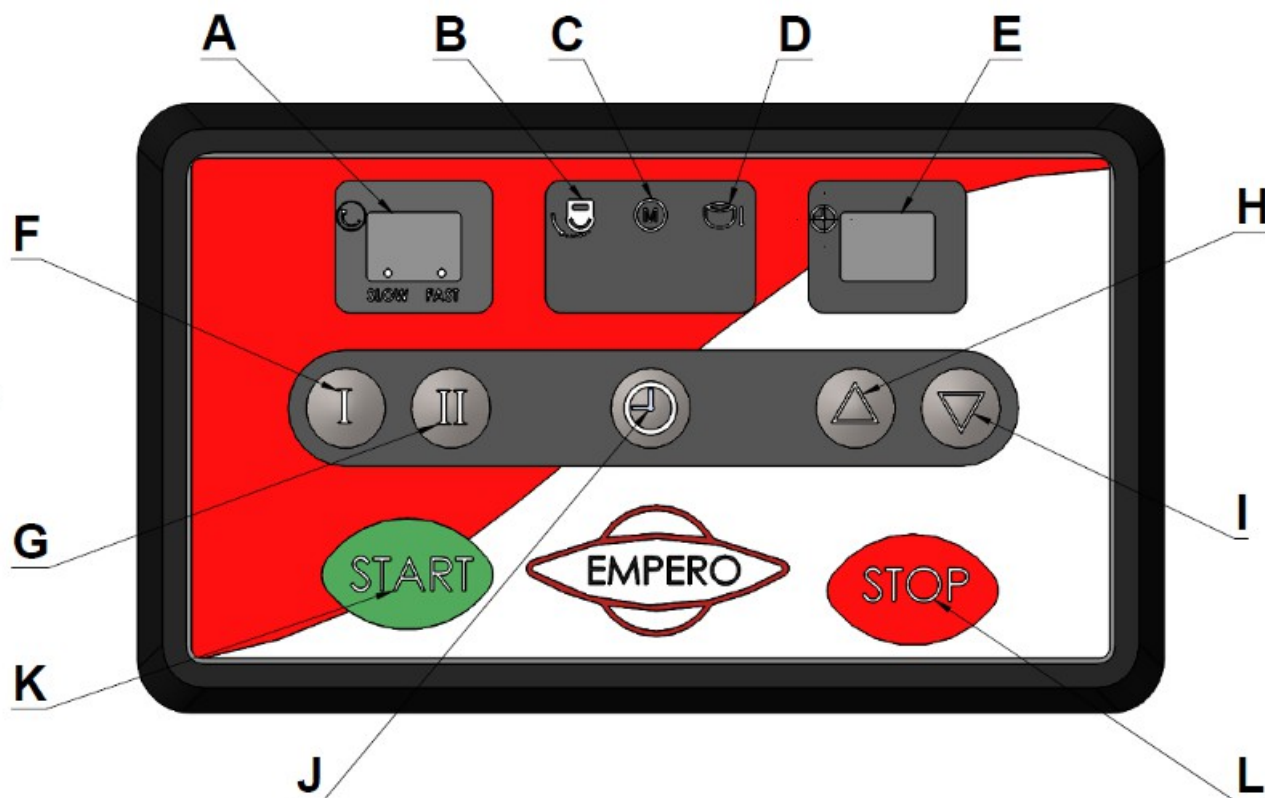

- A = Ukazovateľ rýchlosti
B = „Chyba“ pokrievka je otvorená
C = „Chyba“ v motorickej časti
D = „Chyba“ v nádobe
E = Časovač
F – G = Nastavenie rýchlosti
H – I = Nastavenie časovača
J = Stop času
K = Tlačidlo Štart
L = Tlačidlo Stop

Inštalácia a prevádzka :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Umiestnite prístroj na rovnú a stabilnú plochu.
- 3) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 4) Odýchlte pokrievku a naplňte nádobu potravinou.
- 5) Pred použitím skontrolujte uzemnenie, a či sa elektrické napätie zariadenia zhoduje s napätím Vašej siete. Všetky potrebné údaje sú uvedené na štítku zariadenia.

- 6) Stlačte tlačidlo Štart pre spustenie. Ak je zariadenie pripojené na 400 V, tak dajte pozor aby sa nože točili v smere šípky.
- 7) Tekuté alebo menšie kusy potravín je možné vhadzovať bez otvorenia krytu cez malý otvor na pokrievke.
- 8) Pre nastavenie rýchlosti stlačte tlačidlo F, pričom „I“ je nízka a „II“ je vysoká rýchlosť
- 9) Stlačte tlačidlo E pre nastavenie času. Pomocou tlačidiel smerom hore / dole nastavíte čas prevádzky. Po uplynutí času sa stroj automaticky vypne.
- 10) Časovač môžete vypnúť pomocou tlačidla J.
- 11) Po rozmixovaní potraviny otvorte pokrievku, opatrne odnámte nože a vyberte nádobu s potravinou.

	ELEKTRIKA
	VODA
	PLYN

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržiavaný.

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici.

Pred každou údržbou a servisom odpojte zariadenie z elektrickej siete.

Pre čistenie použite kus navlhčenej handry.

POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !