

Návod k použití

Krouhač zeleniny 713001



1. Všeobecné pokyny


- Krouhač zeleniny musí být obsluhován pouze proškolenou obsluhou, která se seznámila s instrukcemi pro použití a bezpečnost uvedený v tomto manuálu.
- V případě změny pracovníků, je důležité proškolit nový personál.
- Přestože je stroj vybaven řadou bezpečnostních systémů, vyhněte se přiblížení rukou ke krájecím diskům a pohyblivým částem.
- Před čistěním a údržbou zařízení je bezpodmínečně nutné odpojit přístroj od el. sítě.
- Pravidelně kontrolujte všechny kabely a elektrické části.
- Nikdy nepoužívejte kráječ ke krouhání zmrzlého jídla.
- Nikdy nevyměňujte sami poškozené části přístroje, ale kontaktujte autorizované servisní středisko..

1.2 Mechanická bezpečnost

- Námí dodávaný kráječ zeleniny, který je popsán v tomto návodu dosahuje bezpečnostní úrovně tak jak je možno. Podle předpisů zohledňujících mechanická rizika GB4706.38-2003.

1.3 Elektrická bezpečnost

- Bezpečnost proti el. rizikům je v souladu s nařízením CENELEC.
- Bezpečnostní mikropínač instalovaný v přístroji pokud je otevřen kryt, abychom dostali přístup ke krájecím diskům.
- Další mikropínač je na vstupu krájeného materiálu.

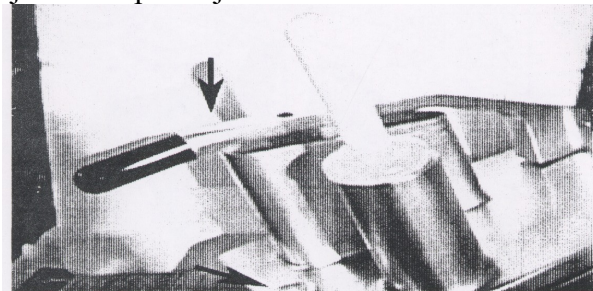

- Spínací relé vyžaduje nezávislý restart (aktivaci) stroje pokud nastal výpadek napájecí sítě nebo byl řídicím obvodem zjištěn pokles v síti.
- Dokonalá izolace veškerých el. částí a značná odolnost aluminiového ošetřeného korpusu současně s použitým i materiály umožňuje aby stroj byl instalován a pracoval ve vlhkém prostředí.

2. Technická specifikace

Technická specifikace pro kráječ zeleniny pro model HLC-300

- Jejich použití, čištění a údržba je bezpečná.
- Jeho design a provedení všech částí z hliníkových a magnesiových slitin bez ostrých hran umožňuje snadné čištění.

Model: HLC-300

Rozměry: 57 x 23 x 51

Váha: 22,5 kg

Výkon: 550 W

Připojení: 220/1/50

Průměr disku: 270 mm

Dodací podmínky a likvidace odpadu z balení

- Kráječ zeleniny je balený v pevném kartonu s vnitřní výplní zaručující perfektní ochranu stroje při transportu.

Vybavení zahrnuje:

- návod k použití a údržbu
- záruční list

Veškeré části balení (karton, pěna,)chyty apod.) může být likvidováno jako běžný domácí odpad.

3. Instalace

3.1 Připojení stroje


- Připojení stroje musí být prováděno proškolenou obsluhou.

Varování: Ochranný systém a umístění, kde bude stroj pracovat musí být v souladu s předpisy pro ochranu před úrazem el. proudem. Výrobce neodpovídá za

- Umístěte zařízení na širokém rovném, suchém a pevném místě vzdálené od zdrojů tepla a stříkající vody.

3.2 Elektrické připojení

- Zařízení je dodáváno s el. kabelem, který musí být připojen k jištěné rozvodné síti.
- Je nezbytně nutné, aby zařízení bylo dobře uzemněno v souladu s platným předpisem.
- Výrobce nenesе žádnou odpovědnost pro přímé nebo nepřímé poškození způsobené v důsledku nesprávných dodržování předpisů pro el. zařízení.
- Přístroj je vyroben na jednofázové připojení V220/50 Hz.
- Pokud se liší napětí s napětím uvedeným výše, obraťte se na autorizovaného prodejce.

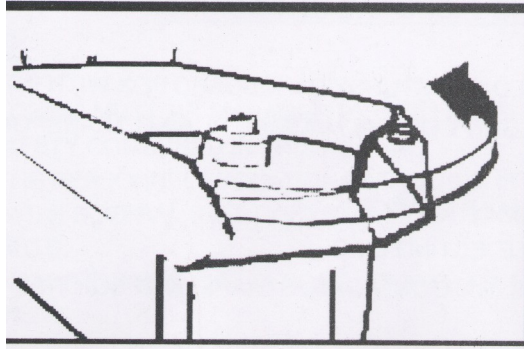

3.3 Bezpečnostní opatření a proškolení uživatelů


Nadřízený personál odpovídá za bezpečnou instalaci, stejně tak je odpovědný za proškolení uživatelů, kteří musí být proškoleni o dodržování bezpečnosti práce.

4. Použití přístroje

4.1 Ovládací prvky



Ovládací prvky jsou umístěny na pravé straně základy přístroje pokud stroj stojí přímo před obsluhou.

1. zelené tlačítko – start přístroje
2. červené tlačítko – zastavení přístroje

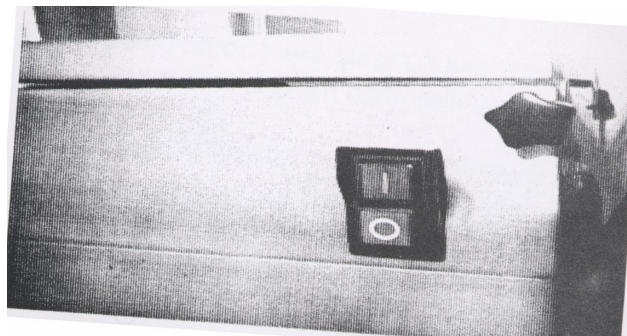

4.2 Vkládání řezných kotoučů do stroje


Uvolněte šroub, tak jak je na obr. 1 a otevřete kryt. Vložte nejprve plastický kotouč vyhazovače a potom kotouč, který jste zvolili pro krájení. Uzavřete kryt zpětným upevněním šroubu. Spuštění startovacím tlačítkem automaticky uzamkne řezný disk do správné polohy.

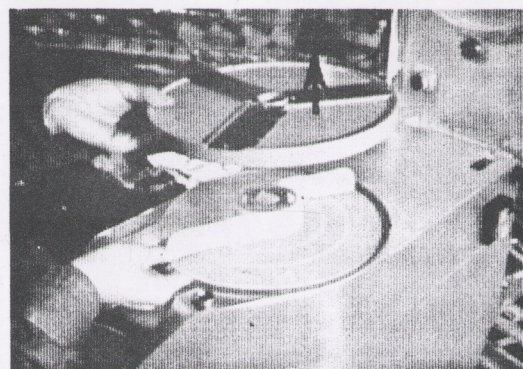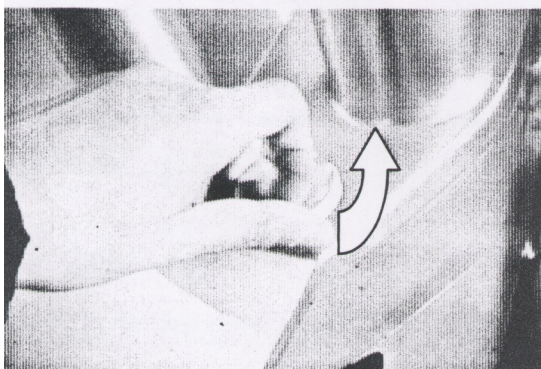

4.3. Vkládání a krájení pokrmů

Zdvihněte držadlo, vložte dovnitř pokrm jako na obrázku č. 3. Poté rukojeť zavřete.

Stiskněte zelené tlačítko vaší pravou rukou a lehkým pohybem lehce přitlačte rukojeť dolů dokud není pokrm nakrájený.

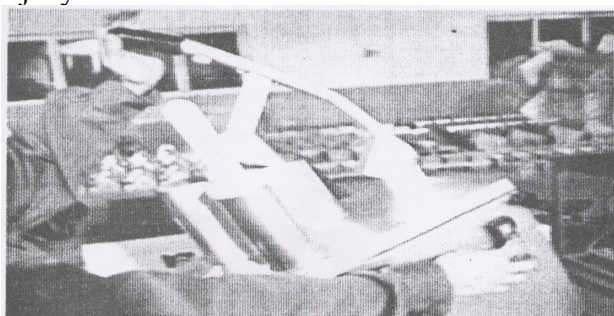


Obr. 3

Zdvihněte rukojeť a vložte další pokrm. Příklad se automaticky zapíná, jakmile je přitlačný podavač přitlačen. Opakujte, dokud nemáte zpracován veškerý pokrm.

Varování: Nikdy nepřítlačujte zeleninu přímo rukou. Vždy použijte podavač nebo paličku.

4.4 Uvolnění a výměna disků


Uvolněte šroub a otevřete kryt (obr. 1). Pootočte s díkem proti směru hodinových ručiček a přikryjte řezná ostří vhodným materiálem (guma, látka apod.) a vyjměte. Jednoduše vyzdvihněte disk (obr. 4 a 5)

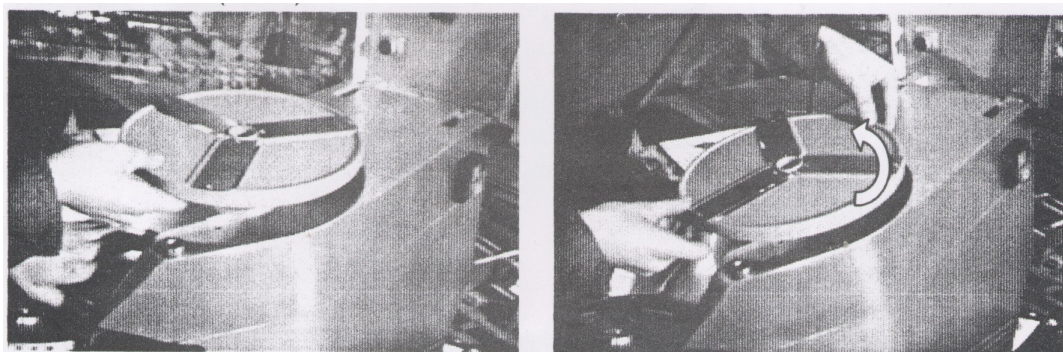

Obr.4 a 5

5. Čistění a údržba

- Před každým čišněním a jakoukoliv údržbou zkontrolujte, jestli je přístroj vypnutý a odpojený od el. sítě.
- Pro správné fungování přístroje a zvýšení jeho životnosti čistěte přístroj i krájecí kotouč každý den.
- Krájecí kotouče mohou být čištěny pod proudem teplé vody.
- Příklad čistěte mokrou utěrkou, opatrně, aby jste zabránili posunu částí v přístroji.
- Otevřete přístroj, uvolněte šrouby jako na obrázku 6, oddělte kryt a umyjte teplou vodou.
- Povrch přístroje čistěte vodou, alkoholem, čistícím pískem a podobnými čistícími přípravky. Nikdy nepoužívejte abrazivní, ocelovou vlnu nebo podobné přípravky k čišnění přístroje, které můžou přístroj poškodit.

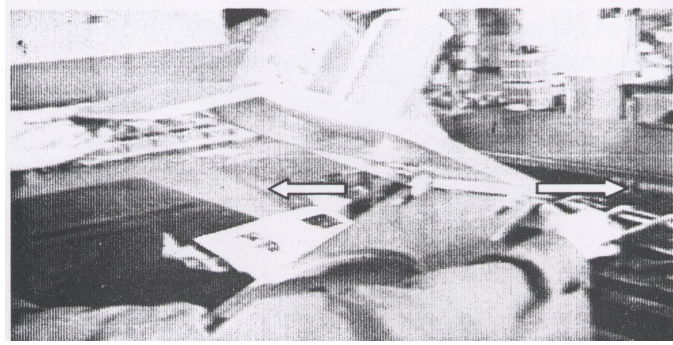

Obr. 6

5.2 Poruchy

Když svítí bílé světlo na panelu, ale přístroj nespouští, zkontrolujte zda držadlo a kryt jsou zavřené. Bezpečnostní spínače zabráňují zapnutí přístroje pokud je narušená bezpečnost. V případě poruch odpojte kabel od el. sítě a kontaktujte autorizované servisní středisko nebo školený personál a nezkoušejte ani nemanipulujte s přístrojem.

5.3 Nečinnost přístroje delší dobu

V případě nepoužívání přístroje delší dobu jej odpojte od el. sítě a vyčistěte jej i příslušenství. Užívejte vazelinový olej nebo něco podobného k ochraně všech částí zařízení. Tyto produkty, vytvořené především z mastných a čistících hmot