


NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

Piecka na trdelník M722800

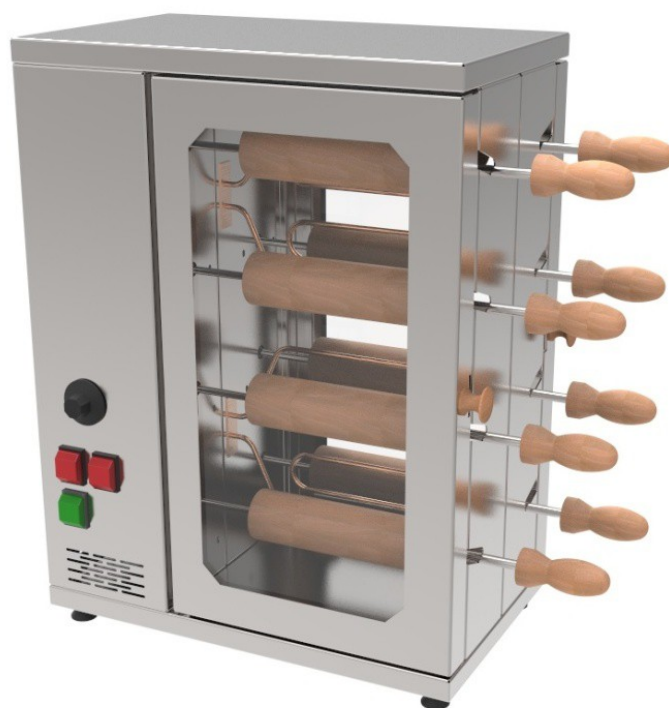

POZOR!
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPUJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!
V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJSŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!
VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!

Obsah :

Všeobecne pokyny	2
Technické údaje	2
Popis	3
Inštalácia a prevádzka	3
Údržba	4

Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Zabráňte styku zariadenia s vodou alebo vodným zdrojom !
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.

Technické údaje :


Model	Kapcita	Teplota	Rozmery [mm]	Výkon	Pripojka
M772800	8 ražňov	220 °C – 280 °C	320 x 460 (570) x 620	3,45 kW	230 V

Popis :

- piecka na trdelníky je konštruovaná pre prípravu 8 trdelníkov súčasne,
- v strede piecky sú umiestnené výhrevné telesá s celkovým výkonom 3,45 kW,
- vyrobené kompletne z nerezovej ocele,
- dvierka s tepelneodolným sklom,
- s manuálnym ovládaním teploty,
- po oboch stranách motor na otáčanie ražňov,
- s certifikáciou CE
- produkcia 50 až 60 trdelníkov za hodinu,
- rozmery: 480 x 290 x 640 mm
- výkon: 3,25 kW / 230 V

Inštalácia a prevádzka :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Umiestnenie prístroj na rovnú a stabilnú plochu
- 3) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 4) Pred použitím skontrolujte uzemnenie, a či sa elektrické napätie zariadenia zhoduje s napätím Vašej siete. Všetky potrebné údaje sú uvedené na štítku zariadenia.
- 5) Zapojte zariadenie do elektrickej siete.
- 6) Otvorte dvierka na piecke a umiestnite do nej ražeň s pokrmom.
- 7) Nastavte tepelný termostat na požadovanú teplotu a stlačte zelený spínač pre spustenie ohrevu.
- 8) Stlačením červeného spínača aktivujete otáčanie ražňov.
- 9) Ak je trdelník hotový stlačte červený spínač, aby ste zastavili otáčanie ražňov a následne zelený spínač pre vypnutie ohrevu.
- 10) Dbajte o údržbu a pravidelné čistenie stroja, viď nižšie.

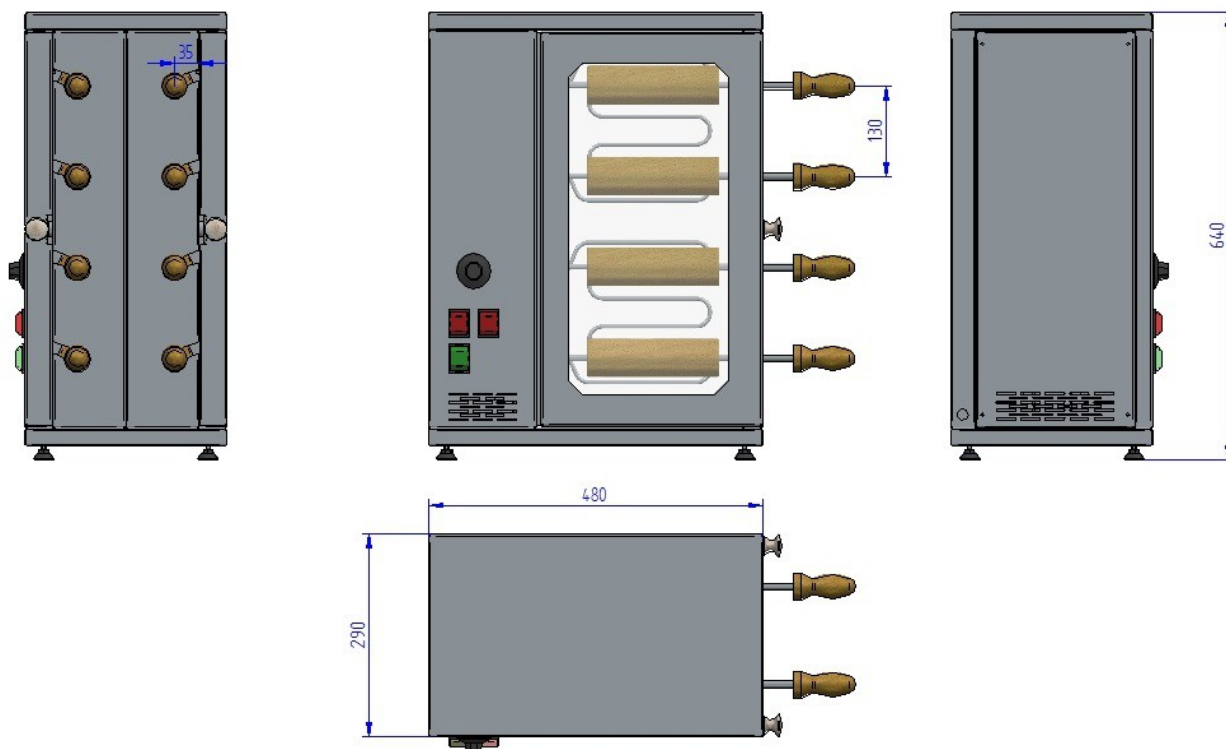

POZOR!
Zabráňte styku stroja s vodou, pretože sa jedná o elektrické zariadenie !

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržiavaný.

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici.

Na konci pracovného dňa, alebo ak je potrebné:

1. Umyte povrch s miernym detergentom alebo mydlom.
2. Po umytí povrch dôkladne opláchnite vodou
3. Na záver do sucha utrite handrou

POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !