


KONVEKTOMATY NERONE návod na použitie - ovládanie konvektomatu

Ovládanie: ovládací panel má 8 kláves - tlačítok.
Hlavné funkcie každej klávesy sú uvedené nižšie.

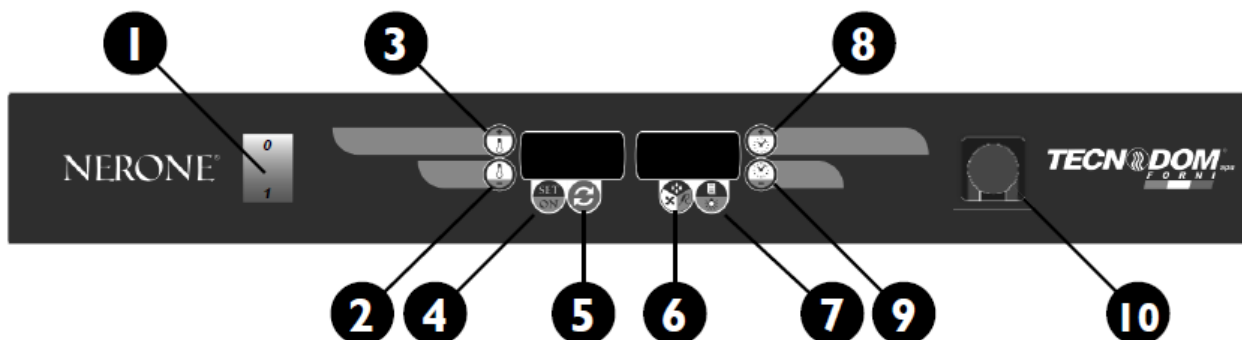

Klávesy môžu mať sekundárne funkcie stanovené ich stlačením spolu s ďalšími klávesami a dĺžkou stisku.

Funkcie:

1. ZAPNUTIE / VYPNUTIE
2. NASTAVENIE TEPLoty - zníženie
3. NASTAVENIE TEPLoty - zvýšenie
4. NASTAVENIE PARAMETRU - ON/SET
5. START / PAUZA pri varnom procese
6. PRÍPRAVA S PAROU / SONDOU / VETRANIE KOMORY
7. RECEPTY / OSVETLENIE
8. NASTAVENIE ČASU - zvýšenie
9. NASTAVENIE ČASU - zníženie
10. PRÍPOJKA NA SONDU

Konvektomat začína vždy v pohotovostnom režime a čaká na zapnutie, tj. sám od seba nevykonáva žiadne operácie.

Inštalácia a prevádzka:

1. Zapnite konvektomat pomocou tlačidla č. 1
2. Stlačte tlačidlo č. 4 "SET" pre nastavenie parametrov prípravy
3. Pomocou tlačidiel 2 / 3 a 8 / 9 nastavíte teplotu a čas prípravy. Výber potvrdíte tlačidlom č. 4 "SET"
4. Stlačením tlačidla č. 6 "H₂O" nastavíte % množstvo vstrekovanej pary.
5. Stlačte tlačidlo č. 5 "START" spustíte varný cyklus.

Spustenie receptu vykonáte stlačením tlačidla č. 7 "Recepty". Pomocou tlačidiel č. 8 a 9 vyberiete požadovaný recept. Recept sa spustí po stlačení tlačidla č. 5 "SET" (Nastavenie receptov je popísané ďalej)

Stlačením tlačítka "START / PAUZA" je možné zastaviť alebo obnoviť varný cyklus. Stlačením tlačidla č. 7 „Recepty“ môžete zapnúť / vypnúť osvetlenie varnej komory.

Na rozdiel od predohrevu, v priebehu varného cyklu je možné použiť aj funkciu manuálneho vstrekovania vody prostredníctvom tlačítka "H₂O".

Popis nastavenia jednotlivých parametrov:



- TEPLOTA VARENIA
- DOBA VARENIA
- PRÍPRAVA SO SONDOU (ak je k dispozícii)
- NASTAVENIE MNOŽSTVA VODY % vstrekovanej vody za cyklus (ak je funkcia k dispozícii)

Konvektomat začne s možnosťou primárneho nastavenia teploty a doby varenia. Stlačením klávesy teplota vľavo je možné nastaviť teplotu, ktorá sa zobrazí v poli ľavého displeja. Stlačením pravých dvoch tlačítok je možné nastaviť dobu varenia. Stlačením tlačítka "START - PAUZA" sa zapne predohrev (v tomto prípade sa na displeji zobrazí "PRE") alebo k okamžitej príprave (v tomto prípade sa na displeji zobrazí "START").

Príprava so sondou a Delta T príprava

Po stlačení tlačítka "6 - H₂O injekce - príprava so sondou - chladenie", sa rúra prepne na prípravu so sondou (ak je k dispozícii). V tomto režime sa na pravom displeji striedavo zobrazuje doba varenia so symbolom „c“, ktorý charakterizuje nastavenie teploty jadrovej sondy.

Teplotu v jadre potraviny nameranú sondou nastavíte stlačením pravého tlačítka č. 7 / 8 (v jadre potraviny). Akonáhle sa dosiahne nastavená teplota konvektomat sa vypne.

Opätovným stlačením tlačítka "6 - H₂O injekce - príprava so sondou - chladenie" je možné nastaviť "Delta T prípravu - symbol d" s teplotnou diferenciou (ak je k dispozícii). V tomto režime, na ľavom displeji sa striedavo zobrazuje absolútna teplota v komore a teplotný rozdiel medzi sondou a komorou.

Nastavenie prípravy - pomocou tlačítok vľavo č. 2 / 3 je možné nastaviť hodnotu teplotnej diferencie, ktorá predstavuje rozdiel medzi teplotou v komore a jadrovej sondy.

Vstrekovanie H₂O "SET" - príprava so sondou - chladenie "

Stlačením tlačítok "ON / SET - prepínate medzi jednotlivými funkciami, ktoré sa zobrazujú na displeji - "Vstrekovanie H₂O" SET "- príprava so sondou - chladenie" Po výbere „Vstrekovania H₂O SET“ nastavíte parameter vstrekovania vody do varnej komory.

Recepty tlačítko 7

Stlačte tlačidlo č. 7 "Recepty". Pomocou tlačidiel 2 a 3 vyberiete recept, ktorý chcete zdefinovať. Výber potvrdíte tlačidlom 5 - ŠTART.

Pomocou šípok hore / dole na pravej a ľavej strane ovládacieho panelu nastavíte teplotu a čas prípravy. Výber vždy potvrdíte tlačidlom START. Stlačením tlačidla č. 6 "H₂O" nastavíte vstrekovanie pary. Podržte zatlačené tlačidlo č. 5 "START" až kým sa nezobrazí na displeji "DONE". Recept je uložený a pripravený na spustenie.

Dôležité: ak recept ešte nie je uložený, na oboch displejoch sa zobrazí 0.

Pri tvorbe receptov je na výber až 10 rôznych kombinácií nasledovných parametrov:

Recept - Teplota komory / delta T teplota

Recept - Doba prípravy hodiny / minúty

Recept - vstrekovanie vody

Recept - Teplota jadrovej sondy

Ak pri nastavovaní nestlačíte žiadne tlačítko po dobu viac ako 20 minút, tak sa rúra prepne do pohotovostného režimu.

Predohrev

Zapnutie tohto režimu je popísané vyššie - jedná sa o predohrev varnej komory pred vloženíím pokrmu do konvektomatu. Po dosiahnutí nastavenej teploty predohrevu zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí „START“. Nastavená teplota sa konštantne udržiava.

Pozor ! Predohrev nie je možné kombinovať s funkciou vstrekovania vody - " H2O INJEKCE".

Stlačením tlačidla č. 7 „Recepty“ môžete zapnúť / vypnúť osvetlenie varnej komory.

Po stlačení tlačítka "varný proces Start / Pauza" je možné pozastaviť alebo znovu spustiť varný cyklus.

Stlačením tlačítka "ON / SET - nastavenie parametrov" sú možné nasledovné zmeny v procese prípravy:

1 - Start: Rúra sa okamžite prepne na prípravu, bez toho aby dokončila fázu predohrevu;

2 - Stop: zastaví sa príprava;

3 - Run: Predohrev pokračuje so zadanými zmenami parametrov / alebo bez zmeny.

Po dosiahnutí nastavenej teploty rúra zapípa, na displeji sa zobrazí nápis „START“, pričom rúra naďalej udržiava nastavenú teplotu.

Pre pokračovanie prípravy stlačte tlačidlo "PRÍPRAVA ŠTART / Pauza".

Koniec prípravy a chladenie komory

Hneď ako bol ukončený proces prípravy nastáva chladenie varnej komory.

Následne sa ukončí chod ventilátora a ozve sa hlasový signál.

Ventilátor je možné zapnúť / vypnúť vzhľadom na polohu dverí pomocou tlačítka „H₂O”.

Akonáhle klesne teplota v komore na 80 °C, tak sa na displeji zobrazí „FINISH“, čo má za následok zastavenie ventilátora.

Stlačením tlačítka č.5 „START / PAUZA“ môžete spustiť nový varný cyklus.

Po 3 minútach ako je na displeji hlásenie „FINISH“ sa rúra prepne do pohotovostného režimu.