

Návod na použitie

Mikrovlnka „Profi“ GN 2/3



Predtým ako uvediete zariadenie do prevádzky si prosím pozorne preštudujte návod na použitie!

Opatrenia na zamedzenie úniku mikrovlnnej energie

- (a) Nespúšťajte mikrovlnku s otvorenými dverami.
- (b) Neumiestňujte žiadne predmety k predným dverám a zabráňte zhromažďovaniu zvyškov soli a iných reziduí na tesnení.
- (c) UPOZORNENIE: v prípade poškodenia dverí nesmiete používať zariadenie až dovtedy, kým nedôjde k jeho oprave.

Bezpečnostné upozornenia

1. Tekuté a iné jedlá nesmú byť zohrievané v zatesnených nádobách, pretože by mohlo dôjsť k explózií.
2. Kryt chrániaci pred mikrovlnnou energiou môže odstrániť len kompetentný personál.
3. Deti smú obsluhovať zariadenie len v tom prípade, že je prítomná zodpovedná osoba a dieťa bolo oboznámené s inštrukciami o používaní mikrovlnky a bezpečnostných opatreniach.
4. Používajte kuchynský riad určený do mikrovlniek.
5. Mikrovlnka by mala byť pravidelne čistená a eventuálne zvyšky jedla by mali byť vždy odstránené.
6. Pozorne si prečítajte a riadte sa **opatreniami na zamedzenie úniku mikrovlnnej energie**.
7. V prípade, že zohrievate jedlo v plastovej alebo papierovej nádobe buďte mimoriadne obozretní z dôvodu možného vznietenia.
8. Ak spozorujete dym, okamžite vypnite zariadenie, prípadne ho odpojte z elektrickej siete a nechajte zatvorené dvere, aby ste zadusili eventuálny oheň vo vnútri mikrovlnky.
9. Neprevarujte jedlo.
10. Nepoužívajte mikrovlnku na skladové účely. Neskladujte vo vnútri mikrovlnky chleba, pečivo, atď.
11. Odstráňte z nádob, ktoré vkladáte do mikrovlnky kovové časti.
12. Zariadenie umiestnite na základe uvedených inštrukcií.
13. Vajíčka v škrupine a vajíčka varené na tvrdo nesmú byť zohrievané v mikrovlnnej rúre, pretože by mohlo dôjsť k explózií a to dokonca aj po ich vybratí z rúry.
14. Používajte zariadenie len na určený účel. Nepoužívajte korózne chemikálie. Toto zariadenie nie je vyrobené na priemyselné a laboratórne účely.
15. V prípade, že je poškodený elektrický konektor, musí byť vymenený a to kvalifikovanou osobou.
16. Neskladujte a nepoužívajte toto zariadenie vonku.
17. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, na mokrom povrchu alebo v blízkosti bazénov.
18. Teplota na povrchu zariadenia môže byť počas prevádzky vysoká. Dajte pozor na to, aby neboli zakryté ventilačné miesta na mikrovlnke.
19. Nesprávna údržba zariadenia môže viesť k predčasnému opotrebovaniu a tiež vzniku určitých prevádzkových rizík.
20. Výsledkom mikrovlnného ohrevu môže byť oneskorený var nápoja. Z tohto dôvodu je potrebné byť mimoriadne opatrný pri manipulácii so zohrievaným nápojom.
21. Zariadenie nesmú obsluhovať osoby s telesným alebo duševným postihnutím.
22. Mikrovlnná rúra nesmie byť vstavaná v skrini pokiaľ nebola na toto umiestnenie otestovaná.
23. Zariadenie nie je dizajnované na ovládanie na diaľku alebo zapojenie na externý spúšťač.
24. Mikrovlnná rúra nesmie byť v žiadnom prípade pustená naprázdno ! V takom prípade dochádza k zohriatiu vnútornej komory a **hrozí nebezpečenstvo požiaru !**

Pre elimináciu rizika zranenia

Inštalácia uzemnenia

POZOR

Riziko elektrického šoku
Dotýkanie sa vnútorných
komponentov môže spôsobiť
vážne zranenie alebo smrť.
Nerozoberajte toto
zariadenie.

Toto zariadenie musí byť uzemnené. V prípade výpadku elektrického prúdu práve uzemnenie znižuje riziko vzniku elektrického šoku. Toto zariadenie disponuje zástrčkou, ktorej súčasťou je aj uzemňovací vodič. Konektor s uzemňovacím vodičom musí byť riadne zapojený.

VAROVANIE

Riziko elektrického šoku.
Nesprávne použitie
uzemnenia môže viesť k
elektrickému šoku.
Nezapájajte zariadenie do
elektriny pokiaľ nie je správne
nainštalované

V prípade, že niečomu nerozumiete alebo máte pochybnosti, konzultujte s elektrikárom alebo servisným technikom. V prípade potreby použite predlžovací kábel.

ČISTENIE

Uistite sa, že zariadenie je
odpojené z elektrickej siete.

1. Vyčistite vnútro pece navlhčenou handrou.
2. Vyčistite príslušenstvo bežným spôsobom pomocou mydlovej vody.
3. Rám dverí a susedné časti musia byť opatrne umyté pomocou navlhčenej hadry.

1. Napájací kábel je kratší z toho dôvodu, aby sa predišlo riziku jeho zamotania.
2. V prípade, že je použitý dlhší napájací kábel alebo predlžovací kábel:

- Vyznačená elektrická hodnota na kábli musí byť minimálne v takej výške ako je elektrická hodnota na zariadení.
- Predlžovací kábel musí mať uzemnenie
- Predlžovací kábel musí byť bezpečne umiestnený, aby nedošlo napr. k ťahaniu kábla deťmi, alebo jeho prevísaniu zo stola a pod.

KUCHYNSKÝ RIAD

Upozornenie:

Riziko zranenia osôb. Odstraňovanie vrchného krytu mikrovlnky alebo uskutočňovanie iných servisných operácií je zakázané, pretože môže dôjsť k úniku mikrovlnnej energie. Takéto operácie môže vykonávať iba kompetentný personál.

Pozorne si preštudujte časť „materiály použiteľné v mikrovlnnej rúre“. Existujú niektoré nemetalické riady, ktorých použitie v mikrovlnke nie je bezpečné. Ak máte napriek tomu pochybnosti ohľadom použitia kuchynského riadu, môžete vykonať nasledujúci test kuchynského riadu:

1. Vyplňte nádobu, o ktorej bezpečnosti si nie ste istý, studenou vodou (250 ml).
2. Varenie nastavte na maximum po dobu 1 minúty.
3. Opatrne sa dotknite kuchynského riadu. Ak je prázdna nádoba horúca, nie je vhodná pre použitie do mikrovlnky.

4. Nepresiahnite čas varenia 1 minúty.

Materiály použiteľné v mikrovlnnej rúre

Kuchynský riad	Poznámka
Hliníková fólia	Len ako ochranný kryt. V malom množstve môže byť použitá na ochranu mäsa alebo hydiny s cieľom predísť prepečeniu. V prípade, že sa fólia dotýka stien mikrovlnky môže nastať iskrenie. Z toho dôvodu je potrebné, aby bola hliníková fólia vždy vzdialená min. 2,5 cm od všetkých stien.
Brunovaný kuchynský riad	Riadte sa inštrukciami výrobcu. Spodok brunovaného riadu musí byť minimálne 5 mm nad otočným tanierom. Nesprávne umiestnenie môže spôsobiť zastavenie otočného taniera.
Riad	Iba ten ktorý je bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre. Nepoužívajte poškodený riad.
Sklenené poháre, džbány	Vždy odstráňte vrchnák. Jedlo vždy zohrievajte len do vtedy, kým sa dosiahne bod varu. Nie všetky sklenené nádoby sú odolné voči teplu, môže dôjsť k prasknutiu skla.
Sklenený riad	Používajte iba teplu odolný kuchynský riad. Uistite sa, že sa na riade nenachádza kovový rám. Nepoužívajte poškodený riad.
Varné sáčky na pečenie	Riadte sa inštrukciami od výrobcu. Nedávajte do blízkosti s kovovými časťami. Urobte štrbiny pre únik novej vodnej pary.
Taniere a šálky z papiera	Používajte iba pri krátkom varení / pečení. Nenechávajte pec bez dozoru počas pečenia.
Papierové utierky	Používajte na zakrytie jedla pre medziprehriatie a absorbciu tuku. Používajte len pri krátkodobom pečení.
Pergamentový papier	Použite ako ochranu, aby ste predišli striekaniu, pp. ním zabaľte jedlo pre varenie parou.
Umelá hmota	Iba tá, čo je bezpečná pre použitie v mikrovlnnej rúre. Riadte sa inštrukciami od výrobcu. Môže byť tiež označené ako "Microwave Safe" (možno použiť v mikrovlnke). Niektoré umelohmotné nádoby zmäknú, keď sa jedlo vo vnútri zohreje. „Varné sáčky“ a vzduchotesne uzatvorené umelohmotné sáčky by mali byť prepichnuté, ventilované podľa typu balenia.
Umelohmotný obal	Iba ten, ktorý je bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre. Použite na zakrytie jedla počas pečenia s cieľom zadržať vlhkosť. Zabráňte tomu, aby sa jedlo dotýkalo umelohmotného obalu.
Teplomery	Iba tie, ktoré sú bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre (mäsový a cukrárenský teplomer)
Voskový papier	Použite ako kryt, aby ste zabránili striekaniu, resp. aby ste udržali vlhkosť.


Materiály, ktoré nie je vhodné používať v mikrovlnnej rúre

Kuchynský riad	Poznámka
Hliníkový podnos	Môže spôsobiť iskrenie. Zaveďte jedlo v mikrovlnne-bezpečnom riade.
Nádoba na jedlo s kovovými držiakmi	Môže spôsobiť iskrenie. Zaveďte jedlo v mikrovlnne-bezpečnom riade.
Kovový alebo kovom zdobený kuchynský riad	Kov chráni jedlo pred mikrovlnnou energiou. Kovové zdobenie môže spôsobiť iskrenie.
Papierové vrečko	Môžu spôsobiť požiar vo vnútri mikrovlnky
Umelohmotná pena	Umelohmotná pena sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu vo vnútri, keď je vystavená vysokým teplotám.
Drevo	Drevo sa vysušuje, keď je používané v mikrovlnnej rúre. Môže potom prísť k pretrhnutiu alebo praskline.

NASTAVENIE VAŠEJ MIKROVLNKY

Názov častí mikrovlnky a príslušenstva

Vyberte mikrovlnku z kartónovej krabice a všetky jej súčasti.
Vaša mikrovlnka je vybavená nasledovným príslušenstvom:

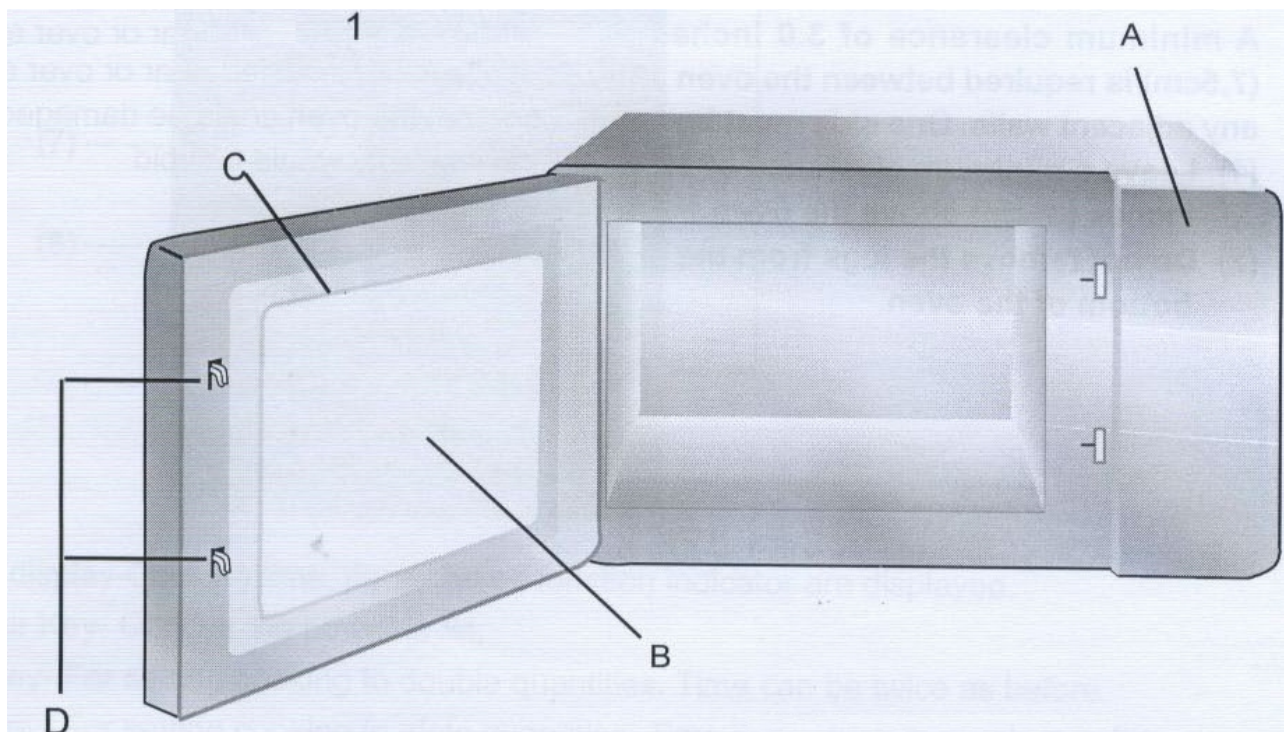

- A) Ovládací panel
- B) Pozorovacie okienko
- C) Dverový komplet
- D) Bezpečnostná zámka dverí

INŠTALÁCIA NA STÔL

Odstráňte všetok obalový materiál a príslušenstvo. Skontrolujte rúru na prípadné poškodenia ako sú záhyby alebo rozbité dvere. Neinštalujte zariadenie v prípade akéhokoľvek poškodenia.

Odstráňte ochranný film nachádzajúci sa na povrchu mikrovlnnej rúry. **Neodstraňujte svetlohnedý Mica kryt, ktorý ochraňuje magnetrón.**

Inštalácia

Vyberte plochu, ktorá zabezpečí dostatok miesta pre vstupnú a/alebo výstupnú ventiláciu.

1. Minimálny priestor medzi rúrou a vedľajšou stenou musí byť minimálne 7,5 cm.
2. Minimálny priestor nad rúrou musí byť 15 cm.
3. Neodstraňujte nožičky zo spodku rúry.
4. Zablokovanie vstupných a/alebo výstupných otvorov môže spôsobiť poškodenie rúry.
5. Mikrovlnnú rúru umiestnite čo možno najďalej od rádia alebo TV.
6. Zapojte Vašu rúru do štandardnej elektrickej zástrčky. Uistite sa, že napätie a frekvencia je totožná s údajmi na zariadení.
7. Uistite sa, že mikrovlnka je umiestnená v dostatočnej vzdialenosti k elektrickej zástrčke (napájací kábel je cca 1 meter dlhý).

Upozornenie:

Neinštalujte mikrovlnnú rúru nad panelom horákov alebo inými ohrevnými zariadeniami. V opačnom prípade môže prísť k poškodeniu alebo strate záruky.

Ovládanie

1. Zapojte mikrovlnnú rúru do elektrickej siete
2. Po vložení jedla do vhodnej nádoby otvorte dvierka mikrovlnky a umiestnite nádobu s potravinou na sklenenú podstavu. Sklenená podstava musí byť vždy na svojom mieste počas prípravy.
3. Zatvorte dvere. Presvedčite sa, že sú riadne zatvorené.
4. Nastavte otočný regulátor na požadovaný výkon:

Úroveň výkonu	Výkon v %
LOW	17%
DEFROST	33%
MEDIUM	55%
MED. HIGH	77%
HIGH	100%

5. Nastavte časovač na požadovanú hodnotu, následne sa spustí mikrovlnka.
6. Mikrovlnka sa automaticky vypne, keď sa časovač otočí do polohy „OFF“. Následne môžete vybrať pripravovaný pokrm. Ak cítite potrebu skontrolovať jedlo ešte pred uplynutím nastaveného času, jednoducho otvorte dvere, ktoré sú vybavené interlock systémom (automaticky vypne rúru). Pre pokračovanie mikrovlnnej prípravy zase opäť len zatvorte dvere.

Ak si prajete prerušiť alebo ukončiť proces prípravy počas varenia pokrmu v mikrovlnnej rúre postačí nastaviť regulačný gombík do pozície „OFF“.

Sprievodca mikrovlnnou prípravou

Pečenie						
Jedlo/Množstvo	Tepl.	Úroveň výkonu	Váha			Technika
Popkorn	Izbová	High	3.0oz	3.0oz	-	Do stredu taniera
			1:40	1:40	-	
Zemiaky	Izbová	High	1ea	2ea	3ea	Premiešajte 2-3 krát zemiaky lyžicou
			2:50	5:00	7:30	
Ryža	Izbová	High	1cup	2cups	-	Prykrite a dvakrát pridajte vodu
			3:00	5:00	-	
Šunka	Chladené	High	2 plátky	4 plátky	6 plátok	Pripravujte medzi papierovými vreckovkami
			1:00	1:50	2:50	
Nastrúhaná mrkva	Izbová	High	8oz.	-	-	Prikryte a pridajte 2 tbsp vody
			2:30	-	-	
Celý karfiol	Izbová	High	1 lb.	-	-	Prikryte a pridajte 1 tbsp vody
			4:00	-	-	
Zelená fazuľa	Izbová	High	8oz	-	-	Prikryte a pridajte 2 tbsp vody
			2:20	-	-	
Brokolica	Izbová	High	8oz	-	-	Prikryte a pridajte 1 tbsp vody
			2:10	-	-	
Kukurica	Mrazené	High	8oz	16oz	-	Prikryte a pridajte 1 tbsp vody
			2:30	4:40	-	
Miešaná zelenina	Mrazené	High	8oz	-	-	Prikryte a pridajte 1 tbsp vody
			2:30	-	-	
Mrazená večera	Mrazené	Med High	10-12oz	12-18oz	-	Zvrchu narežte ak to je potrebné.
			4:30	5:30	-	
Mrazené raňajky	Mrazené	Med High	2-4oz	4-6oz	6-8oz	Zvrchu narežte ak to je potrebné.
			:50	1:50	2:20	

Riešenie problémov

Normálne	
Mikrovlnná rúra sa kríži s TV	Rádio a TV sa môže krížiť s mikrovlnkou. Je to podobné ako s interferenciou menších elektrických zariadení ako mixér, vysávač, elektrický ventilátor.
Zakalené svetlo rúry	Pri slabšom výkone mikrovlnky môže byť svetlo v rúre zakalené. Je to normálne.
Para nahromadená na dverách, horúci vzduch vychádza z ventilátorov	Počas pečenia môže para vychádzať z jedla. Väčšinou sa dostane von cez ventilátory. Ale časť pary sa môže tiež zhromaždiť na chladných miestach ako sú dvere rúry. Je to normálne.
Mikrovlnka sa spustila náhodou bez toho, aby bolo vo vnútri jedlo.	Je zakázané spúšťať mikrovlnnú rúru bez toho, aby bolo jedlo vo vnútri zariadenia. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Mikrovlnná rúra sa nezapína.	(1) Napájací konektor nie je správne zapojený	Odpojte z elektriny, po 10 sekúnd starostlivo zapojte do siete.
	(2) Vypálená poistka alebo elektrický skrat	Vymeňte poistku alebo resetujte elektrický obvod (opravený kvalifikovaným pracovníkom)
	(3) Problémy s výpustom	Skontrolujte výpust s iným elektrickým zariadením.
Mikrovlnka nezohrieva.	(4) Dvere nie sú správne zatvorené	Starostlivo zatvorte dvere
Sklený tanier robí hluk keď je mikrovlnka v prevádzke	(5) Pokazené koliesko prípadne nečistota nachádzajúca sa na spodku mikrovlnky	Vid' časť venujúcu sa údržbe, aby ste vyčistili znečistené časti.