

Návod na použitie

Mikrovlnka „Profi“ R775060



Predtým ako uvediete zariadenie do prevádzky si prosím pozorne preštudujte návod na použitie!

Opatrenia na zamedzenie úniku mikrovlnnej energie

- (a) Nespúšťajte mikrovlnku s otvorenými dverami.
- (b) Neumiestňujte žiadne predmety k predným dverám a zabráňte zhromažďovaniu zvyškov soli a iných reziduí na tesnení.
- (c) UPOZORNENIE: v prípade poškodenia dverí nesmiete používať zariadenie až dovtedy, kým nedôjde k jeho oprave.

Bezpečnostné upozornenia

1. Tekuté a iné jedlá nesmú byť zohrievané v zatesnených nádobách, pretože by mohlo dôjsť k explózií.
2. Kryt chrániaci pred mikrovlnnou energiou môže odstrániť len kompetentný personál.
3. Deti smú obsluhovať zariadenie len v tom prípade, že je prítomná zodpovedná osoba a dieťa bolo oboznámené s inštrukciami o používaní mikrovlnky a bezpečnostných opatreniach.
4. Používajte kuchynský riad určený do mikrovlniek.
5. Mikrovlnka by mala byť pravidelne čistená a eventuálne zvyšky jedla by mali byť vždy odstránené.
6. Pozorne si prečítajte a riadte sa **opatreniami na zamedzenie úniku mikrovlnnej energie**.
7. V prípade, že zohrievate jedlo v plastovej alebo papierovej nádobe buďte mimoriadne obozretný z dôvodu možného vznietenia.
8. Ak spozorujete dym, okamžite vypnite zariadenie, prípadne ho odpojte z elektrickej siete a nechajte zatvorené dvere, aby ste zadusili eventuality oheň vo vnútri mikrovlnky.
9. Neprevarujte jedlo.
10. Nepoužívajte mikrovlnku na skladové účely. Neskladujte vo vnútri mikrovlnky chleba, pečivo, atď.
11. Odstráňte z nádob, ktoré vkladáte do mikrovlnky kovové časti.
12. Zariadenie umiestnite na základe uvedených inštrukcií.
13. Vajíčka v škrupine a vajíčka varené na tvrdo nesmú byť zohrievané v mikrovlnnej rúre, pretože by mohlo dôjsť k explózií a to dokonca aj po ich vybratí z rúry.
14. Používajte zariadenie len na určený účel. Nepoužívajte korózne chemikálie. Toto zariadenie nie je vyrobené na priemyselné a laboratórne účely.
15. V prípade, že je poškodený elektrický konektor, musí byť vymenený a to kvalifikovanou osobou.
16. Neskladujte a nepoužívajte toto zariadenie vonku.
17. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, na mokrom povrchu alebo v blízkosti bazénov.
18. Teplota na povrchu zariadenia môže byť počas prevádzky vysoká. Dajte pozor na to, aby neboli zakryté ventilačné miesta na mikrovlnke.
19. Nesprávna údržba zariadenia môže viesť k predčasnemu opotrebovaniu a tiež vzniku určitých prevádzkových rizík.
20. Výsledkom mikrovlnného ohrevu môže byť oneskorený var nápoja. Z tohto dôvodu je potrebné byť mimoriadne opatrný pri manipulácii so zohrievaným nápojom.
21. Zariadenie nesmú obsluhovať osoby s telesným alebo duševným postihnutím.
22. Mikrovlnná rúra nesmie byť vstavaná v skrinu pokiaľ nebola na toto umiestnenie otestovaná.
23. Zariadenie nie je dizajnované na ovládanie na diaľku alebo zapojenie na externý spúšťač.
24. Ak spozorujete iskrenie vo vnútri mikrovlnnej rúry stlačte tlačidlo STOP a odstráňte problém.

Inštalácia mikrovlnky

- Mikrovlnná rúra musí byť umiestnená na rovnej ploche. Zariadenie je dizajnované ako stolový prístroj.
- Všetky vetracie otvory musia byť priechodné a čisté. V prípade, že sú vetracie otvory zakryté môže dôjsť k prehriatiu mikrovlnnej rúry.
- Skontrolujte sieťové napätie a porovnajte s požadovaným elektrickým napätím zariadenia (230 V 50 Hz).
- Po odbalení mikrovlnnej rúry skontrolujte nezávadnosť rúry. V prípade akejkoľvek viditeľnej škody sa prosím obráťte na predajcu.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je jeho teplota nižšia ako teplota okolia (to sa deje napr. pri zimnej preprave zariadenia).
- Minimálna výška voľného priestoru nad mikrovlnnou rúrou je 150 mm.

Dôležité


Toto zariadenie disponuje tromi zapojeniami, ktoré sú farebne odlišené (zeleno-žltý vodič = uzemnenie, modrý = neutrálny, Hnedý = fáza).

Mikrovlnná rúra musí byť správne uzemnená, aby sa predišlo nebezpečenstvu zranenia elektrickým prúdom. V prípade, že si nie ste istý ohľadom, či je uzemnenie správne zapojené obráťte sa na odborného servisného technika.

Špecifikácia


Model	R775060
Elektrické zapojenie	230 – 240 V AC 50 Hz jednofázové zapojenie s uzemnením
Celkový výkon	3200 W
Výkon magnetróna	2100 W
Objem	35 l
Čistá váha	Cca 32,2 kg
Vonkajšie rozmery	574,2 x 528,4 x 367,5 mm
Rozmery komory	360 x 400 x 228 mm
Časovač	60 min
Počet výkonových úrovní	5 úrovní

Diagram mikrovlnnej rúry

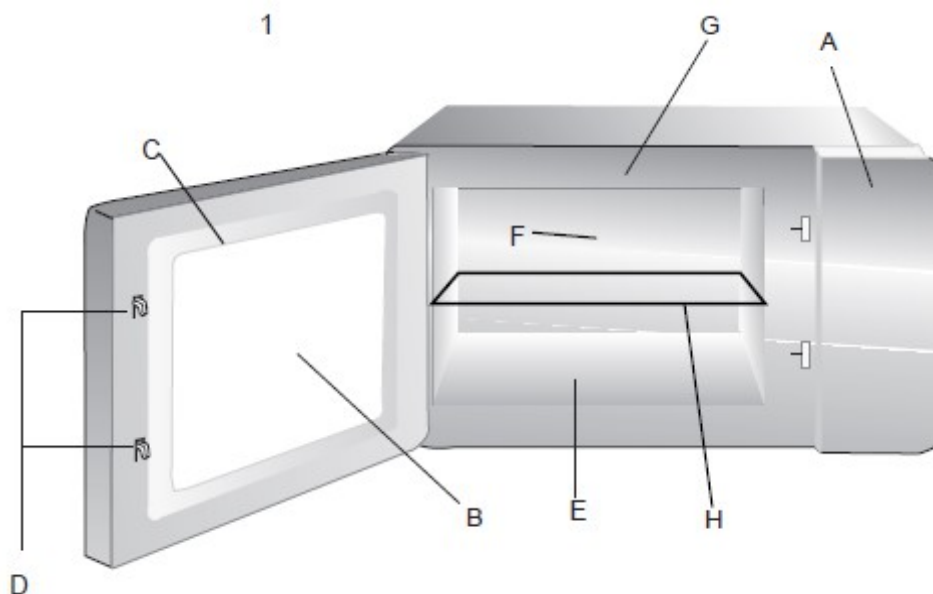

- A) Ovládací panel
 B) Transparentné sklo
 C) Tesnenie
 D) Dverové háčiky – keď sú dvere zatvorené, automaticky sa háčiky zaklapnú. Keď sa dvere otvoria, magnetrón sa automaticky vypne
 E) Keramické dno
 F) Zadný plech
 G) Vrchný plech
 H) Medzipolica

Diagram ovládania

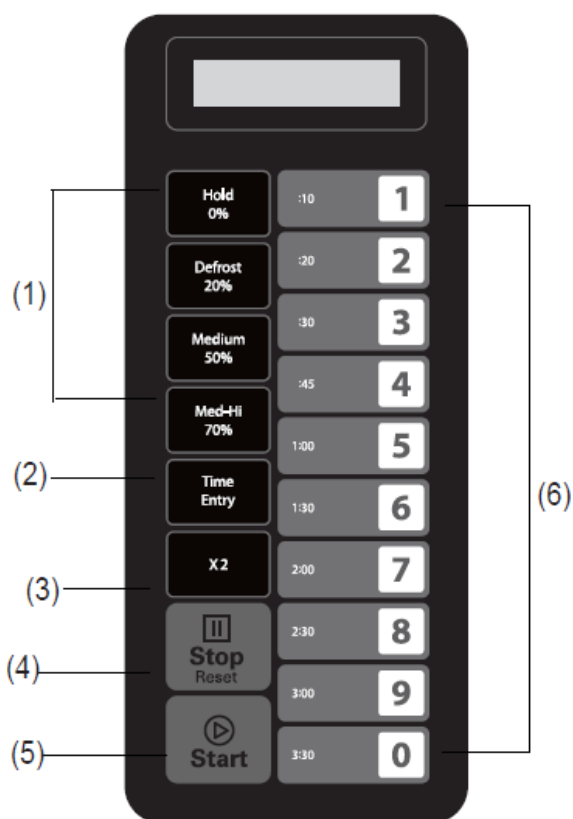

1. Hlavné tlačidlá
2. Časovač
3. Tlačidlo „dvojité množstvo“
4. Tlačidlo Stop / Reset
5. Tlačidlo Štart
6. Numerické tlačidlá

Ovládanie

Voľba	Nastavenie	Opis
1 EOC Ton	OP:10	3 sekundové pípnutie
	OP:11	Kontinuálne pípanie
	OP:12	5 krátkych pípnutí, opakovaných
2 Hlasitosť pípača	OP:20	Vypnutie bzučiaka
	OP:21	Nízka
	OP:22	stredná
	OP:23	Vysoká
3 Pípač On / Off	OP:30	Zvuk tlačidiel Off
	OP:31	Zvuk tlačidiel On
4 Okno klávesnice	OP:40	15 sekúnd
	OP:41	30 sekúnd
	OP:42	60 sekúnd
	OP:43	120 sekúnd
5 Mod „on the fly“	OP:50	Vypnutie módu
	OP:51	Aktivácia módu
6 Reset dverí	OP:60	Vypnutý reset
	OP:61	Aktivovaný reset
7 Max. čas	OP:70	Max. čas prípravy 60 min.
	OP:71	Max. čas prípravy 10 min.
Manuálne programovanie	OP:80	Manuálne programovanie deaktivované
	OP:81	Manuálne programovanie aktivované
Digitálne	OP:90	Ovládanie – 10 programov
	OP:91	Dvojité ovládanie – 100 programov

Zmena užívateľského rozhrania:

- Otvorte dvere mikrovlnky a podržte stlačené číslo 2 po dobu 5 sekúnd. Ozve sa pípnutie.
- Na displeji sa zobrazí „OP:--“.
- Stlačte tlačidlo parametru, ktorý chcete upraviť
- Ak chcete zmeniť uvedený parameter podržte príslušné číslo parametra a cyklicky sa začnú zobrazovať jednotlivé možnosti parametra.
- Stlačte tlačidlo „Start“ pre uloženie požadovaného nastavenia.

PREVÁDZKA MIKROVLNKY

1. Zapnutie

Ak je mikrovlnka spustená 1- krát na displeji sa zobrazí „_ _ _ _ _“. Keď stlačíte tlačidlo „stop“ mikrovlnka sa prepne do úsporného režimu.

2. Úsporný režim

Mikrovlnka sa automaticky prepína do úsporného režimu po pár sekundách nečinnosti, alebo keď dôjde k otvoreniu a následnému zatvoreniu dverí.

Počas úsporného režimu na obrazovke nič nie je.

Po otvorení a zatvorení dverí sa ukončí úsporný režim a mikrovlnka prejde do režimu pohotovostného.

3. Pohotovostný režim

V tomto režime je mikrovlnka pripravená na manuálnu prípravu alebo výber prípravy s prednastavenými cyklami.

Počas tohto režimu sa zobrazí na displeji nápis „READY“.

Tento režim je východzí pre všetky ostatné režimy.

4. Režim otvorených dverí

V uvedenom režime sa nachádza mikrovlnka vždy, keď sú otvorené dvere.

Počas tohto režimu je displej prázdny, ventilátor sa točí a lampa v komore svieti.

Ak pred otvorením bežal niektorý z režimov prípravy, tak sa po zatvorení dverí aktivuje režim pozastavenia.

5. Režim pozastavenia

Tento režim umožňuje používateľovi dočasné pozastavenie prípravy.

Režim sa aktivuje, ak dôjde k otvoreniu / zatvoreniu dverí počas prebiehajúcej prípravy, alebo ak sa stlačí tlačidlo „stop“.

Počas pozastavenia sa na displeji zobrazuje čas zostávajúci do konca prípravy.

Stlačením tlačidla „start“ môžete pokračovať vo zvolenom režime prípravy.

6. Manuálny režim prípravy

V uvedenom režime si užívateľ sám volí čas prípravy, a výkonnostnú úroveň.

Počas pohotovostného režimu treba stlačiť „Time entry“.

Na displeji sa zobrazí „00:00“, zadajte požadovaný čas.

Pre zadanie výkonnostnej úrovne vyberáte medzi „Hold 0%“, „Defrost 20“, „Medium 50%“ alebo „Med-Hi 70%“. Na displeji sa zobrazí adekvátny výkonnostný parameter. Ak stlačíte to isté tlačidlo 2 x, výkonnosť sa zmení na „PL10“.

Pre začatie manuálneho režimu stlačte tlačidlo „start“.

Pre ukončenie tlačidlo „stop“.

7. Ukončenie režimu prípravy

Po uplynutí času prípravy sa ukončí režim prípravy.

Na displeji sa zobrazí nápis „DONE“ (dokončené).

V závislosti od užívateľského nastavenia môže byť ukončenie prípravy sprevádzané 3 hlasnými pípnutiami po ktorých sa prepne do pohotovostného režimu.

8. Prednastavené režimy prípravy

Mikrovlnka obsahuje 10 prednastavených režimov prípravy. V pohotovostnom režime stlačte 1 z 10 numerických tlačidiel a automaticky sa spustí zvolený režim.

Počas tohto režimu sa na displeji zobrazuje zostávajúci čas.

Uplynutím času sa ukončí zvolený režim.

9. Programovanie režimov prípravy

Postupom nižšie si môžete naprogramovať režimy spustiteľné jedným numerickým tlačidlom.

- otvorte dvere a podržte stlačené tlačidlo „1“ po dobu 5 sekúnd, ozve sa pípnutie.
- Na displeji sa zobrazí nápis „PROGRAM“, môžete zadať potrebný čas
- Výberom „Hold 0%“, „Defrost 20“, „Medium 50%“ alebo „Med-Hi 70%“ zadáte výkonnostnú úroveň. Ak stlačíte tlačidlo 2 x po sebe, aktivujete PL10 režim.
- Pre zmenu faktorov prípravy. Ak stlačíte tlačidlo X2, na displeji sa zobrazí „CF:XX“. Prednastavený faktor má hodnotu 80 %, preto je na displeji zobrazené „CF:08“. Pre zmenu stlačte 1 z 10 tlačidiel.
- Po nastavení času a výkonu potvrdíte výber tlačidlom „Start“, program bude uložený.

Príklad:

Krok 1: Otvorte dvere, stlačte tlačidlo 1 na 5 sekúnd, na displeji sa zobrazí „PROGRAM“

Krok 2: Stlačte tlačidlo „3“, na displeji sa zobrazí „P:03“, po 2 sekundách sa zobrazí na displeji čas: „30“.

Krok 3: Stlačte tlačidlo „1“, „2“ a „5“, aby ste zadali požadovaný čas.

Krok 4: Stlačte tlačidlo „Med-Hi/70%“, zobrazí sa „1:25 70“. Nastavenie je týmto pádom dokončené.

Krok 5: Stlačte tlačidlo „Start“ pre uloženie nastavení. Následne stačí stlačiť tlačidlo č. 3 a program sa automaticky spustí.

10. Príprava dvojitého množstva

- Pomocou tlačidla X2 môže používateľ nastaviť dva samostatné cykly prípravy jedla.
- Po stlačení tlačidla X2 v pohotovostnom režime sa zobrazí na displeji nápis „DOUBLE“.
- Napríklad zvolíte si program s časovým rozhraním čísla „5“, t.j. 1 – minútová príprava. Následne stlačíte tlačidlo X2, čas sa zmení na $1:00 * (1+0,8) = 1:48$ (1 minúta a 48 sekúnd)

11. Viacúrovňová príprava

Umožňuje používateľovi viacúrovňovú prípravu jedla v manuálnom a prednastavenom režime.

- Mikrovlnka je dimenzovaná na 3 úrovňovú prípravu.
- Po nastavení prvého režimu – čas, úroveň – stlačte tlačidlo „Time Entry“, čím nastavíte druhú úroveň, podobne postupujete pri nastavení 3 úrovne.
- Po nastavení 2. a 3. úrovne sa zobrazí na displeji „STAGE-2“ resp. „STAGE-3“.
- Po stlačení tlačidla „Start“ spustíte zadaný program.

Príklad:

Krok 1: V programovacom móde stlačte tlačidlo 3 pre nastavenie 2 úrovni. Prvá úroveň je PL7 a čas 1 min. 25 sekúnd. Druhá úroveň je PL5 a čas 5 min. 40 sekúnd.

Krok 2: Otvorte dvere, stlačte tlačidlo 1 po dobu 5 sekúnd, na displeji sa zobrazí „PROGRAM“.

Krok 3: Stlačte tlačidlo „3“, na displeji sa zobrazí „P:03“, po 2 sekundách zobrazí displej čas: 30.

Krok 4: Stlačte „1“, „2“ a „5“ pre zadanie času prípravy, tj „1:25“.

Krok 5: Stlačte „MED-HI 70%“. zobrazí sa „1:25 70“, tým je prvá úroveň nastavená

Krok 6: Stlačte tlačidlo „Time Entry“, na displeji sa zobrazí „STAGE-2“.

Krok 7: Stlačte tlačidlá „5“, „4“ a „0“, tj. Čas „5:40“, následne stlačte „Medium 50%“

Krok 8: Na displeji sa zobrazí „5:40 50“, čím je druhá úroveň nastavená.

Krok 9: Stlačte tlačidlo „Start“ pre začatie prípravy pokrmu.

Materiály použiteľné v mikrovlnnej rúre

Kuchynský riad	Poznámka
Hliníková fólia	Len ako ochranný kryt. V malom množstve môže byť použitá na ochranu mäsa alebo hydiny s cieľom predísť prepečeniu. V prípade, že sa fólia dotýka stien mikrovlnky môže nastať iskrenie. Z toho dôvodu je potrebné, aby bola hliníková fólia vždy vzdialená min. 2,5 cm od všetkých stien.
Brunovaný kuchynský riad	Riad'ťe sa inštrukciami výrobcu. Spodok brunovaného riadu musí byť minimálne 5 mm nad otočným tanierom. Nesprávne umiestnenie môže spôsobiť zastavenie otočného taniera.
Riad	Iba ten ktorý je bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre. Nepoužívajte poškodený riad.
Sklenené poháre, džbány	Vždy odstráňte vrchnák. Jedlo vždy zohrievajte len do vtedy, kým sa dosiahne bod varu. Nie všetky sklenené nádoby sú odolné voči teplu, môže dôjsť k prasknutiu skla.
Sklenený riad	Používajte iba teplu odolný kuchynský riad. Uistite sa, že sa na riade nenachádza kovový rám. Nepoužívajte poškodený riad.
Varné sáčky na pečenie	Riad'ťe sa inštrukciami od výrobcu. Nedávajte do blízkosti s kovovými časťami. Urobte štrbiny pre únik nožnej vodnej pary.
Taniere a šálky z papiera	Používajte iba pri krátkom varení / pečení. Nenechávajte rúru bez dozoru počas pečenia.
Papierové utierky	Používajte na zakrytie jedla pre medziprehriatie a absorbciu tuku. Používajte len pri krátkodobom pečení.
Pergamentový papier	Použite ako ochranu, aby ste predišli striekaniu, pp. ním zabaľte jedlo pre varenie parou.
Umelá hmota	Iba tá, čo je bezpečná pre použitie v mikrovlnnej rúre. Riad'ťe sa inštrukciami od výrobcu. Môže byť tiež označené ako "Microwave Safe" (možno použiť v mikrovlnke). Niektoré umelohmotné nádoby zmäknú, keď sa jedlo vo vnútri zohreje. „Varné sáčky“ a vzduchotesne uzatvorené umelohmotné sáčky by mali byť prepichnuté, ventilované podľa typu balenia.
Umelohmotný obal	Iba ten, ktorý je bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre. Použite na zakrytie jedla počas pečenia s cieľom zadržať vlhkosť. Zabráňte tomu, aby sa jedlo dotýkalo umelohmotného obalu.

Teplomery	Iba tie, ktoré sú bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre (mäsový a cukrárenský teplomer)
Voskový papier	Použite ako kryt, aby ste zabránili striekaniu, resp. aby ste udržali vlhkosť.



Materiály, ktoré nie je vhodné používať v mikrovlnnej rúre

Kuchynský riad	Poznámka
Hliníkový podnos	Môže spôsobiť iskrenie. Zaveďte jedlo v mikrovlnne-bezpečnom riade.
Nádoba na jedlo s kovovými držiakmi	Môže spôsobiť iskrenie. Zaveďte jedlo v mikrovlnne-bezpečnom riade.
Kovový alebo kovom zdobený kuchynský riad	Kov chráni jedlo pred mikrovlnnou energiou. Kovové zdobenie môže spôsobiť iskrenie.
Papierové vrečko	Môžu spôsobiť požiar vo vnútri mikrovlnky
Umelohmotná pena	Umelohmotná pena sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu vo vnútri, keď je vystavená vysokým teplotám.
Drevo	Drevo sa vysušuje, keď je používané v mikrovlnnej rúre. Môže potom prísť k pretrhnutiu alebo praskline.

Údržba a čistenie

1. Pred začatím akýchkoľvek čistiacich prác vypnite mikrovlnnú rúru, prípadne ju odpojte z elektrickej siete.
2. Udržujte vnútro rúry v čistote. Ak sú v nej prítomné nečistoty alebo zvyšky jedla je ich potrebné pomocou mokrej handry odstrániť. V prípade odolnejších nečistôt môžete použiť mierny čistiaci prostriedok. V žiadnom prípade však nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
3. Vonkajšia plocha rúry by mala byť čistená s mydlom a vodou, prepláchnite a vysušte pomocou jemného kusu oblečenia. Aby ste predišli škodám, zabráňte styk ventilátora s vodou.
4. V prípade, že sa zamočí ovládací panel, umyte ho a do sucha utrite pomocou kusa oblečenia. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky!
5. Podlaha vnútra rúry by mala byť pravidelné čistená, aby na nej neboli prítomné nečistoty. Použite na to mierny čistiaci prostriedok a vodu.
6. Nikdy mikrovlnnú rúru neumývajte pod tečúcim prúdom vody.
7. Vykonávajte pravidelnú údržbu olejových filtrov nachádzajúcich sa v hornej a spodnej časti mikrovlnky – vid' nižšie.


Vrchný filter mikrovlnky

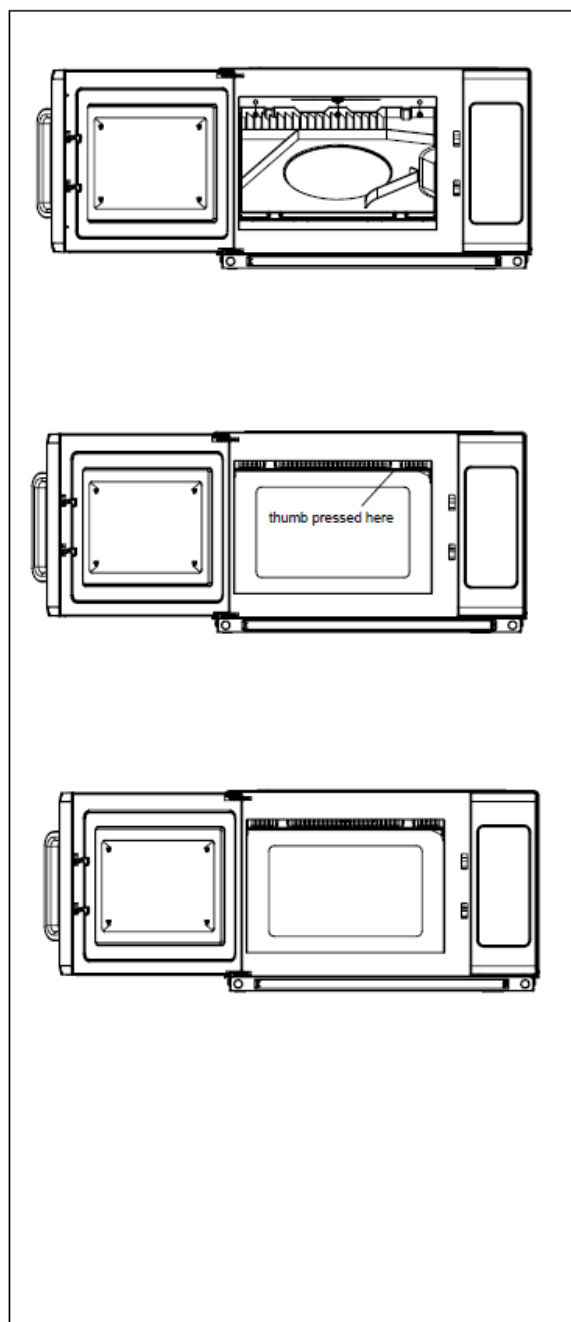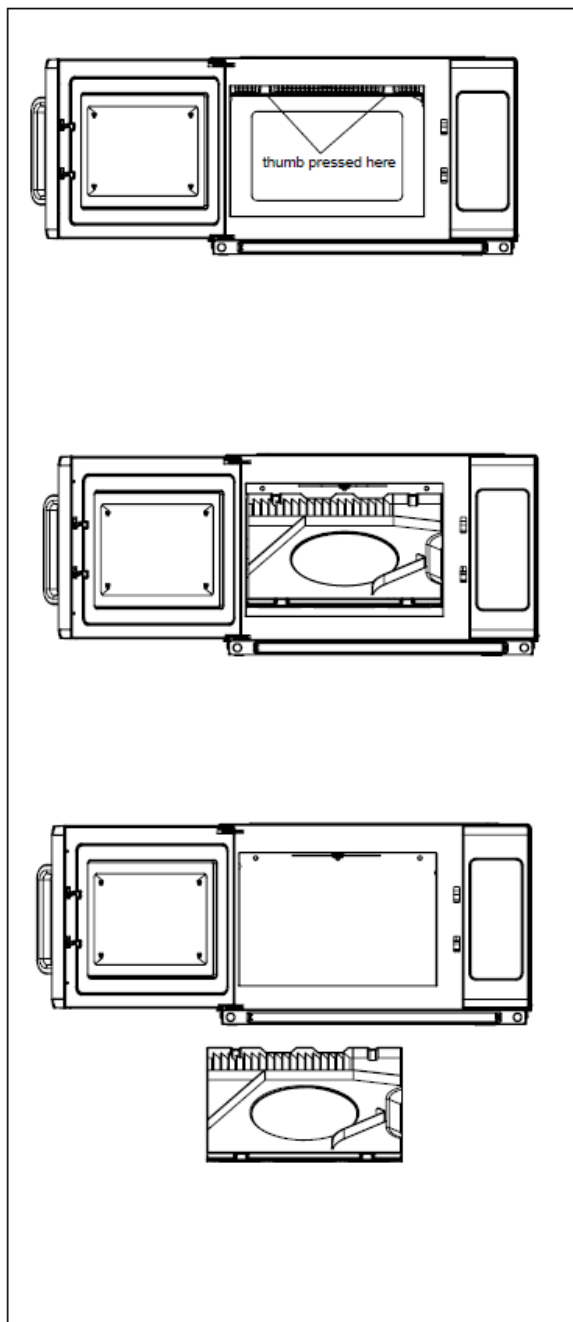


1. Stlačte ľavä hornú zarážku v strede stropu rúry a vyberte ju z komory.
2. Držte zarážky na oboch stranách s obidvomi rukami a ťahajte dole. Následne vyberte stropný kryt z rúry.
3. Starostlivo filter ocistite.
4. Pred opätovným uvedením mikrovlnky do prevádzky sa uistite, že stropný kryt je nasadený.

Pravidelne čistite filter podľa nižšie uvedeného obrázku:


1.)

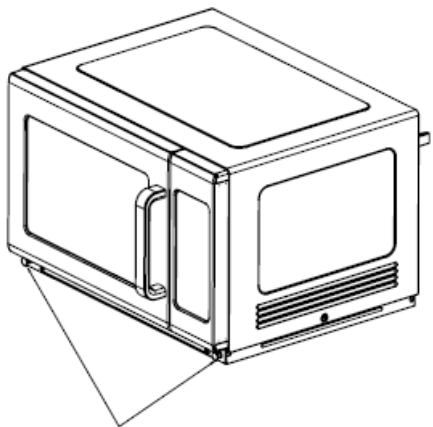

2.)

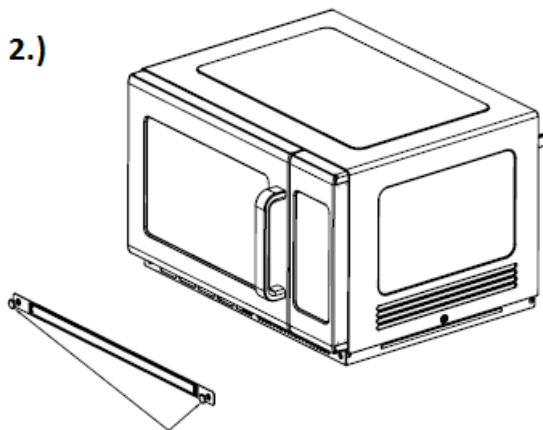

3.)

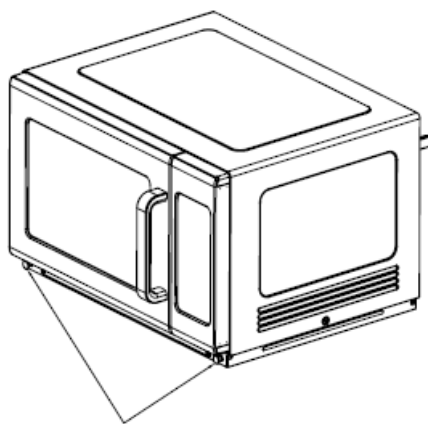

Predtým ako zavoláte servis

- Mikrovlnná rúra nefunguje:
- Skontrolujte, či je elektrický konektor správne zapojený do zástrčky.
- Skontrolujte, či sú dvere riadne zatvorené.
- Skontrolujte, či je nastavený čas prípravy.
- Skontrolujte poistky vo vašej prevádzkarni.