

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

Plynový sporák G999511, G999611



POZOR!
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPUJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!
V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJSŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!
VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!

Obsah :


Všeobecne pokyny	2
Technické údaje	2
Popis	3
Inštalácia a prevádzka	3
Údržba	4

Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.
- Pri úniku plynu v žiadnom prípade nepoužívajte zariadenie, nebezpečenstvo požiaru !
- Na hasenie ohňa nikdy nepoužívajte vodu !
- Pri práci so zariadením používajte adekvátne ochranné prvky (rukavice,...)

Technické údaje :

Model	Počet horákov	Spotreba	Rozmery [mm]	Výkon	Celkový výkon
G999511	4	3,2 m3/h	800 x 900 x 285	2x4+2x7,5 kW	23
G999611	6	4,8 m3/h	1200 x 900 x 285	3x4 + 3x7,5 kW	34,5

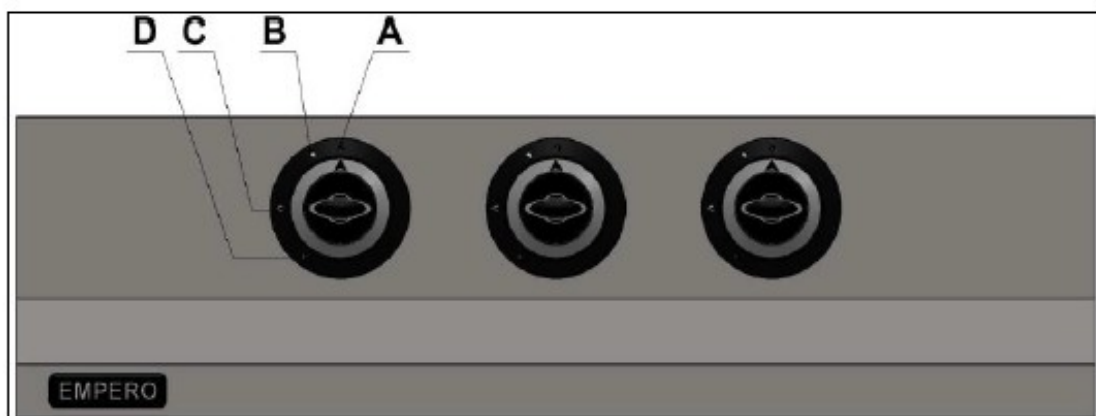

Popis :

- A = ON / OFF
- B = zapáľovanie
- C = poloha najvyššieho výkonu
- D = poloha polovičného výkonu

Inštalácia a prevádzka :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Umiestnenie prístroja na rovnú a stabilnú plochu
- 3) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 4) Starostlivo očistite od prípadných nečistôt a zvyškov obalového materiálu.
- 5) Pred použitím skontrolujte tesnosť plynových prípojek a porovnajte údaje na štítku s prípojnou sieťou.
- 6) Otvorte plynový ventil.
- 7) Otočte regulačný gombík do pozície pilotného plameňa a pomocou zapáľovača zapáľte horák.
- 8) Kvôli zahriatiu termočlánkov je potrebné podržať gombík v tejto polohe aspoň 10 sekúnd.
- 9) Pre nastavenie požadovanej teploty polohujte gombík na polovičný alebo plný výkon.
- 10) Po ukončení práce uveďte gombík do východzej polohy.

	ELEKTRIKA
	VODA
	PLYN

POZOR!
Zabráňte kontaktu elektrickej prípojky s vodou, nebezpečenstvo úrazu !

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržiavaný.

Pred každým čistením alebo údržbou vypnite prívod plynu !

Vnútorne a vonkajšie plochy očistite pomocou vlhčenej utierky. Na umývanie nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

V pravidelných intervaloch (aspoň raz za pol roka) skontrolujte plynové prípojky, tesnosť

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici.

POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !

Plynové horáky

Gaz Group	Gas		Small	Middle	Big		Pilot
			Injector Ø mm	Injector Ø mm	Injector Ø mm	Injector Ø mm	Injector Ø mm
2	G20		1,6	1,9	2,15	1,35	0,41
	G25		1,6	1,9	2,15	1,3	0,41
3	G30	30 mbar	1	1,2	1,35	0,85	0,22
		50 mbar	0,85	1	1,6	0,72	0,20
	G31	37 mbar	1	1,2	1,35	0,85	0,22
		30 mbar	0,95	1,15	1,3	0,81	0,20