

**NÁVOD NA OBSLUHU
ELEKTRICKÁ PANVICA
SÉRIA 900**

1. NÁVOD K POUŽITIU

- **Návod na obsluhu starostlivo uschovajte!**

- Pred prvým použitím prístroja je potrebné riadne vyčistiť varnú nádobu.

Pozor!: Nádobu naplňať maximálne po 40 mm pod odtokom (sledovať značku max.) vrátane potravín.

2. ZAPNUTIE

- Prístroj sa spúšťa hlavným spínačom, ktorý sa nachádza vpredu na prístroji.
- Regulátorom teploty nastaviť požadovanú teplotu z pozície “0“ medzi 45 ° a 295 °C: rozsvietenie sa kontrolky, zelená signalizuje pripojenie prístroja na elektrickú sieť a oranžová spustenie ohrevných článkov. Táto kontrolka zhasne ako náhle sa dosiahne požadovaná teplota.

Vyklápacie zariadenie:

- Toto zariadenie uľahčuje vyprázdnenie nádoby. Vyklopenie je umožnené pomocou ručného kolieska, ktoré sa nachádza na prednej strane v pravo. Ak sa otočí proti smeru hodín nádobu vystúpi, ak v smere hodín, nádobu klesne.

3. ČISTENIE PRÍSTROJA

- Na nerezové časti sa neodporúča používať agresívne čistiace prostriedky.
- Taktiež sa neodporúča používanie kovových pomôcok, čo by mohlo spôsobiť hrdzavenie prístroja.
- Zaschnuté zvyšky je možné odstrániť hubkou na riad.
- Prístroj čistiť vždy len po vychladnutí.

4. KAŽDODENNÉ ČISTENIE

POZOR!: Pri čistení sa nesmie používať priamy prúd vody. Voda by sa tak mohla dostať do jednotlivých častí, čo by viedlo k poškodeniu prístroja.

- Každodenné čistenie je zárukou perfektného fungovania a dlhodobej životnosti prístroja.
- Varnú nádobu vyčistiť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom, potom dôkladne opláchnuť a osušiť utierkou.
- Vonkajšiu plochu vyčistiť hubkou a teplou vodou s pridaním čistiaceho prostriedku.
- Vždy oplachovať iba čistou vodou a osušiť čistou utierkou.

5. DLHODOBÉ PRERUŠENIE PREVÁDZKY

- Počas dlhodobého nepoužívania (dovolenka, sezónna práca) je nutné prístroj vyčistiť a osušiť.
- Poklop nechať otvorený kvôli cirkulácii vzduchu vo varnej nádobe.

- Pre kompletnú starostlivosť je možné povrch prístroja ošetriť prípravkom vhodným na ochranu povrchu.
- Prívod vody a elektriny bezpodmienečne odpojiť.
- Miestnosť uskladnenia je vhodné vetrať.

6. ZVLÁŠTNE OPATRENIA PRI PORUCHÁCH

- Ak prístroj počas prevádzky vykazuje poruchu, je nutné ho vypnúť a odpojiť všetky prípojky.
- Zavolať odborný technický servis.

POZOR!: Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú pri nesprávnom používaní prístroja alebo nedodržaní bezpečnostných inštalačných predpisov.

7. ČO ROBIŤ AK ...

Údržbu a opravy smie vykonávať len kvalifikovaný technický personál!

Odpojiť prístroj od elektrickej siete, odmontovať predný panel, potom regulátor tepla, prívod vody a vytiahnuť koliesko pre vyklápanie nádoby.

Výmena výhrevných článkov

- Odmontovať napájací kábel.
- Taktiež odmontovať ovládací panel.
- Vyklopiť nádobu do najvyššej polohy pre jednoduchší prístup k článkom.
- Odmontovať izoláciu z plechu a odskrutkovať upevňovacie skrutky nádoby.
- Odmontovať ochranný panel výhrevných článkov.
- Odmontovať opornú dosku vypadnutého článku.
- Namontovať nový výhrevný článok, ostatné kroky spätne zopakovať.

Výmena kontroliek:

- Odmontovať napájací kábel.
- Vytiahnuť žiarovku, odmontovaním upevňovacej matice.
- Namontovať novú žiarovku, kroky spätne zopakovať.

Výmena teplotného regulátora alebo teplotného obmedzovača:

- Po odmontovaní predného panelu, odmontovať napájací kábel.
- Odstrániť izoláciu z plechu, odskrutkovať skrutky nádoby.
- Odmontovať ochranný panel výhrevných článkov.
- Odmontovať opornú dosku výhrevných článkov.
- Odmontovať výhrevné články a potom guľové pripevnenie.
- Ako náhle bude teplotný regulátor vymenený, dôkladne namontovať guľové pripevnenie, v opačnom prípade to bude mať negatívny vplyv na regulovanie teploty.




Výmena spínača:

- Po odmontovaní predného panelu, odmontovať napájací kábel.
- Vymeniť spínač, v ktorom boli odmontované upevňovacie skrutky, potom ako bol koaxiálny termostat vytiahnutý.
- Po namontovaní nového spínača, kroky spätne zopakovať.

8. ROZMERY PRÍSTROJA A UMIESTNENIE PRÍPOJOK MODEL E9BR8

E Pripojenie elektrickej siete


A Pripojenie vody 12 mm

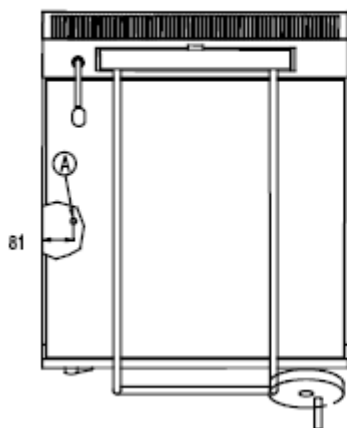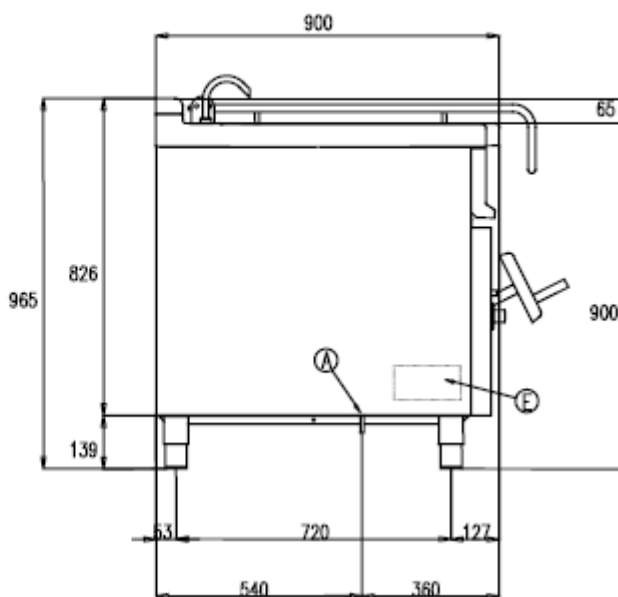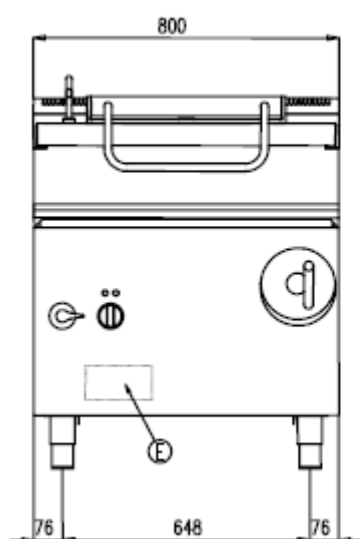

9. ROZMERY PRÍSTROJA A PRÍPOJOK MODEL E9BR12

E Pripojenie elektrickej siete


A Pripojenie vody 12 mm

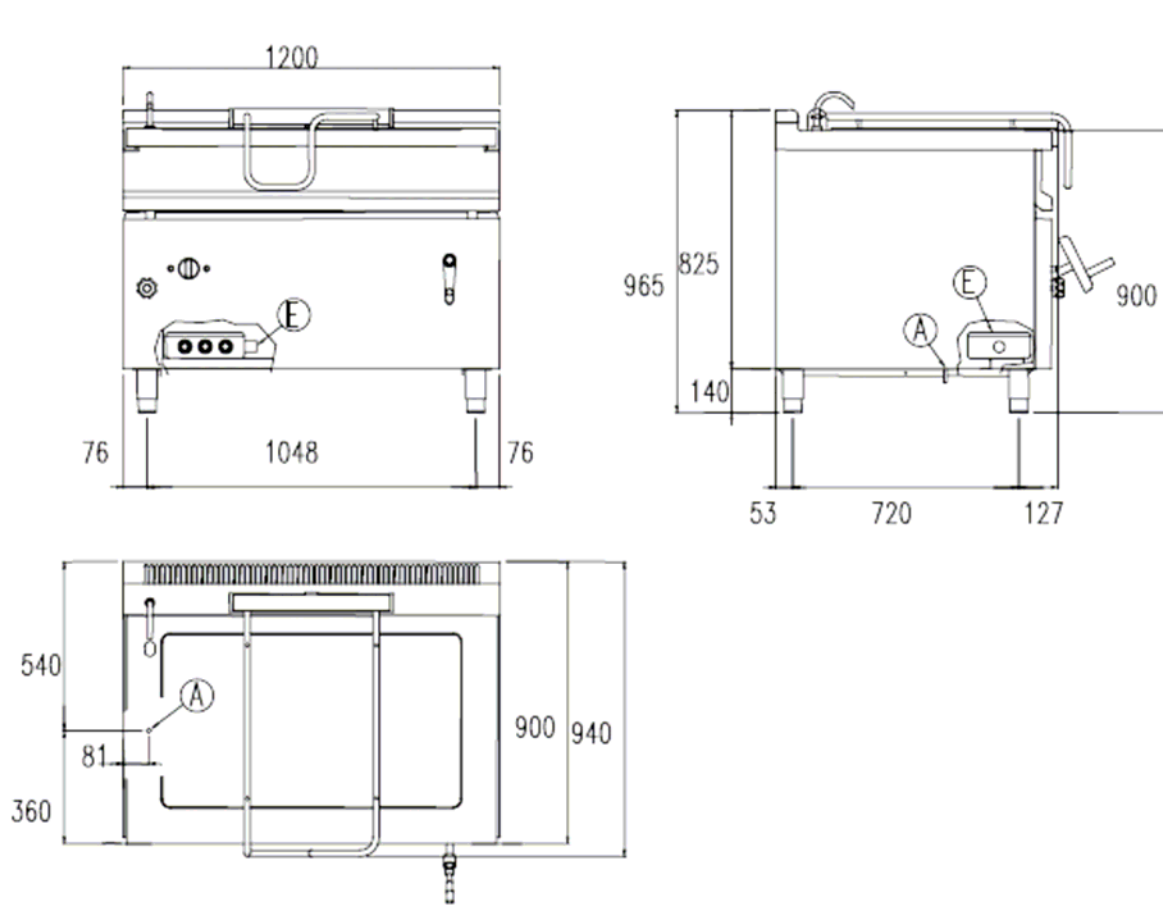

10. ELEKTRICKÁ SCHÉMA MODEL E9BR8 400V 3/N/PE AC


MA Svorka pripojenia
SE Hlavný spínač
C1 Diaľkový spínač
L1 Zelená kontrolka
L2 Oranžová kontrolka

TL Teplotný regulátor
TS Obmedzovač teploty
R1 Vyhrievací článok
M1 Mikrospínač

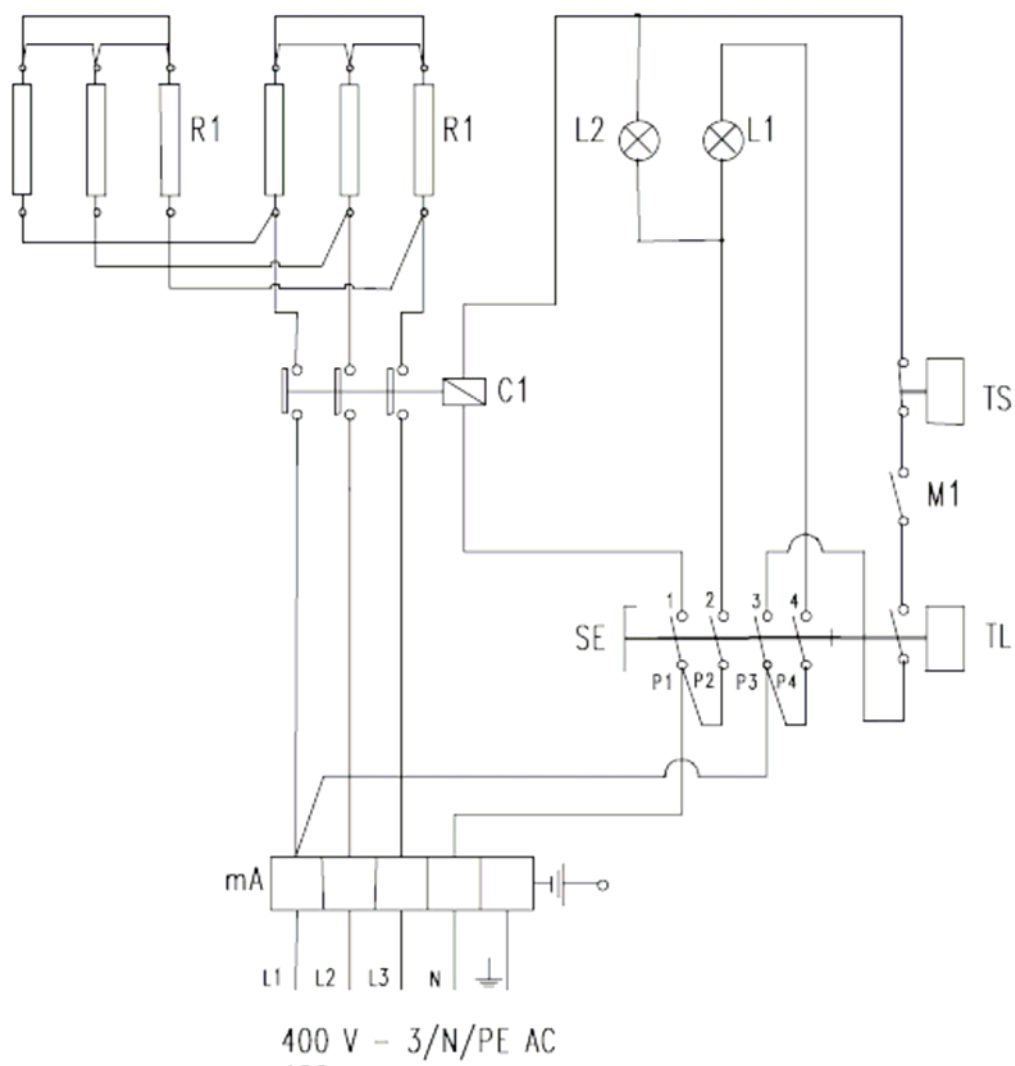

11. ELEKTRICKÁ SCHÉMA MODEL E9BR8 230V 3/PE AC


MA	Svorka pripojenia	TL	Teplotný regulátor
SE	Hlavný spínač	TS	Obmedzovač teploty
C1	Diaľkový spínač	R1	Vyhrievací článok
L1	Zelená kontrolka	M1	Mikrospínač
L2	Oranžová kontrolka		

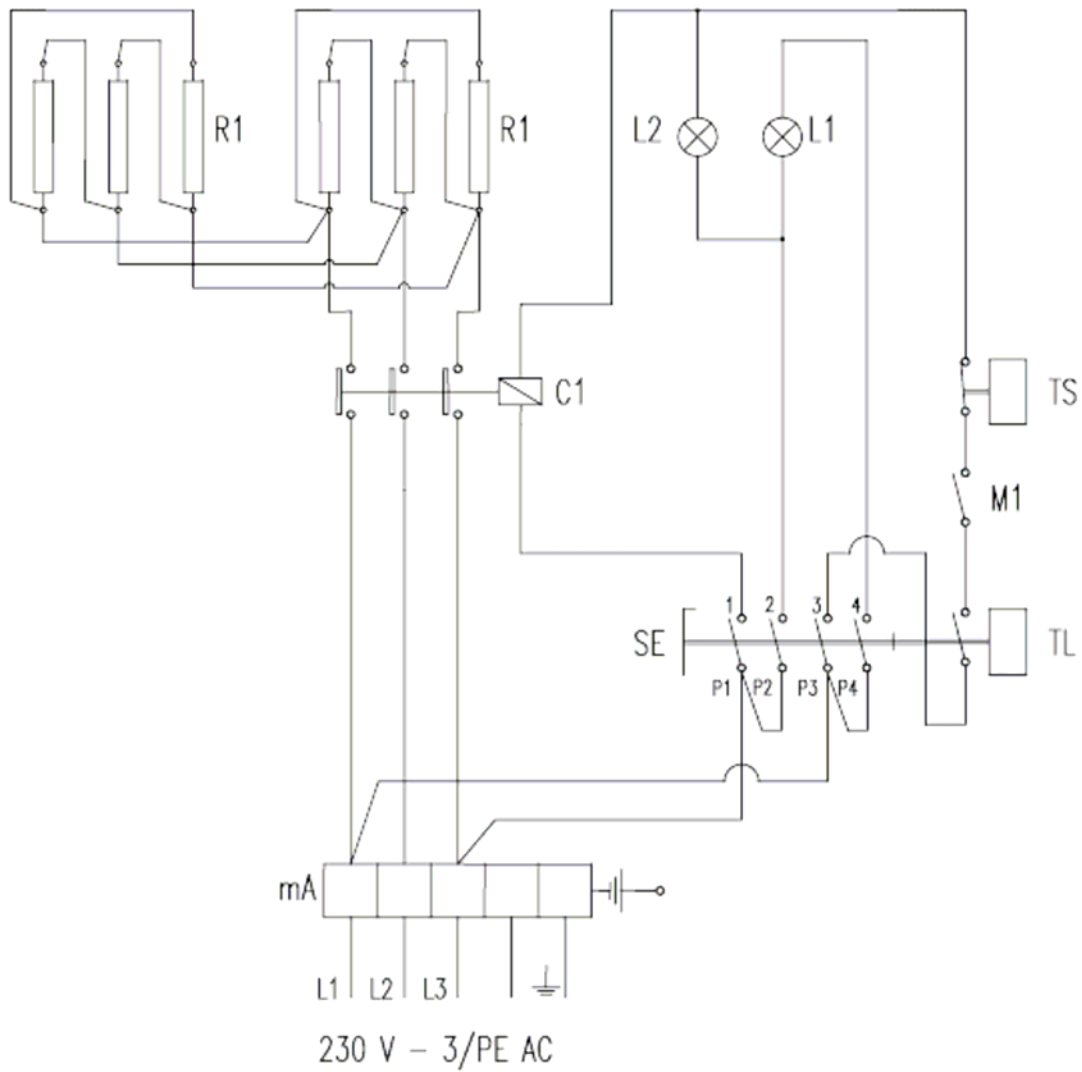

12. ELEKTRICKÁ SCHÉMA MODEL E9BR12 400V 3/N/PE AC


MA Svorka pripojenia
SE Hlavný spínač
C1 Diaľkový spínač
L1 Zelená kontrolka
L2 Oranžová kontrolka

TL Teplotný regulátor
TS Obmedzovač teploty
R1 Vyhrievací článok
M1 Mikrospínač

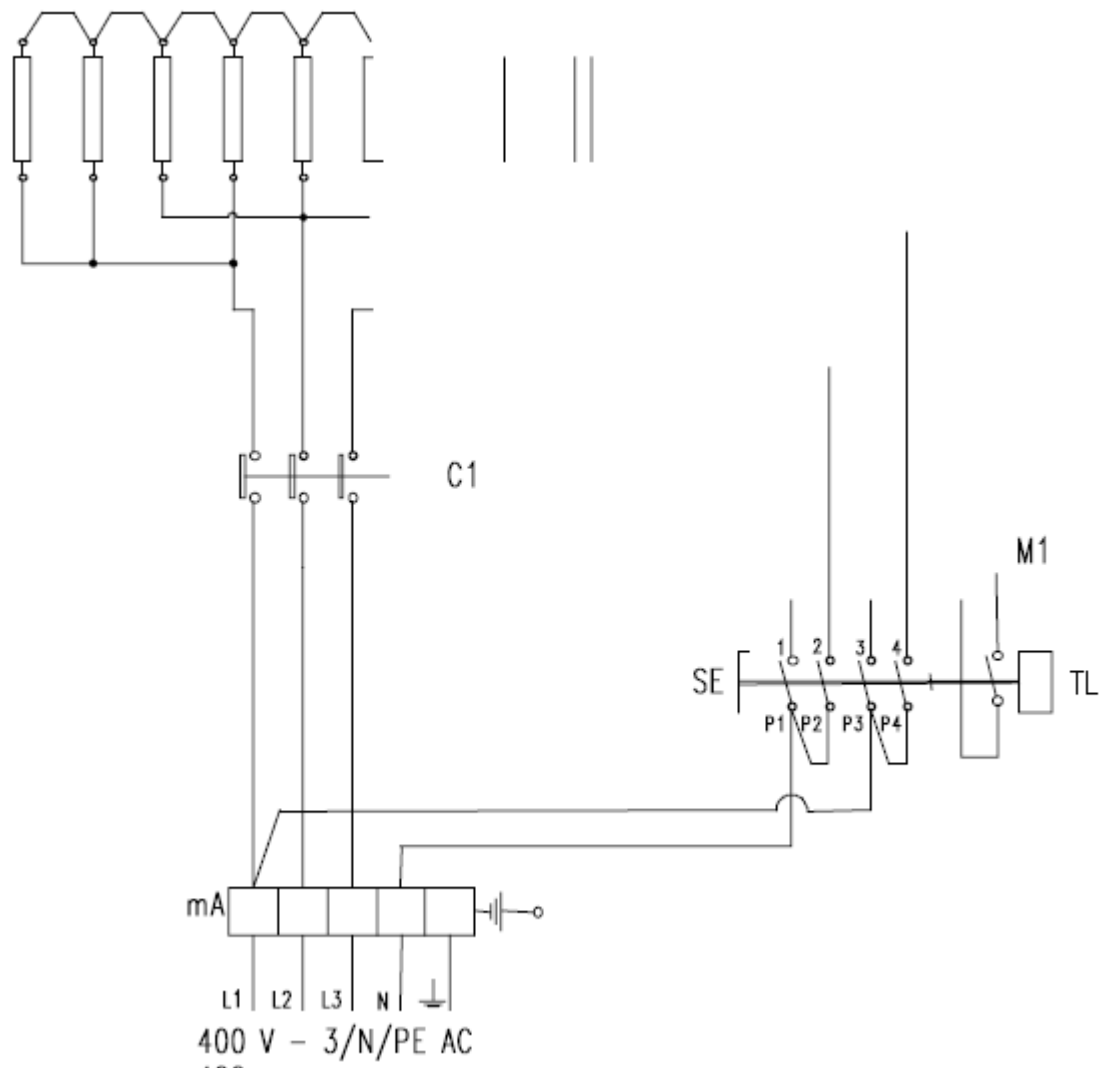

13. ELEKTRICKÁ SCHÉMA MODEL E9BR12 230V 3/PE AC

MA	Svorka pripojenia	TL	Teplotný regulátor
SE	Hlavný spínač	TS	Obmedzovač teploty
C1	Diaľkový spínač	R1	Vyhrievací článok
L1	Zelená kontrolka	M1	Mikrospínač
L2	Oranžová kontrolka		

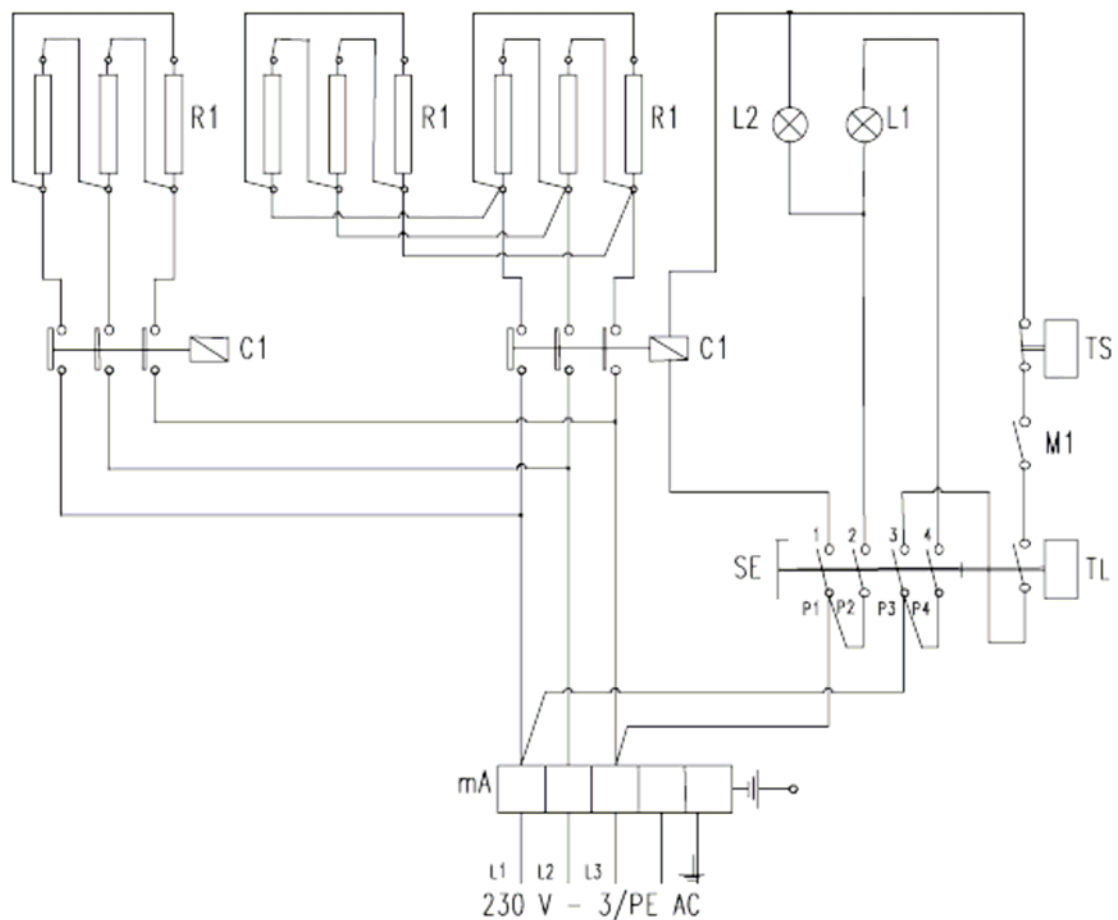

14. OVLÁDACIE SPÍNAČE

A	Ovládacie uchopenie
C	Pozícia vypnutia
D	Nízke nastavenie
E	Vysoké nastavenie

