

# NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE



Chladené nerezové vitríny FORCAR®  
F852300 / F852301

**POZOR!**  
**PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPOJTE PODĽA**  
**POPÍSANÝCH POKYNOV!!**  
**V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJŠŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K**  
**POŠKODENIU ZARIADENIA!**  
**VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA**  
**VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO**  
**NÁVODE!!**

#### Obsah :

Všeobecné pokyny	2
Bezpečnostné pokyny	2
Technické údaje	3
Popis	3
Inštalácia a prevádzka	3
Údržba	4

#### Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.

#### Bezpečnostné pokyny :


- Nezakrývajte chladničku počas prevádzky
- Neskladujte v chladničke jedlo
- Nepoužívajte vo vnútri chladničky elektrické zariadenia
- Zariadenie nie je vhodné pre exteriérové použitie
- Nenakláňajte zariadenie v uhle väčšom ako 45 °
- Vždy chladničku premiestňujte vo vertikálnej polohe
- Ak je pripájací konektor poškodený, okamžite kontaktujte autorizovaný servis

## Technické údaje :

Model	Kat. číslo	Vykon/pripojka	Objem	Teplotny rozsah	Rozmery [mm]	Chladivo
VGP200R	F852300	0,22/230	200 l	+2 °C / + 8 °C	706 x 706 x 1300	R134a 180 g
VGP400R	F852301	0,28/230	400 l	+2 °C / + 8 °C	706 x 706 x 1800	R134a 180 g

## Popis :

- ovládací panel je umiestnený v spodnej časti prednej strany vitríny
- „defrost light“ = kontrolka rozmrazovania
- „cooling light“ = kontrolka chladenia

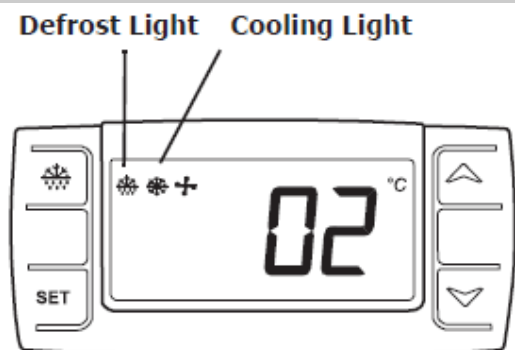

## Inštalácia a prevádzka :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Umiestnite prístroj na rovnú a stabilnú plochu mimo tepelných zdrojov. Stabilitu dosiahnete pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek (neplatí ak sú kolieska)
- 3) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 4) **Pred použitím skontrolujte uzemnenie, a či sa elektrické napätie zariadenia zhoduje s napätím Vašej siete. Všetky potrebné údaje sú uvedené na štítku zariadenia.**
- 5) Vložte rošty do požadovanej výšky a dôkladne umyte vnútorný priestor chladničky pomocou vlhkej handry a mierneho detergentu
- 6) Zapojte chladničku do elektrickej siete
- 7) Kontrolka chladenia sa zapne a spustí sa chladenie na prednastavenú teplotu +2 °C
- 8) Pre zobrazenie aktuálnej teploty stlačte tlačidlo „SET“
- 9) Pre zmenu nastavenej teploty podržte tlačidlo SET 2 sekundy. °C začne blikať.
- 10) Pomocou tlačidiel „šípka hore / dole“ zmeníte teplotu, výber potvrdíte tlačidlom SET

## Manuálne rozmrazovanie

Vitríny disponujú funkciou automatického rozmrazovania. Ak napriek tomu potrebujete vykonať manuálne rozmrazenie podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo

Automatické rozmrazovanie je od výroby nastavené a spustí sa každých 6 hodín, trvá 20

minút.

## ELEKTRIKA

### POZOR!

Ak bolo zariadené premiestňované, tak ho nechajte min. 12 hodín v kľude a až následne uveďte do prevádzky !

### Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržovaný. Pre čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ale iba vlhkú handru namočenú do mierneho detergentu.

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici. Týka sa to predovšetkým pravidelnej údržby kondenzačnej jednotky.

**POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !  
Pred každou údržbou zariadenie vypnite a odpojte z elektrickej siete !**