

Návod na použitie

Separátor tukov K650220, K650230, K650260



Pri inštalácii zariadenia a pred jeho uvedením do prevádzky je potrebné dávať pozor na nasledovné:

Súčasťou separátora tukov je tiež guľový kohút, ktorý je potrebné namontovať do odpadového otvoru nachádzajúceho sa na spodnej časti separátora. V tomto mieste je potrebné kohút namontovať a upevniť pomocou poistnej matice. Následne skontrolujte tesnenie kohúta.

Všetky vstupné a výstupné vedenia musia byť skontrolované, aby dostatočne tesnili a zaručovali voľný priechod.

Separátor tukov pre oplachovacie zariadenia, podstolový model.

- Separátor tukov je určený pre zapojenie umývačky s maximálnou spotrebou vody 5 litrov za jeden umývací cyklus a čas umývania min. 1 minúta.
- Okrem umývačky riadu môže byť zapojené najviac ešte jedno zariadenie určené na preplach alebo iné s obmedzenejšou frekvenciou použitia.

Montáž

Separátor tukov musí byť umiestnený na vodorovnej stabilnej ploche s dobrým prístupom kvôli pravidelnej údržbe.

- Vyššie sa nachádzajúci vstup DN 50 disponuje štandardným dvojitým hrdlom DN 50. Na neho sa musí napojiť odpadová voda, ktorá má byť prečistená.
- Hlbšie sa nachádzajúci výpusť DN 50 separátora tukov disponuje štandardnou zasúvacou návlečkou, cez ktorú je vedená odpadová voda do kanála. Dajte pozor, aby bol dodržaný minimálny sklon 2 cm.

Údržba a obsluha

Po obojstrannom zapojení vstupu a výstupu je potrebné všetko príluštenstvo, ako aj zariadenie samotné skontrolovať na eventuálne škody. Musí byť zabezpečený voľný priechod a správne tesnenie.

Zariadenie musí byť pravidelne minimálne raz za týždeň riadne vyčistené.

Prvé uvedenie do prevádzky

Pred prvým uvedením zariadenia do prevádzky je potrebné najprv naplniť separátor tukov vodou a to až dotedy, keď hladina vody v separátore prestane stúpať alebo doplňovaná voda začne na strane výstupu odtekať. Následne môžete nasadiť horný kryt.


Prevádzka

Po naplnení zariadenia čerstvou vodou je separátor tukov pripravený na použitie. Separátor tukov môže byť zásobovaný iba odpadovou vodou so živočíšnymi a rastlinnými tukmi alebo olejmi. Zhromaždený olej je potrebné každodenne odoberať do uzatvorenej nádoby a následne olej podľa predpisov príslušnej krajiny odstrániť.


Po skončení prevádzky, alebo minimálne raz za týždeň alebo keď to vyžaduje stav zariadenia je potrebné separátor tukov úplne vyprázdniť a vyčistiť. Je to potrebné urobiť vždy po odobratí tuku. Po otvorení zariadenia je možné, že sa objaví zápachajúca vôňa. Množstvo vody, oleja, usadenín činí pri úplnom vyprázdnení cca. 32 litrov.

Pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky je potrebné opäť separátor naplniť vodou. Tým pádom je zariadenie pripravené na prevádzku.

Separátor tukov K650220

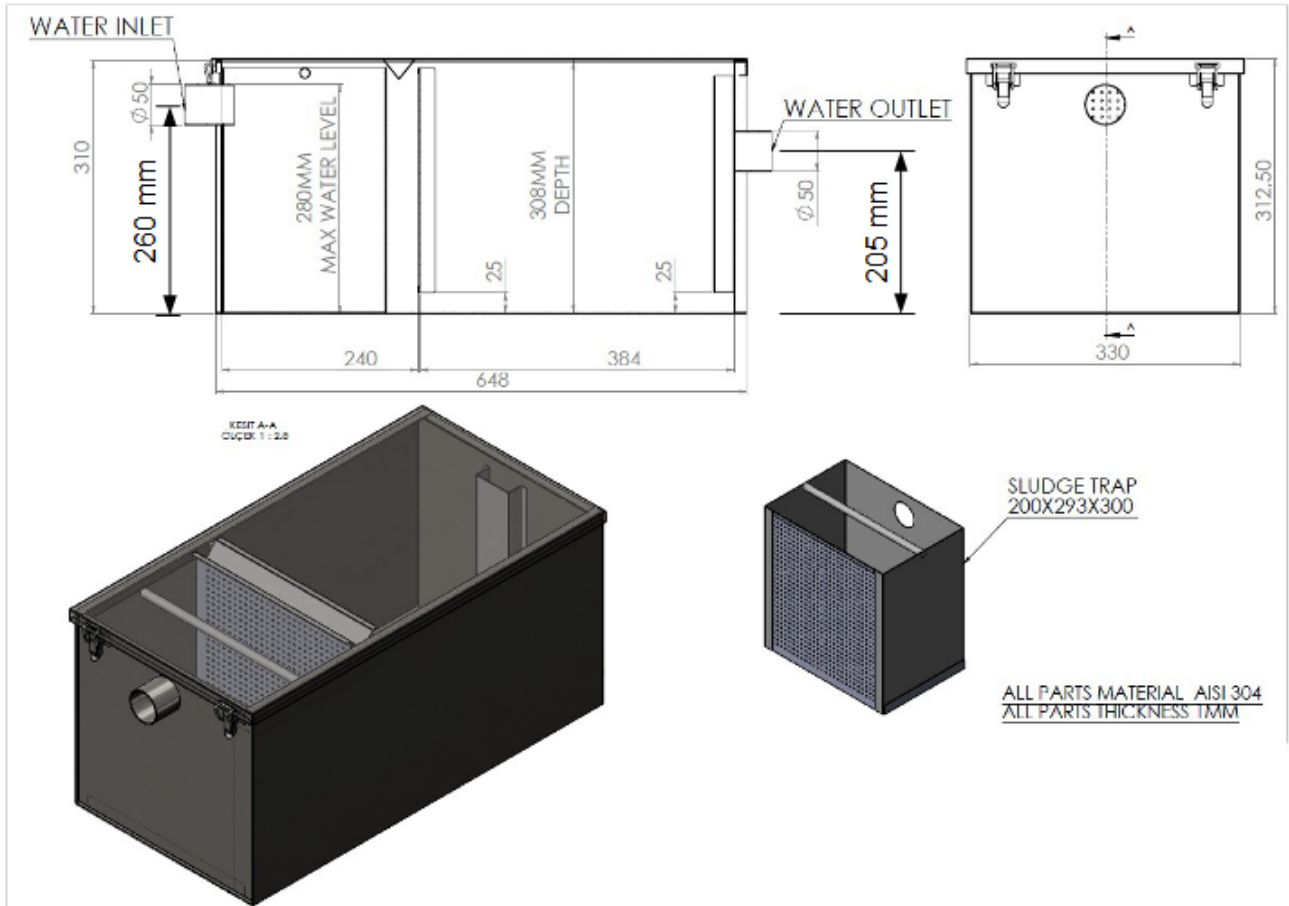

Separátor tukov K650230

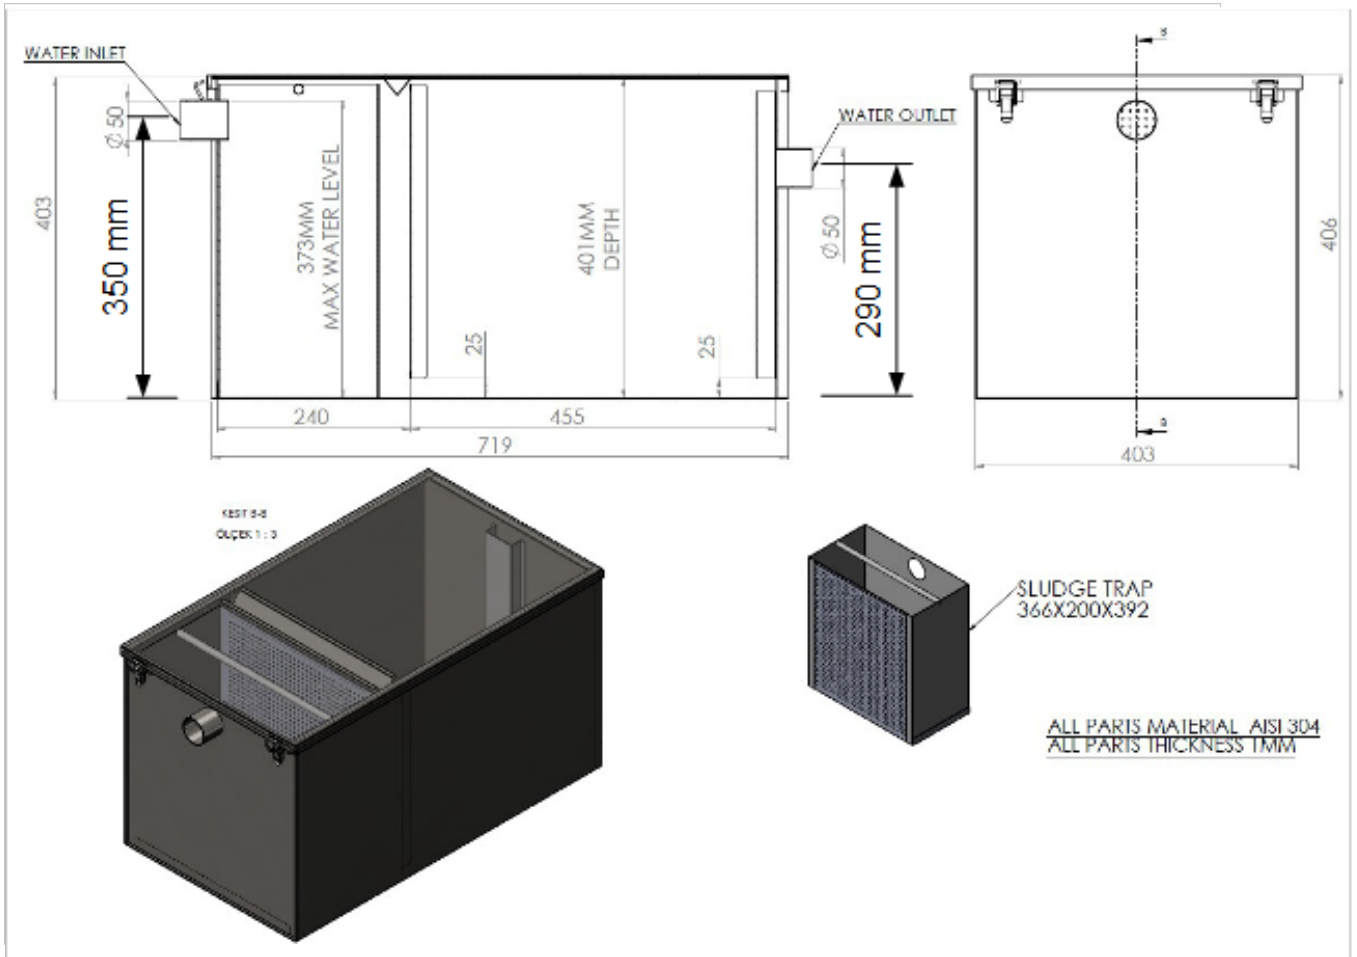

Separátor tukov K650260

