

Návod na použitie

Chladiace a mraziace skrine

**S880173, S880174, S880400, S880402, S880600, S880401, S880601,
S880175, S880176, S880405, S880406, S880602, S880603**



Pred prvým uvedením chladničky / mrazničky do prevádzky si prosím pozorne preštudujte uvedený návod na použitie.

Pre správne zaobchádzanie s prístrojom je potrebné nasledovné:

- Pozorne si prečítajte návod na obsluhu, je nutné bezpodmienečne dodržiavať uvedené predpisy a rady.
- Ak budete prístroj používať ako je uvedené v návode na obsluhu, je zaručená jeho bezchybná funkčnosť.

Bezpečnostné upozornenia

- používateľ súhlasí a akceptuje všetky požiadavky nachádzajúce sa v tomto manuáli, v opačnom prípade sa na zariadenie nevzťahuje záruka,
- používateľ taktiež akceptuje, že on/ona bol informovaný o obmedzenej garancii,
- na zariadenie nesmú byť pokladané žiadne predmety a telesá. Okrem toho nesmú byť tiež vkladané do vnútra zariadenia,
- deti a iné neautorizované osoby majú zakázané obsluhovať zariadenie,
- elektrické zariadenie môže byť čistené až po tom, čo je odpojené z elektrickej siete,
- elektrické zariadenie nesmie byť používané, ak nebolo vykonané uzemnenie,
- buďte opatrní pri zatváraní dverí chladničky / mrazničky, aby ste si neprivreli ruky,
- zariadenie nesmie byť umývané pod prúdom tečúcej vody. Malo by byť umývané pretieraním, no vždy až potom, čo je zariadenie odpojené z elektrickej siete,
- na čistenie sa musia používať nástroje s ohľadom na povrch zariadenia,
- tento manuál zaručuje, že všetky zariadenia boli testované a bola vykonaná požadovaná bezpečnostná kontrola,
- počas čistenia a údržby používajte gumené rukavice,
- neodstraňujte zo zariadenia žiadne štítky a panely,

Umiestnenie prístroja

Presvedčte sa, že je v miestnosti dostatočný priestor podľa predpisov na používanie a údržbu prístroja.

Po vybalení a odstránení všetkých ochranných prvkov, postavte prístroj tak, aby bol rovno umiestnený.

V blízkosti prístroja sa nesmú nachádzať zdroje tepla ani iné prístroje produkujúce teplo.

Taktiež musí byť chránený proti slnečnému žiareniu a prievanu. Okrem toho musí byť priestor pri chladiacom agregáte uvoľnený, kvôli dostatočnej cirkulácii vzduchu.

Prvé čistenie

Pred zapojením prístroja do elektrickej siete, prístroj očistite. Všetky vnútorné časti vyčistíte prostriedkom proti baktériám. Sklenené časti očistite taktiež vhodným čistiacim prostriedkom. Plastikové časti očistite navlhčenou utierkou. Nakoniec s čistou a suchou utierkou poutierajte do sucha. Používajte čo najmenej vody. Počas čistenia sa nedotýkajte ostrých častí, poprípade použite rukavice.

Elektrické zapojenie

Pred zapojením sa presvedčte, či napätie a frekvencia elektrickej siete na mieste zapojenia, súhlasí s údajmi na typovom štítku.

Okrem toho je nutné prístroj napojiť na uzemnenú zásuvku. V prípade, že neboli tieto bezpečnostné predpisy dodržané, je nutné vykonať uzemnenie podľa platných noriem.

Ak sa v blízkosti prístroja nenachádza zdroj elektrickej siete (zásuvka) je potrebné postupovať podľa predpisov.

Prístroje sú vybavené s káblom a zástrčkou, ktoré obsahujú neutrálny a uzemňovací pól.

Elektrický kábel musí byť vedený priamo, vyvarujte sa skrúteniu alebo prekrytiu.

Taktiež nesmie prísť do styku s tekutinami alebo tepelnými zdrojmi.

V prípade poškodenia môže elektrický kábel vymeniť iba kvalifikovaná osoba.


Technické údaje

Model	880173 880175	880174 880176	880400, 880402 880405	880401 880406	880600 880602	880601 880603
Napájanie	230 V /50 Hz	230 V /50 Hz	230 V /50 Hz	230 V /50 Hz	230 V /50 Hz	230 V /50 Hz
Výkon	0,09 kW	0,11 kW	0,11 kW	0,11 kW	0,19 kW	0,35 kW
Tepl. rozsah	0 ~ +10	-10 ~ -25	0 ~ + 10	-10 ~ - 25	0 ~ + 10	-10 ~ - 25
Rozmery	600x600x850 mm	600x600x850 mm	600x600x1850 mm	600x600x1850 mm	775x695x1900 mm	775x695x1890 mm
Objem	130 l	120 l	350 l	350 l	600 l	600 l

Uvedenie do prevádzky

Pozorne si prečítajte typový štítok na prístroji. V žiadnom prípade štítok neprekrývajte. V prípade poškodenia je nutné ho vymeniť. Žiadne časti prístroja neodstraňujte pomocou náradia. Neodnímajte ochranné časti z prístroja.

Ovládací panel

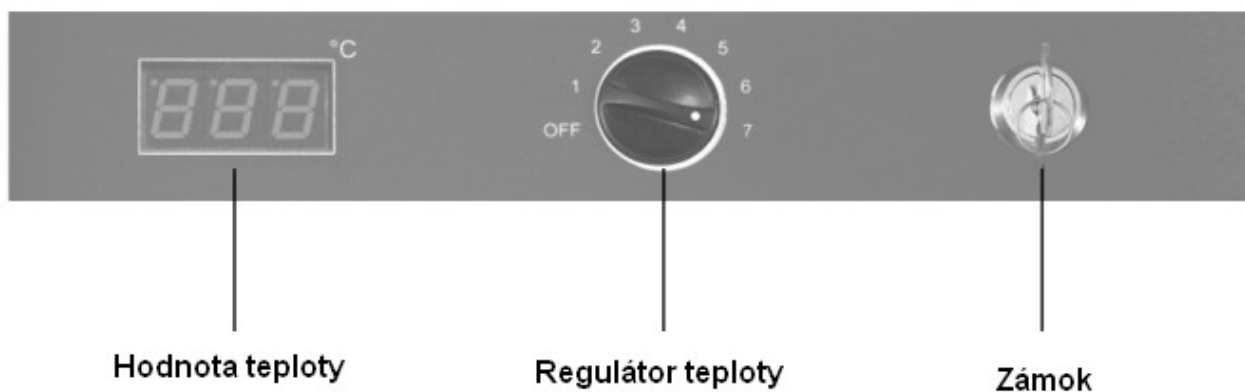



Teplota vo vnútri chladničky / mrazničky sa nastavuje prostredníctvom otáčania regulačného gombíka. Pre výber požadovanej teploty otočte gombík do potrebnej polohy.

V prípade že je regulátor nastavený do polohy OFF, kompresor sa vypne.

Verzia s elektrickým ovládacím panelom



Popis svetelných indikátorov

Kontrolka	Symbol	Status	Význam
Nastavenie	SET	Zasvieti na displeji	Aktívne parametrovanie
		Je vypnuté	Aktívne meranie
		Bliká	Pozrieť parameter, zadanie hesla
Chladiaca technika		Zasvieti na displeji	Aktívna chladiaca technika
		Je vypnuté	Deaktívna chladiaca technika
		Bliká	Oneskorenie
Rozmrazovanie		Zasvieti na displeji	Aktivované rozmrazovanie
		Je vypnuté	Deaktivované rozmrazovanie

Zoznam parametrov

Menu	Funkcie menu	Oblasť nastavenia	Prednastavené hodnoty	Jednotka
F01	Heslo do menu	00~99 00: deaktivácia bezpečnostného hesla	55	NC
F02	Normovaná hodnota teploty	-40 ~ + 50	2	°C
F03	Teplotný rozdiel	1 ~ 15	4	°C
F04	Oneskorený štart kompresora	1 ~ 15	3	
F05	Korektúra senzora teploty	-5 ~ +5	0	°C
F06	Trvanie rozmrazovania	1 ~ 60	20	Min
F07	Časový interval rozmrazovania	1 ~ 30	12	
F08	Konečná teplota rozmrazovania	-20 ~ +30	7	°C
F09	Senzor odparovača	00: deaktivované 01: aktivované	1	NC

Funkcia tlačidiel

Tlačidlo	Funkcia
SET	Aktivácia zadania hesla; aktivácia parametrizácie; prepínanie v menu pp. parametrami;
▲	Pozrieť si normovanú hodnotu; Menu, spracovať parameter pp. heslo
▼	Pozrieť si senzor odparovača; Menu, spracovať parameter pp. heslo
RST	Opustiť nastavovanie parametrov

Rozmrazenie

Rozmrazovanie sa uskutočňuje automaticky počas prestojov kompresora.

Prístroj by ste mali rozmraziť vtedy, ak je hrúbka ľadu väčšia ako 0,5 cm. V takomto prípade odpojte prístroj z elektrickej siete, do vnútra umiestnite misku s teplou vodou, zatvorte dvere a počkajte cca 30 minút. Skvapalnené pozostatky vody utrite handrou a dôkladne vnútorný priestor vysušte.

Chybové hlásenia

V prípade chyby snímača sa zobrazí na displeji hlásenie „EE“.

V prípade poruchy ovládania teploty sa zobrazí na displeji „-“.

V prípade prekročenia nastavenej teploty sa zobrazí „HH“.

V prípade poklesu teploty pod kritickú hodnotu sa zobrazí „LL“.

Údržba

Z hygienických a funkčných dôvodov musí byť prístroj čistený minimálne jedenkrát týždenne. Pred čistením musí byť prístroj odpojený od elektrickej siete. Na čistenie použite kus čistej handry a čistej vody. Následne všetky plochy dôkladne pretrite suchou handrou.

Dlhšie nepoužívanie prístroja

Počas nepoužívania prístroja dlhšiu dobu je potrebné:

- Odpojiť prívod elektriny a prístroj dôkladne vyčistiť, ako pri pravidelnom čistení.
- Chladničku / mrazničku nechať otvorenú pre lepšiu cirkuláciu vzduchu a prikryť priedušnou pokrývkou.

ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ PRI NEODBORNOM ZAOBCHÁDZANÍ S PRÍSTROJOM ZODPOVEDÁ MAJITEĽ.