

Návod na použitie

Elektrické pizzapece CUPPONE



Pred prvým uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne preštudujte uvedený návod na použitie.

1. Všeobecné informácie

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne preštudujte návod na použitie.

Manuál musí byť uchovaný po celú dobu používania zariadenia a byť k dispozícii servisným technikom v prípade opráv.

Predtým ako bude uskutočnená údržba zariadenia, realizácia nastavení je potrebné odpojiť pizzapeč z elektrickej siete a počkať kým je dostatočne vychladnutá.

Garancia

Predajca poskytuje 12 mesáčnú záručnú dobu.

Pozor! V prípade, že budú vymenené niektoré z častí pizzapece za iné ako originálne dielce, stráca nárok na garanciu.

Každý neodborný zásah do pizzapece môže tiež znamenať stratu záruky.

Technické údaje

Model	P781370	P781372
Prevádzková teplota	50 / 500 °C	50 / 500 °C
Elektrické napätie	230 /400 V	230 / 400 V
Počet komôr	1	2
Výkon	5 kW	7,5 kW
Vonkajšie rozmery	92 x 71,5 x 36 cm	92 x 71,5 x 53 cm
Vnútorne rozmery	62 x 52 x 12 cm	2 x 62 x 52 x 12 cm
Teplota	0 – 500 C	0 – 500 C
Netto váha	40 kg	73 kg

2. Bezpečnostné upozornenia

Zariadenie je vhodné na pečenie pizze, gratinovanie gastronomických produktov a zohrievanie potravín.

Pizzapeč môže byť obsluhovaná výhradne zaškoleným odborným personálom.

Zariadenie nesmú obsluhovať deti, telesne alebo mentálne postihnutí ľudia, alebo ľudia ktorí nemajú dostatok vedomostí týkajúcich sa správnej a bezpečnej prevádzky pizzapece.

Táto pizzapeč bola vyvinutá a vyrobená exkluzívne na popísané účely. Preto akékoľvek iné použitie je zakázané v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia.

3. Inštalácia

Inštrukcie pre používateľa

Miesto kde je pizzapeč nainštalovaná sa musí vyznačovať nasledovnými charakteristikami:

- musí byť suché;
- zdroje vody sa musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosti;
- adekvátne ventilácia a osvetlenie spĺňajúce hygienické a bezpečnostné normy.

Pizzapec nesmie byť umiestnená v blízkosti horľavých materiálov (drevo, plasty, horľaviny, plyn, atď.). Vyhnite sa kontaktu horľavých predmetov s horúcimi plochami pece. Okolo pizzapece musí byť vždy aspoň 30 cm voľný priestor.

Skontrolujte, či technické údaje súhlasia s údajmi na štítku nachádzajúcom sa na zadnej strane pizzapece.

Elektrické zapojenie


Elektrické zapojenie pizzapece musí vykonať vyškolený servisný technik.

Pre zapojenie zariadenia do elektrickej siete je nevyhnutné vykonať nasledovné:

1. pripojiť do elektrického obvodu na terminály L1 – L2 – L3 – N sieťového kábla H07RNF 3G X „X“;
2. spojte opačné zakončenia káblu a zástrčky, ktoré sú normalizované a polarizované
3. pripojte pizzapec na jednofázové napätie 230 V, ktoré je dostatočné na prepojenie L1 – L2 – L3.

Keď sa uskutoční elektrické zapojenie, autorizovaný technik musí vystaviť certifikát zhody s normami EU.

4. Použitie a prevádzka

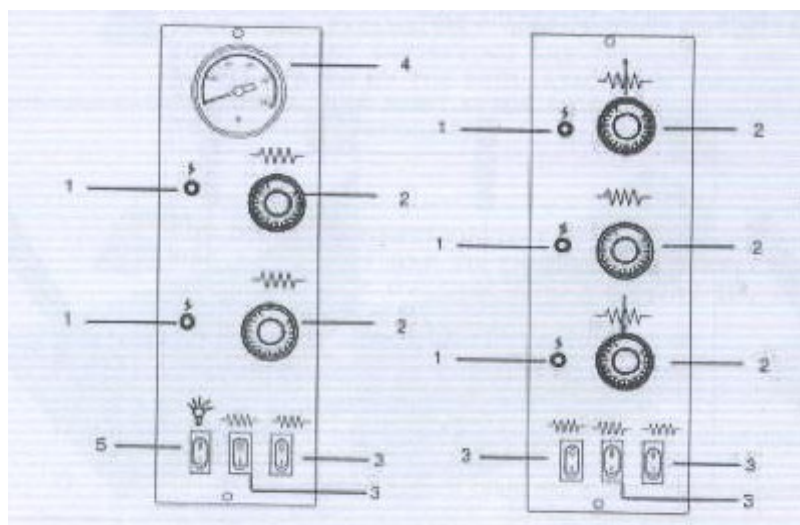

Ref.	Označenie	Funkcia
1	Výstražné svetlo	Keď svieti, znamená to, že je rezistor v prevádzke.
1/a	Výstražné svetlo	Keď svieti, znamená to, že je nastavený časovač.
2	Termostat	Poz. 0: rezistor nie je uvedený do prevádzky Poz. 50 – 500 °C: umožňuje uvedenie rezistora do prevádzky a nastavenie požadovanej teploty.

3	Spínač vykurovacieho elementu	Poz. I: uvádza rezistor do prevádzky Poz. 0: rezistor je mimo prevádzky
4	Termometer	Indikuje teplotu v komore pizzapece.
5	Svetlo pece	Poz I: zapína svetlo v komore pizzapece Poz. 0: vypína svetlo v komore pizzapece
6	Časovač	Prostredníctvom časovača sa nastavuje čas pečenia.

Uvedenie zariadenia do prevádzky

Pred uvedením zariadenia do prevádzky odstráňte všetok obalový materiál, vrátane ochrannej fólie potiahnutej po celom povrchu pizzapece.

Vezmúc do úvahy tepelné možnosti pizzapece, maximálna teplota môže byť nastavená na hodnotu 500 °C.

Prvé uvedenie pizzapece do prevádzky musí prebiehať nasledovne:

1. Vyčistite prednú časť pece čistým, jemným kusom oblečenia v záujme odstránenia prípadných nečistôt.
2. Pripojte elektrický konektor do elektrickej zástrčky.
3. Prepnite spínač vykurovacieho elementu do pozície I.
4. Uved'te rezistory do prevádzky pomocou nastavenia termostatu na teplotu 150 °C. Červené výstražné svetlo signalizuje prevádzku rezistorov.
5. Nechajte pizzapec spustenú cca 1 hodinu.
6. Nastavte rezistor termostatu do pozície 0 a jeho výstražné svetlo zhasne.
7. Otvorte dvere pizzapece aspoň na 15 minút, aby ste odvetrali prípadné výpary a zápach.
8. Zatvorte dvere a opakujte proces opísaný v 4. kroku s tým, že teplotu termostatu nastavíte na 400 °C.
9. Nechajte pizzapec v prevádzke cca 1 hodinu.
10. Vypnite pizzapec otočením termostatu do pozície 0.
11. Vypnite pizzapec ako je opísané nižšie.

Zapnutie pizzapece

1. Zapojte elektrický konektor do elektrickej zástrčky.
2. Spínač vykurovacieho elementu dajte do pozície I.
3. Nastavte termostat na požadovanú teplotu. Následne sa aktivuje výstražné svetlo indikujúce prevádzku pece.
4. Potom, čo výstražné svetlo zhasne, je pec dostatočne rozohriata a pripravená na pečenie pizze.
5. Manuálne otvorte dvere pizzapece potiahnutím za rukoväť.
6. Pre zapnutie svetla v peci dajte spínač svetla do pozície 1.
7. Vložte do pece pizzu a / alebo pizze, ktoré majú byť upečené. Dôležité je neotvárať veľmi často dvierka pizzapece, pretože potom dochádza k úniku tepla.
8. Teplota pečenia pizze kolíše vzhľadom na to, či je pizza umiestnená priamo na šamotovej doske alebo na plechu. V prvom prípade je potrebné teplotu pečenia nastaviť na 280 °C pre spodnú stranu a 320 °C pre vrchnú stranu. V druhom prípade nastavte 320 °C pre spodnú stranu a 280 °C pre vrchnú stranu.
9. Keď pečenie skončí, otvorte dvere, vyberte pizzu / pizze a zatvorte dvere.

Vypnutie pizzapece

Potom ako skončíte prácu s pecou, vykonajte nasledovné:

1. Vypnutie pizzapece uskutočníte otočením spínača do pozície 0, ktorý slúži na aktiváciu rezistora a otočením gombíka termostatu do pozície 0.

5. Údržba

Pred uskutočnením akejkoľvek činnosti týkajúcej sa údržby je potrebné odpojiť zariadenie z elektrickej siete.

Čistenie

Čistenie musí byť realizované po každom použití pizzapece.

Čistenie šamotovej dosky: táto operácia by mala byť uskutočnená pri horúcej peci.

Keď sa dosiahne teplota 350 °C vypnite pizzapec, otvorte dvere a vyčistite povrch pomocou kefy s rúčkou. Rúčka by mala mať dostatočnú dĺžku, aby sa predišlo kontaktu človeka s horúcimi časťami pece.

Čistenie vonkajších častí pizzapece

Nerezový povrch, priehľadné sklo, ovládací panel. Tieto čistiace operácie musia byť realizované pri studenej peci.

Odporúča sa pri práci používať ochranné rukavice a vhodné oblečenie, ktoré dostatočne chráni pokožku človeka.

Je zakázané čistiť pec pod prúdom vody, používať drsné alebo korózne substancie, ktoré by mohli poškodiť súčiastky pizzapece alebo eliminovať hygienickú nezávadnosť pece.