

Návod na použitie

Agregát Rivacold

Popis zariadenia



Kompresor



Ventilátor



Rozmrazovanie



Alarm



Nastavenie SET – pre prístup do programovania ho podrzte stlačené po dobu 5 sek.




Zapnutie / vypnutie – potrebné podzat stlačené 5 sek



Tlačilo „Hore“ - manuálne rozmrazovanie – 5 sek. stlačené



Tlačidlo „Dole“ - možno ním ovládať osvetlenie – 1 sek.
Stlačené

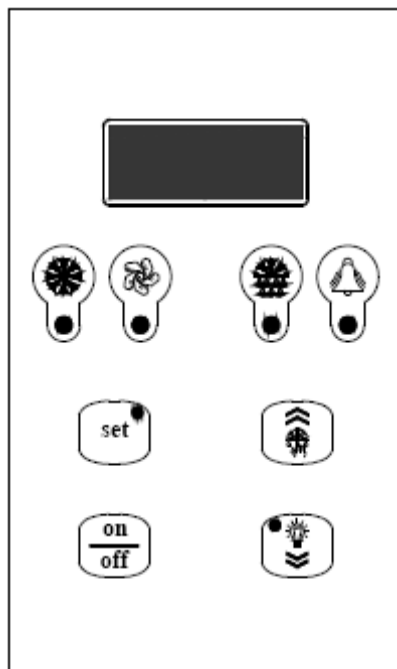

Bezpečnostné upozornenia

Zariadenie je možné používať len na vymedzené účely (mraziaci / chladiaci box).

Zariadenie môže obsluhovať iba zaškolená osoba, ktorá je schopná posúdiť eventuálne bezpečnostné riziká. Agregát nesmú obsluhovať deti, duševne a telesne postihnutí ľudia.

Nikdy sa nedotýkajte agregátu mokrými alebo vlhkými rukami. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

V prípade, že je agregát poškodený v žiadnom prípade ho nepoužívajte.

Montáž a servis môže vykonávať iba odborný servisný technik.

Ovládanie

Pred uvedením boxu do prevádzky sa prosím uistite, že všetky zapojenia sú v poriadku a že sú dvere riadne zatvorené. Pre zapnutie boxu je potrebné podržať stlačené po dobu min. 5 sekúnd tlačidlo „ON/OFF“ na ovládacom paneli.

Zmena parametra

Agregát pracuje s preddefinovanými parametrami, ktoré sú určené ako nominálny hodnoty od výroby. Spravidla odporúčame uvedené hodnoty ak to nie je nevyhnutné nemeniť !

Zmenu parametru môže vykonať iba vyškolený servisný technik !

Teplota

Teplota je rozdelená do 3 tepelných rozpätí :

Vysoká teplota HBP – min. + 2 °C / + 10 °C

Stredná teplota MBP - min. - 5 °C / + 5 °C

Nízka teplota LBP - min. - 25 °C / - 15 °C

Pre zmenu tepoty sú potrebné nasledovné kroky:

1. Stlačte tlačidlo „SET“. Na displeji sa zobrazí „SET“
2. Opätovne stlačte „SET“ a na displeji sa zobrazí aktuálna nastavená hodnota (zelené LED sa rozsvieti)
3. Pomocou tlačidiel „UP“ a „DOWN“ môžete meniť nastavenú hodnotu.
4. Potvrďte výber pomocou „SET“ alebo tlačidla „ON/OFF“ (alebo 5 sekund nečinnosti)

Zmena iných parametrov – obráťte sa prosím na Váš servis.