

ŠALATOVÝ BUFET - CHLADENÝ

Obsah

A	Základne informácie	2
A1	Popis produktu	3
A2	Technické informácie	3
A3	Preprava	4
A4	Vybalenie	4
B	Inštalácia	4
C	Bezpečnostné pokyny	5
D	Pokyny	6
E	Čistenie a udržba	7
F	Riešenie problémov	8
G	Náhradné diely - vysvetlenie	9
H	Elektrická schéma	14



ŠALÁTOVÝ BAR - S CHLADENÍM

A Základné informácie

Pred inštaláciou spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny na obsluhu a údržbu. Nesprávna inštalácia a výmena častí môžu produkt poškodiť alebo spôsobiť zranenie osôb. Za tieto škody nenesieme zodpovednosť, taktiež z dôvodu úmyselné zanedbania, poškodenie z dôvodu nedodržiavania pokynov a predpisov a nesprávnym pripojením. Neoprávnený zásah do zariadenia ruší záruku.

Tento návod na obsluhu by sa mal uschovať na bezpečnom mieste pre prípadné budúce použitie.

1. Inštalácia by sa mala vykonať v súlade s nariadeniami a bezpečnostnými predpismi
, pre danú krajinu, kvalifikovaným servisným personálom.
2. Tento spotrebič musí používať vyškolená osoba.
3. V prípade poruchy ihneď vypnite spotrebič.
Prístroj by mal opravovať iba autorizovaný servisný personál.
Požiadajte o požiadavku originálny náhradný diel.

ŠALÁTOVÝ BAR - S CHLADENÍM

A1 POPIS PRODUKTU

*Profesionálny šalátový bufet (chladenie), ktorý poskytuje vysokú účinnosť, bol navrhnutý na použitie v gastronomických zariadeniach .

Kód produktu	Rozmery (mm)	Hmotnosť kg-	Rozmery balenia (mm)
EMP.SB.03	1180x890x870/1370	125	1330x1040x1170
EMP.SB.04	1500x890x870/1370	146	1640x1040x1170
EMP.SB.05	1800x890x870/1370	163	1940x1040x1170
EMP.SB.06	2100x890x870/1370	184	2280x1040x1170

A2 Technické informácie

Kód Produktu	Výkon (KW)	Kapacita (GN)	Prípojka (V)	Kábel (mm²)	Istič (A)	Výbava
EMP.SB.03	1,3	3x1/1	220	3x1,5	25	1. Drevený korpus 2. Vrchná obslužná polica
EMP.SB.04	1,3	4x1/1	220	3x1,5	25	
EMP.SB.05	1,3	5x1/1	220	3x1,5	25	
EMP.SB.06	1,3	6x1/1	220	3x1,5	25	

A3 PREVOZ ZARIADENIA

*Toto zariadenie sa nesmie prenášať ručne . Na prevoz je potrebné použiť paletový alebo vysokozdvížný vozík .

A4 VYBALENIE

*Balenie rozbaľte v súlade s bezpečnostnými predpismi a nariadeniami danej krajiny . Časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Všetky plastové diely sú označené symbolom materiálu.

* Skontrolujte, či všetky časti spotrebiča boli dodané úplne a počas prepravy neboli poškodené .

B INŠTALÁCIA

*Výrobok umiestnite na rovnú a pevnú zem, podniknite potrebné kroky proti možnosti prevrátenia.

*Technik, ktorý bude robiť inštaláciu a servis spotrebiča, a musí mať licenciu na inštaláciu a servis od spoločnosti.

*Uistite sa, že napätie pripojené k spotrebiču musí byť rovnaké ako napätie uvedené na štítku spotrebiča.

 Toto zariadenie musí byť pripojené k uzemnenej zásuvke v súlade s bezpečnostnými predpismi.

* Uzemnenie zariadenia musí byť pripojené k uzemňovacej linke , ktorá je najbližšie k elektrickej inštalácii.

* Pripojenie k hlavnej poistke a poistke proti zvodovému prúdu sa musí vykonať podľa platných predpisov.

ŠALÁTOVÝ BAR - S CHLADENÍM

C Bezpečnostné pokyny



* Nepoužívajte spotrebič na nedostatočne osvetlenom mieste.



* Počas prevádzky zariadenia sa nedotýkajte pohyblivých prídavných zariadení.



* Neinštalujte spotrebič v prítomnosti horľavých alebo výbušných materiálov.



* Nevkladajte menej alebo viac, ako je kapacita zariadenia.



* Nepokúšajte sa prístroj používať bez vhodného ochranného vybavenia.



* Z akéhokoľvek dôvodu, ak sa v prístroji používa oheň alebo plameň, okamžite vypnite všetky plynové ventily a spínač elektrického stykača a použite hasiaci prístroj. Na hasenie požiaru nikdy nepoužívajte vodu.




* Na všetky škody spôsobené nepripojením uzemnenia sa nebude vzťahovať záruka.



* Nepoužívajte soľ na povrch , ktorý prichádza do styku s potravinami .

D OVLÁDANIE

*Ovládací panel

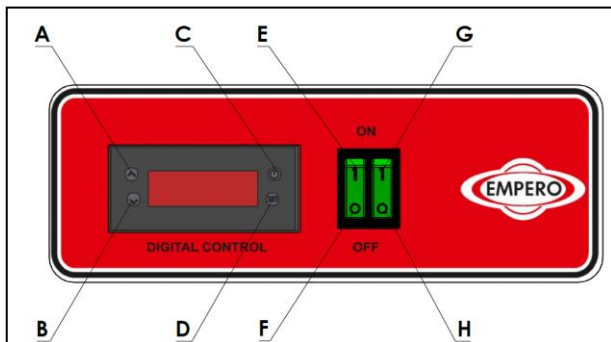

- A : Stupňe - navýšiť
- B : Stupňe- znížiť
- C : Spínač ON/OFF
- D : SET potvrdenie
- E : ON - poloha
- F : OFF - poloha
- G : Osvetlenie ON zapnúť
- H : Osvetlenie OFF - vypnúť

* Ovládanie

- *Pred prvým použitím očistite vonkajší povrch spotrebiča a nádoby na materiál a osušte.
- *Pripojte zariadenie.
- *Prepnite do polohy (I) a nastavte požadovanú teplotu.
- *Do nádoby vložte suroviny alebo pokrm, ktoré sa budú chlaďiť .
- *Podľa potreby zapnite osvetlenie zariadenia.
- *Po dokončení operácie zariadenie odpojte zo siete.

ŠALÁTOVÝ BAR (S CHLADENÍM)

E ČISTENIE A ÚDRŽBA

➤ ČISTENIE A ÚDRŽBA PO KAŽDOM POUŽITÍ

- * Pred čistením prístroj vždy vypnite a odpojte od napájania.
- * Vyčistite skriňu spotrebiča neabrazívnym čistiacim prostriedkom a horúcou vodou a osušte ho mäkkou handričkou.
- * Šalátové jednotky a horné police umyte horúcou mydlovou vodou a plastovou kefou.
- * Potom opláchnite čistou horúcou vodou.
- * Spotrebič neumývajte vodou. V opačnom prípade sa môže poškodiť elektrické príslušenstvo.

➤ PERIODICKÉ ČISTENIE A ÚDRŽBA

- * Údržbu by mala vykonávať kvalifikovaná osoba.
- * Vykonajte pravidelnú údržbu spotrebiča raz za 15 dní.
- * Namažte točivú časť kolesa pomocou "10" očíslovaného maziva.
- * Skontrolujte, či nie sú kolesá poškodené a pripaden upravte otáčanie kolies .
- * Po každom čistení a údržbe skontrolujte matice a skrutky na nohách a dotiahnite ich.

F RIEŠENIE PROBLÉMOV

ZARIADENIE NEFUNGUJE	1.Skontrolujte zariadenie či je zapojené . 2.Skontrolujte elektrickú prípojku . 3.Skontrolujte, či je poistka zapnutá alebo vypnutá
-----------------------------	---

ZARIADENIE SA NEHÝBE	1.Skontrolujte kolesá . Ak sa netočia , skúste ich namazať vhodným mazivom , v prípade poškodenia je potrebné ho vymeniť .
-----------------------------	--


ZARIADENIE NECHLADÍ	1.Skontrolujte chladiací systém .
----------------------------	-----------------------------------

- Ak nie je materiál v požadovanej kvalite .
- Ak niektorá funkcia zabezpečenia nefunguje
 - Nepoužívajte zariadenie .

V prípade , že problémy naďalej pretrvávajú , kontaktujte autorizovaný servis .

ŠALÁTOVÝ BAR (S CHLADENÍM)

G ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV - NÁKRESY

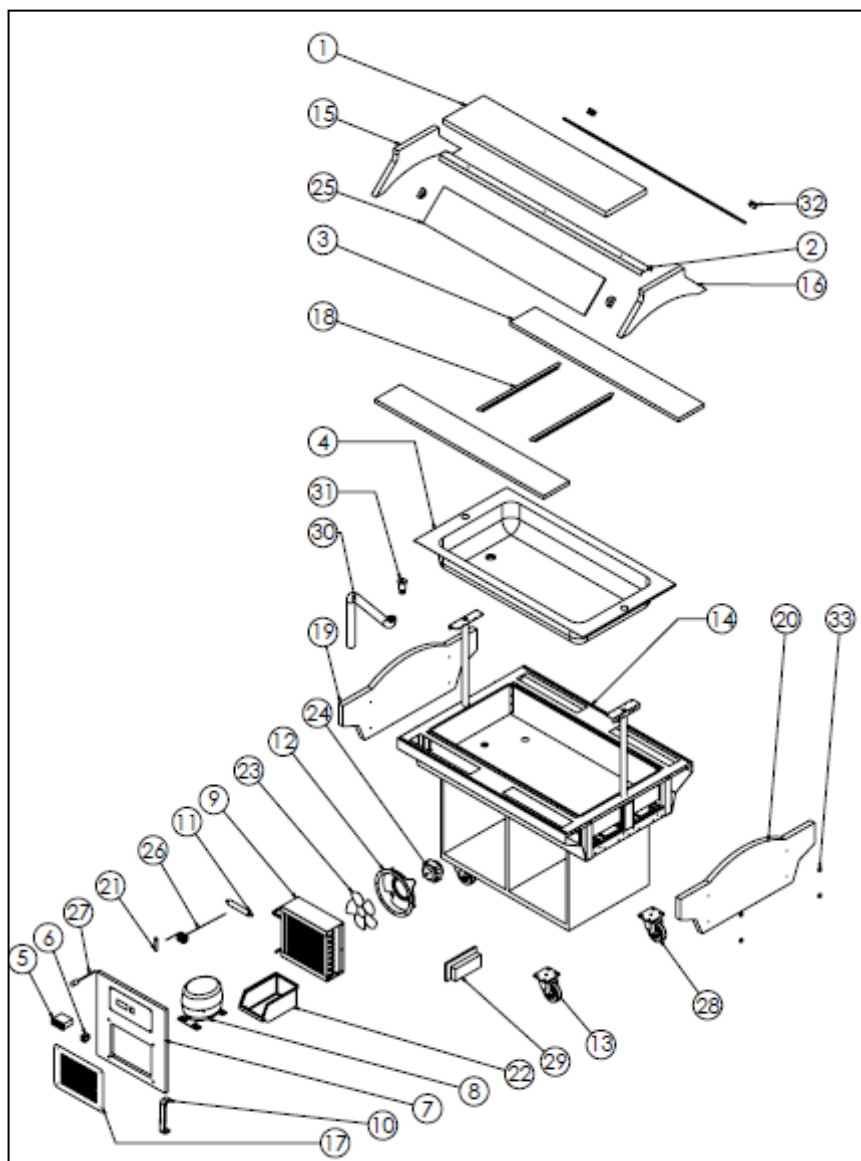

G ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV

Kódy produktov : EMP.SB.03		
NO	Názov produktu	P.CODE
1	Drevený TOP- vrchná polica	Y.EMP.SB.03.001
2	LED -osvetlenie	Y.EMP.SB.03.002
3	Granitové police	Y.EMP.SB.03.003
4	Nádoba	Y.EMP.SB.03.004
5	Termostat	Y.EMP.SB.03.005
6	Spínač (ON-OFF)	Y.EMP.SB.03.006
7	Drevený zákryt	Y.EMP.SB.03.007
8	Motor	Y.EMP.SB.03.008
9	Výparník	Y.EMP.SB.03.009
10	Rúčka	Y.EMP.SB.03.010
11	Odparovacia špirála	Y.EMP.SB.03.011
12	Plastový kryt ventilátora	Y.EMP.SB.03.012
13	Kolieska s brzdami	Y.EMP.SB.03.013
14	Rám zariadenia	Y.EMP.SB.03.014
15	Drevený vrchný kryt - pravy	Y.EMP.SB.03.015
16	Drevený vrchný kryt - ľavý	Y.EMP.SB.03.016
17	Plechová záklopka	Y.EMP.SB.03.017
18	Kovové lišty	Y.EMP.SB.03.018
19	Drevené bočnice základne - pravé	Y.EMP.SB.03.019
20	Drevené bočnice základne - ľavé	Y.EMP.SB.03.020
21	Servisný ventil	Y.EMP.SB.03.021
22	Nádoba na kondenz	Y.EMP.SB.03.022
23	Ventilátor	Y.EMP.SB.03.023
24	Motor ventilátora	Y.EMP.SB.03.024
25	Sklenený kryt	Y.EMP.SB.03.025
26	Medená kapilára	Y.EMP.SB.03.026
27	Sonda	Y.EMP.SB.03.027
28	Kolieska bez brzd	Y.EMP.SB.03.028
29	LED - transformátor	Y.EMP.SB.03.029
30	Vypúšťacia hadica	Y.EMP.SB.03.030
31	Plastový výpusť	Y.EMP.SB.03.031
32	Držiak skla	Y.EMP.SB.03.032
33	Krytky skrutiek	Y.EMP.SB.03.033

ŠALÁTOVÝ BAR (S CHLADENÍM)

G ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV

Kód produktu : EMP.SB.04		
NO	Názov produktu	P.CODE
1	Drevený TOP- vrchná polica	Y.EMP.SB.04.001
2	LED -osvetlenie	Y.EMP.SB.04.002
3	Granitové police	Y.EMP.SB.04.003
4	Nádoba	Y.EMP.SB.04.004
5	Termostat	Y.EMP.SB.04.005
6	Spínač (ON-OFF)	Y.EMP.SB.04.006
7	Drevený zákryt	Y.EMP.SB.04.007
8	Motor	Y.EMP.SB.04.008
9	Výparník	Y.EMP.SB.04.009
10	Rúčka	Y.EMP.SB.04.010
11	Odparovacia špirála	Y.EMP.SB.04.011
12	Plastový kryt ventilátora	Y.EMP.SB.04.012
13	Kolieska s brzdami	Y.EMP.SB.04.013
14	Rám zariadenia	Y.EMP.SB.04.014
15	Drevený vrchný kryt - pravý	Y.EMP.SB.04.015
16	Drevený vrchný kryt - ľavý	Y.EMP.SB.04.016
17	Plechová záklopka	Y.EMP.SB.04.017
18	Kovové lišty	Y.EMP.SB.04.018
19	Drevené bočnice základne - pravé	Y.EMP.SB.04.019
20	Drevené bočnice základne - ľavé	Y.EMP.SB.04.020
21	Servisný ventil	Y.EMP.SB.04.021
22	Nádoba na kondenz	Y.EMP.SB.04.022
23	Ventilátor	Y.EMP.SB.04.023
24	Motor ventilátora	Y.EMP.SB.04.024
25	Sklenený kryt	Y.EMP.SB.04.025
26	Medená kapilára	Y.EMP.SB.04.026
27	Sonda	Y.EMP.SB.04.027
28	Kolieska bez brzd	Y.EMP.SB.04.028
29	LED - transformátor	Y.EMP.SB.04.029
30	Vypúšťacia hadica	Y.EMP.SB.04.030
31	Plastový výpusť	Y.EMP.SB.04.031
32	Držiak skla	Y.EMP.SB.04.032
33	Krytky skrutiek	Y.EMP.SB.04.033

ŠALÁTOVÝ BAR (CHLADENÍM)

G ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV

Kód produktu : EMP.SB.05		
NO	Názov produktu	P.CODE
1	Drevený TOP- vrchná polica	Y.EMP.SB.05.001
2	LED -osvetlenie	Y.EMP.SB.05.002
3	Granitové police	Y.EMP.SB.05.003
4	Nádoba	Y.EMP.SB.05.004
5	Termostat	Y.EMP.SB.05.005
6	Spínač (ON-OFF)	Y.EMP.SB.05.006
7	Drevený zákryt	Y.EMP.SB.05.007
8	Motor	Y.EMP.SB.05.008
9	Výparník	Y.EMP.SB.05.009
10	Rúčka	Y.EMP.SB.05.010
11	Odparovacia špirála	Y.EMP.SB.05.011
12	Plastový kryt ventilátora	Y.EMP.SB.05.012
13	Kolieska s brzdami	Y.EMP.SB.05.013
14	Rám zariadenia	Y.EMP.SB.05.014
15	Drevený vrchný kryt - pravý	Y.EMP.SB.05.015
16	Drevený vrchný kryt - ľavý	Y.EMP.SB.05.016
17	Plechová záklopka	Y.EMP.SB.05.017
18	Kovové lišty	Y.EMP.SB.05.018
19	Drevené bočnice základne - pravé	Y.EMP.SB.05.019
20	Drevené bočnice základne - ľavé	Y.EMP.SB.05.020
21	Servisný ventil	Y.EMP.SB.05.021
22	Nádoba na kondenz	Y.EMP.SB.05.022
23	Ventilátor	Y.EMP.SB.05.023
24	Motor ventilátora	Y.EMP.SB.05.024
25	Sklenený kryt	Y.EMP.SB.05.025
26	Medená kapilára	Y.EMP.SB.05.026
27	Sonda	Y.EMP.SB.05.027
28	Kolieska bez brzd	Y.EMP.SB.05.028
29	LED - transformátor	Y.EMP.SB.05.029
30	Vypúšťacia hadica	Y.EMP.SB.05.030
31	Plastový výpusť	Y.EMP.SB.05.031
32	Držiak skla	Y.EMP.SB.05.032
33	Krytky skrutiek	Y.EMP.SB.05.033


ŠALÁTOVÝ BAR (S CHLADENÍM)

G ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV

Kód produktu : EMP.SB.06		
NO	Názov produktu	P.CODE
1	Drevený TOP - Vrchná polica	Y.EMP.SB.06.001
2	LED -osvetlenie	Y.EMP.SB.06.002
3	Granitové police	Y.EMP.SB.06.003
4	Nádoba	Y.EMP.SB.06.004
5	Termostat	Y.EMP.SB.06.005
6	Spínač (ON-OFF)	Y.EMP.SB.06.006
7	Drevený zákryt	Y.EMP.SB.06.007
8	Motor	Y.EMP.SB.06.008
9	Výparník	Y.EMP.SB.06.009
10	Rúčka	Y.EMP.SB.06.010
11	Odparovacia špirála	Y.EMP.SB.06.011
12	Plastový kryt ventilátora	Y.EMP.SB.06.012
13	Kolieska s brzdami	Y.EMP.SB.06.013
14	Rám zariadenia	Y.EMP.SB.06.014
15	Drevený vrchný kryt - pravý	Y.EMP.SB.06.015
16	Drevený vrchný kryt - ľavý	Y.EMP.SB.06.016
17	Plechová záklodka	Y.EMP.SB.06.017
18	Kovové lišty	Y.EMP.SB.06.018
19	Drevené bočnice základne - pravé	Y.EMP.SB.06.019
20	Drevené bočnice základne - ľavé	Y.EMP.SB.06.020
21	Servisný ventil	Y.EMP.SB.06.021
22	Nádoba na kondenz	Y.EMP.SB.06.022
23	Ventilátor	Y.EMP.SB.06.023
24	Motor ventilátora	Y.EMP.SB.06.024
25	Sklenený kryt	Y.EMP.SB.06.025
26	Medená kapilára	Y.EMP.SB.06.026
27	Sonda	Y.EMP.SB.06.027
28	Kolieska bez brzd	Y.EMP.SB.06.028
29	LED - transformátor	Y.EMP.SB.06.029
30	Vypúšťacia hadica	Y.EMP.SB.06.030
31	Plastový výpusť	Y.EMP.SB.06.031
32	Držiak skla	Y.EMP.SB.06.032
33	Krytky skrutiek	Y.EMP.SB.06.033

ŠALÁTOVÝ BAR (CHLADENÍM)

H ELEKTRICKÁ SCHÉMA

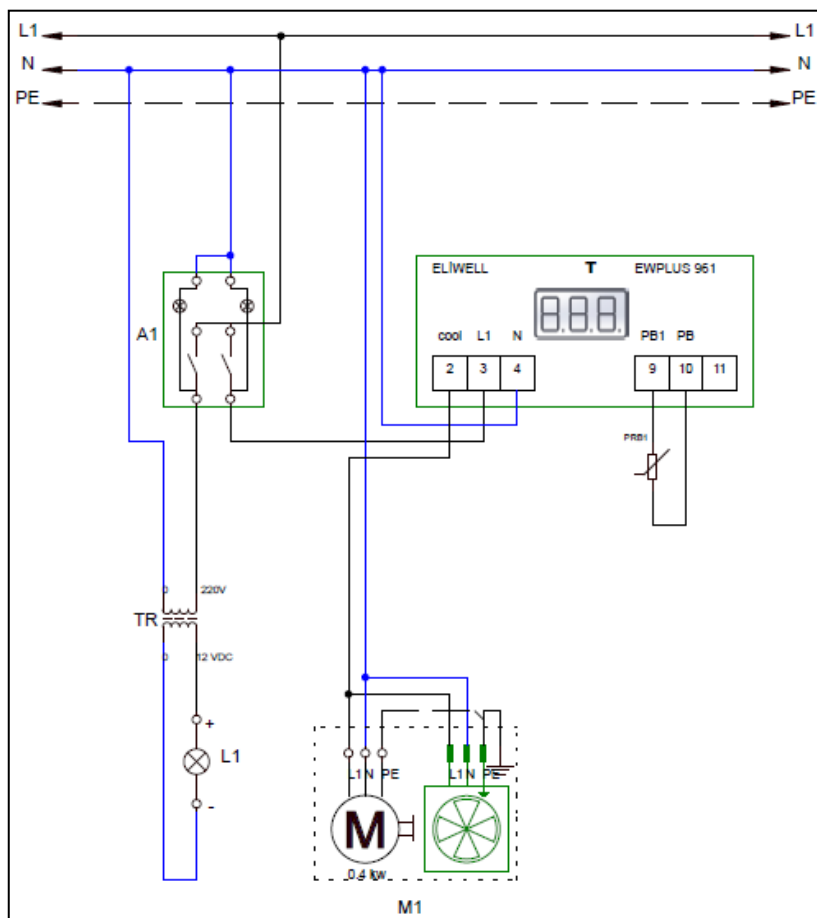

TR	T	A1	M1	L
LED transformátor 20/12 VDC-5A.	Digitalný ukazovateľ	Veľký osvetlený dvojité spínač 0-1	Kompresor a ventilátor kondenzátora	Vnútročné osvetlenie lampy